

Manuel d'utilisation



NeoRetro

Cher/Chère client(e),

Vous venez d'acquérir un téléphone Orange et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce produit suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le droit d'apporter, sans préavis, des modifications et améliorations au produit décrit dans ce manuel utilisateur.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement la section "Recommandations et consignes de sécurité", page 2.

CE Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site <http://support.sagemcom.com> ou la demander à l'adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Copyright © Sagemcom Broadband SAS
Tous droits réservés
Sagemcom est une marque déposée.




Recommandations et consignes de sécurité



Pour votre sécurité ne placez jamais le combiné ou l'écouteur/Haut-parleur sur le socle sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

Pour ne pas risquer d'endommager le combiné ou l'écouteur/Haut-parleur et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 1,2 V 550 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné et de l'écouteur/Haut-parleur en respectant la polarité.

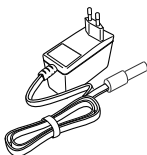

Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce guide et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



N'installez pas votre téléphone ni en extérieur, ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température ambiante comprise entre + 5 °C et + 40 °C.




Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.



N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.




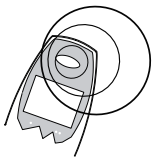

Votre téléphone dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Des zones sans réception peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par une mauvaise transmission.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

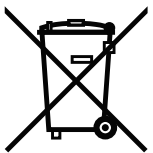

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "**Environnement**" présent dans ce guide.



Sommaire

Découvrez.....	7
Le pack	7
Votre téléphone	8
Le socle.....	8
Le combiné	10
L'écouteur/Haut-parleur	11
La base.....	12
Mise en service du téléphone	13
Mettre en service la base.....	13
Mettre en service le socle.....	13
Mettre en service le combiné.....	14
Mettre en service l'écouteur/Haut-parleur	15
La mise en charge	15
L'écran	16
Principe de navigation.....	17
Le remplacement des batteries	18
Le combiné	18
L'écouteur/Haut-parleur	19
Le mode éco-plus	19
L'arborescence des menus.....	20
Communiquez... ..	22
Recevoir un appel	22
Accepter un appel depuis le combiné.....	22
Accepter un appel depuis l'écouteur/Haut-parleur.....	23
Émettre un appel.....	24
Émettre un appel depuis le combiné.....	24
Émettre un appel depuis l'écouteur/Haut-parleur	25
Basculer entre l'écouteur/Haut-parleur et le combiné	26
Appeler un numéro abrégé	27
Utiliser l'écouteur/Haut-parleur	28
Activer le «mute» en mode mains-libres / boost.....	30



Terminer un appel.....	31
Ajuster le volume du combiné.....	32
Ajuster le volume de l'écouteur/Haut-parleur.....	32
Gérer plusieurs appels.....	33
Recevoir un second appel.....	33
Basculer d'un appel à l'autre.....	33
Terminer un des appels en cours / tous les appels.....	34
Émettre un second appel.....	34
Mener une conversation avec 2 correspondants (Conférence à 3).....	35
Gérez vos contacts.....	36
Utiliser le répertoire.....	36
Ajouter un nouveau contact.....	36
Appeler contact.....	37
Modifier les informations d'un contact.....	37
Effacer un contact.....	38
Rechercher un contact.....	38
Effacer tous les contacts.....	38
Attribuer un numéro abrégé.....	39
Service Orange... ..	40
Les numéros Orange.....	40
Modifier le numéro de messagerie vocale.....	40
Modifier le numéro de service de portail vocal(*).....	41
Utiliser les services d'Orange.....	41
Réglage audio... ..	42
Modifier la sonnerie.....	42
Activer / Désactiver le mode silencieux.....	42
Activer / Désactiver les alertes sonores.....	43
Régler le volume de la sonnerie du combiné et de l'écouteur/Haut-parleur.....	43
Paramétrez... ..	44
Le téléphone.....	44
Régler la date et l'heure.....	44
Modifier la langue d'affichage.....	45
Modifier l'affichage de la date et heure.....	45
Régler la luminosité.....	46



Le socle	47
Associer le socle, le combiné et l'écouteur/Haut-parleur à la base	47
Version du socle	48
Réinitialiser le socle	48
La base	49
Modifier le code de la base	49
Réinitialiser la base	50
Version de la base	50
Activer/désactiver le mode éco-plus	51
La ligne	52
Modifier le nom de la ligne	52
Modifier le type de numérotation	53
Modifier la durée de flash	54
Gestion des appels.....	55
Gérer vos appels.....	55
Tracez vos appels...	56
Les journaux des appels.....	56
Afficher la liste des tous les appels	56
Afficher la liste des appels reçus ou émis	57
Consulter le journal des appels en absence.....	58
Le journal des événements.....	59
Consulter les nouveaux événements.....	59
Gérer les appels reçus ou émis	60
Environnement.....	61
Conditions de garantie	62



Découvrez...

Le pack

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent:




* Les batteries sont déjà insérées. (reportez-vous aux paragraphes "Mettre en service le combiné" et "Mettre en service l'écouteur/Haut-parleur", page 15).

Découvrez...

Votre téléphone


Le socle

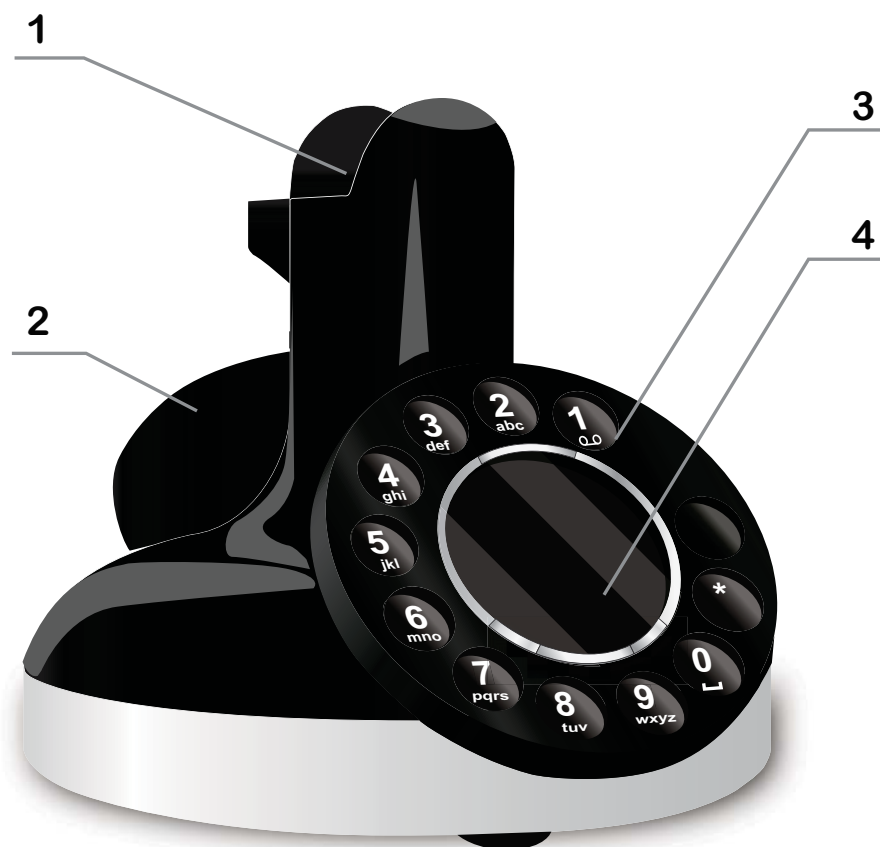

Élément	Description
1	Emplacement du combiné
2	Emplacement de l'écouteur/Haut-parleur
3	Clavier alphanumérique
4	Cadran



LE CADRAN

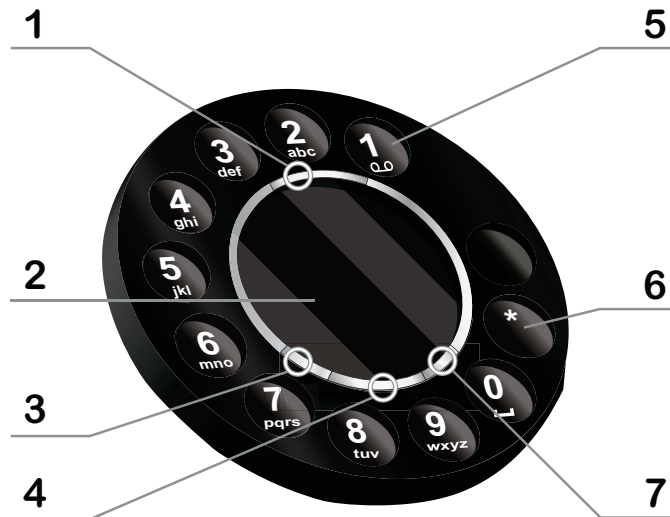


Élément	Description
1	Touche de navigation «haut» : accéder au menu principal / sélectionner un menu ou une fonction
2	Écran
3	Touche Ok/menu : Accéder au menu principal / touche de validation.
4	Touche de navigation «bas» : accéder au menu principal / sélectionner un menu ou une fonction.
5	Accéder à la messagerie vocale (appui long en mode veille) / Mode majuscule - minuscule (appui long en cours de saisie de texte)
6	Touche étoile : activer / désactiver le mode silence (appui long en mode veille)
7	Touche d'annulation / retour au menu précédent



Découvrez...

Le combiné

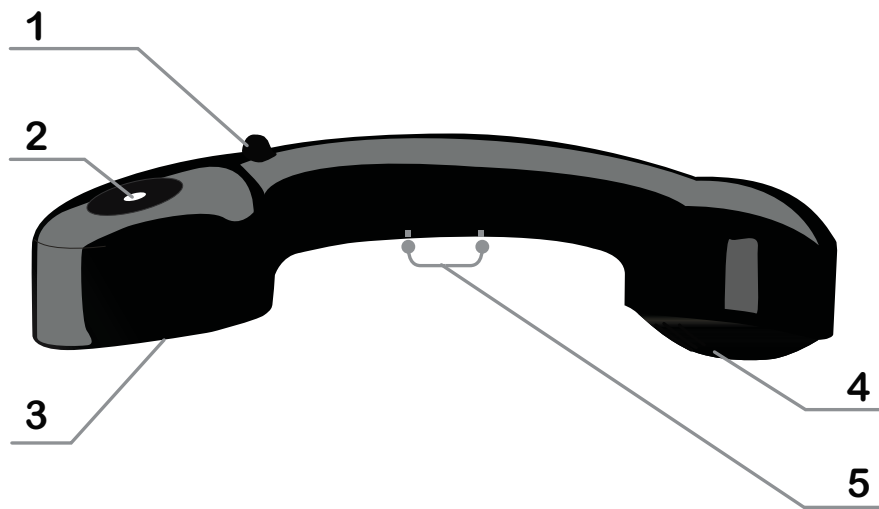

Élément	Description
1	Curseur : <ul style="list-style-type: none">• ajuster le volume de l'écouteur (en cours d'appel)• ajuster le volume de la sonnerie (en mode veille)
2	Décrocher (appui court) / prendre la tonalité (appui court) / mettre fin à un appel / joindre une conversation en cours Voyant lumineux
3	Écouteur
4	Microphone
5	Contacts de charge

FONCTIONNEMENT DU VOYANT LUMINEUX


Etat	Description
Fixe	communication en cours
clignote	réception d'un appel / association avec la base DECT / batteries faibles



L'écouteur/Haut-parleur

L'écouteur/Haut-parleur est doté de deux capteurs de proximité qui permettent à la fois de gérer automatiquement le mode de communication (écouteur, mains-libres ou "Boost") et d'économiser la charge de vos batteries.

Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe "Utiliser l'écouteur/Haut-parleur", page 28.

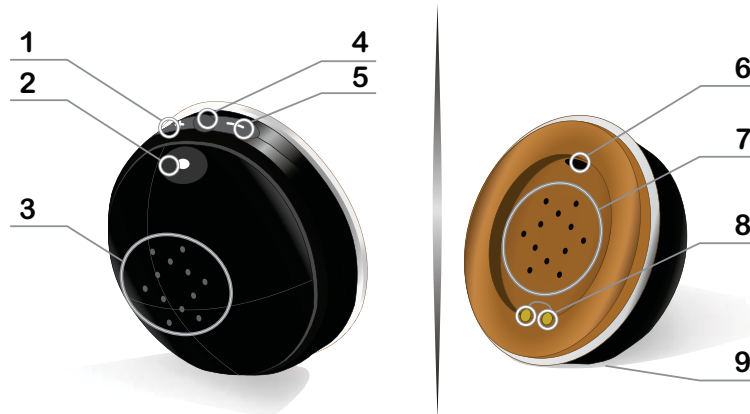


Élément	Description
1	Touche «-» : baisser le volume (en cours d'appel) / baisser le volume de la sonnerie (en mode veille)
2	<ul style="list-style-type: none"> Décrocher (appui court) / prendre la tonalité (appui court) / mettre fin à un appel / joindre une conversation en cours Voyant lumineux
3	Haut-Parleur
4	Touche «Boost» : Décrocher / prendre la tonalité en mode «Boost» (appui court)
5	Touche «+» : augmenter le volume (en cours d'appel) / augmenter le volume de la sonnerie (en mode veille)
6	Capteurs de proximité «Oreille» : activer automatiquement le mode «Écouteur»
7	Écouteur
8	Contact de charge
9	Capteurs de proximité «Haut-Parleur» : activer automatiquement le mode «Mains-libres»

FONCTIONNEMENT DU VOYANT LUMINEUX

Etat	Description
Fixe	communication en cours
clignote	réception d'un appel / association avec la base DECT / batteries faibles

Découvrez...


La base

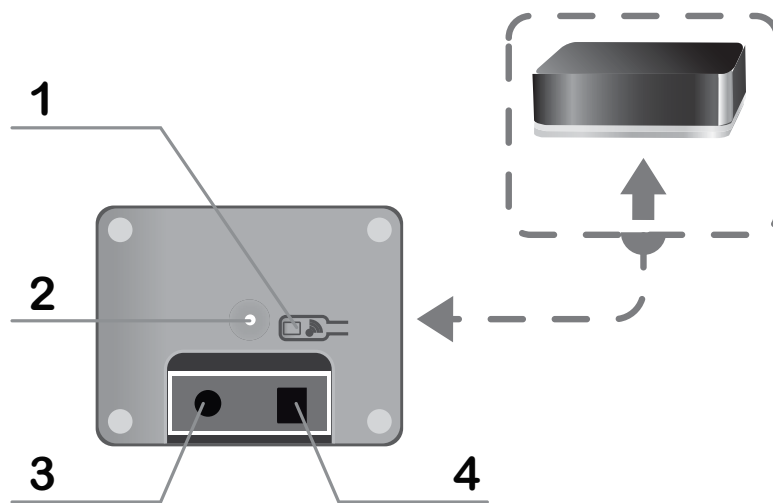

Élément	Description
1	Bouton Paging / Appairage : <ul style="list-style-type: none">• Appui court : recherche des combinés (Paging).• Appui long : appairage des combinés.
2	Voyant lumineux : <ul style="list-style-type: none">• Clignotement rapide : mode appairage.• Clignotement moyen : recherche des combinés associés à la base.• Clignotement lent : communication en cours.
3	Prise du bloc d'alimentation
4	Prise téléphonique


Mise en service du téléphone


Mettre en service la base

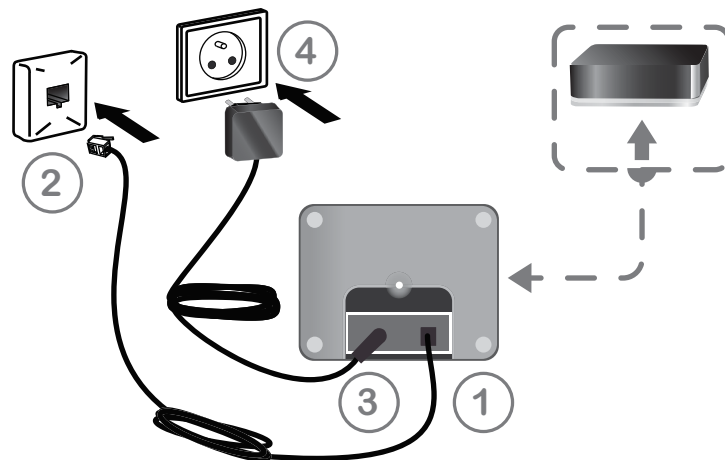





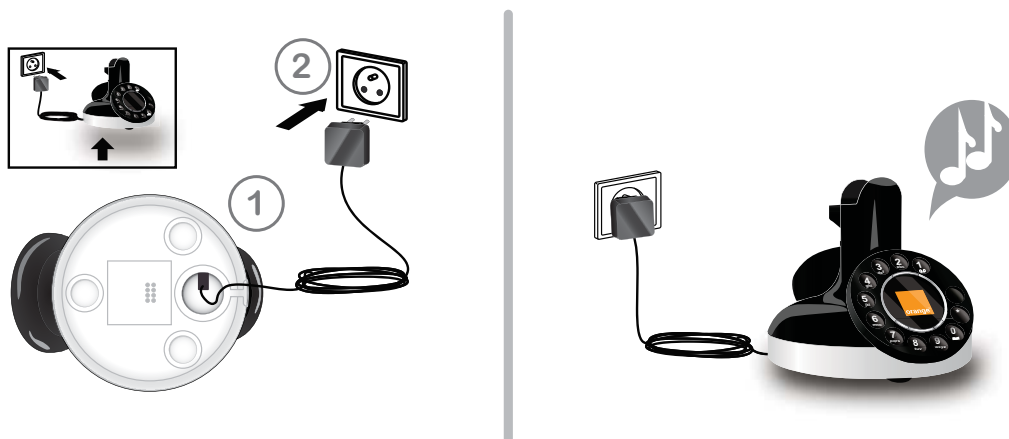



- 1 Branchez le cordon téléphonique à la prise téléphonique de la base.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise murale (ou à votre Gateway).
- 3 Raccordez le bloc d'alimentation à la base.
- 4 Branchez le bloc secteur à la prise secteur.
Le voyant lumineux de la base s'allume pendant 5 secondes.

Mettre en service le socle



- 1 Raccordez le bloc d'alimentation au socle.
- 2 Branchez l'autre extrémité du bloc secteur à la prise secteur.
L'écran s'allume et le logo s'affiche à l'écran.
- 3 Le logo  apparaît à l'écran durant quelques secondes.


Découvrez...

- 4 Le menu **Langue** s'affiche. Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches  ou  et validez par la touche .
- 5 Le menu **Pays** s'affiche. Sélectionnez le pays à l'aide des touches  ou  et validez par la touche .
- 6 Le menu de réglage de la date et heure s'affiche.
- 7 Saisissez la date et validez par la touche .
- 8 Saisissez l'heure **et** validez par la touche .
L'action est validée par l'indication "Effectué".

Note


Si le message "Associer box" apparaît, Voir "Associer le socle, le combiné et l'écouteur/Haut-parleur à la base", page 47.

Mettre en service le combiné

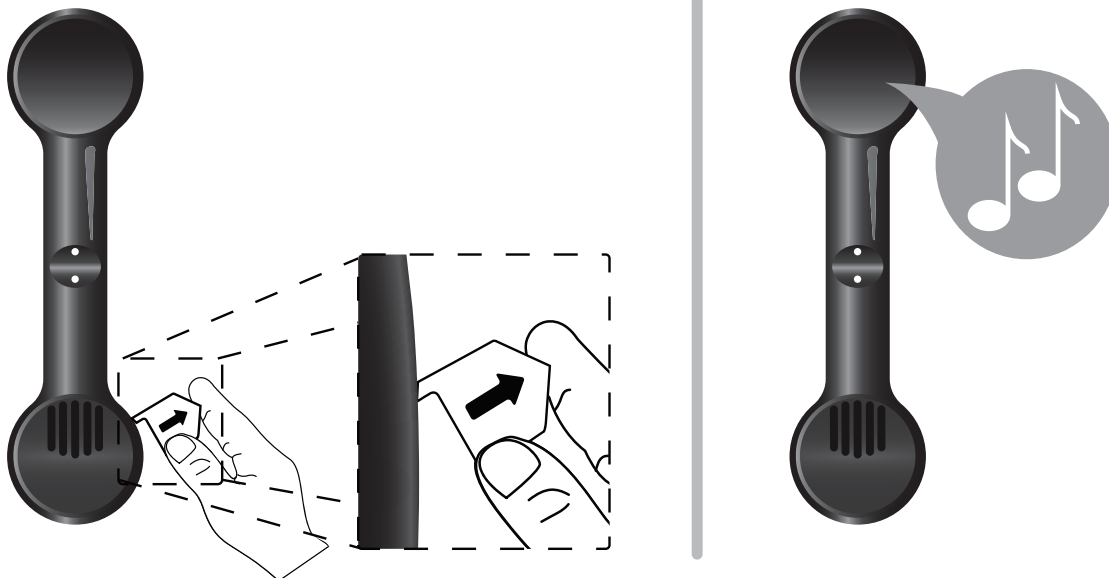


- Retirez délicatement l'étiquette. Le combiné émet un bip.

Mettre en service l'écouteur/Haut-parleur

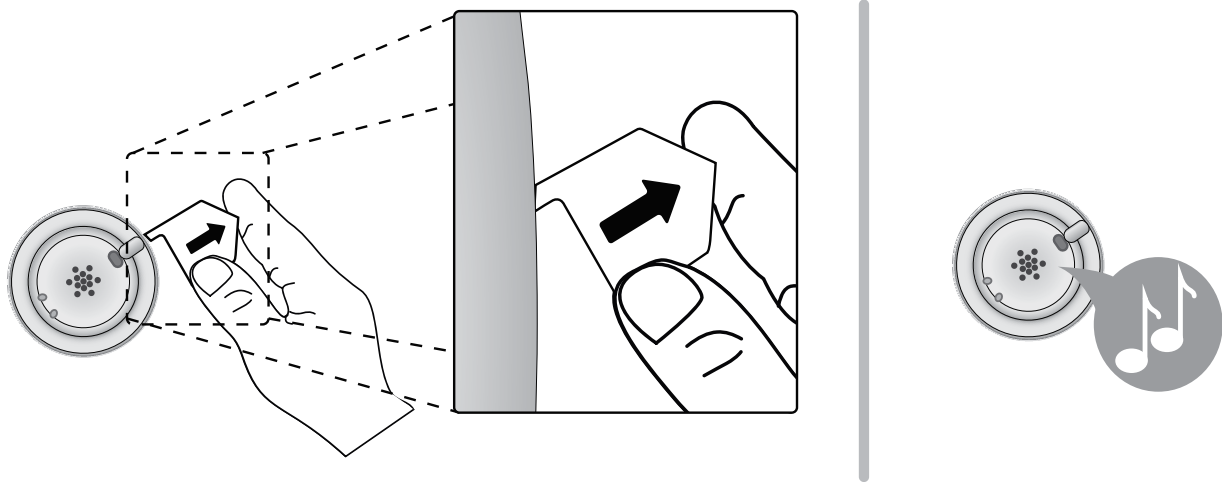

- Retirez délicatement l'étiquette. L'écouteur/Haut-parleur émet un bip.

La mise en charge

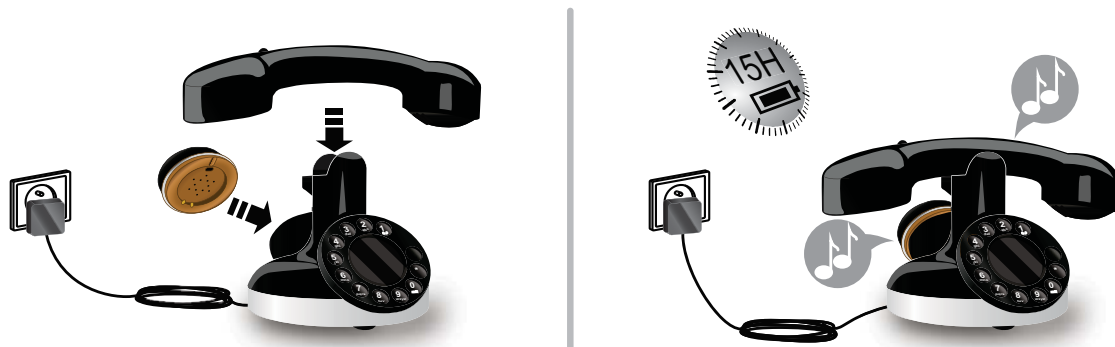

- Raccrochez le combiné sur le socle. Un signal sonore est émis.
- Rapprochez l'écouteur/Haut-parleur de son support arrière. le maintien est effectué par un aimant. Un signal sonore est émis.

Note

À la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur le chargeur pendant au moins **15 heures**. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger. Lorsque les batteries sont très faibles, le combiné émet un bip sonore.




Découvrez...

L'écran



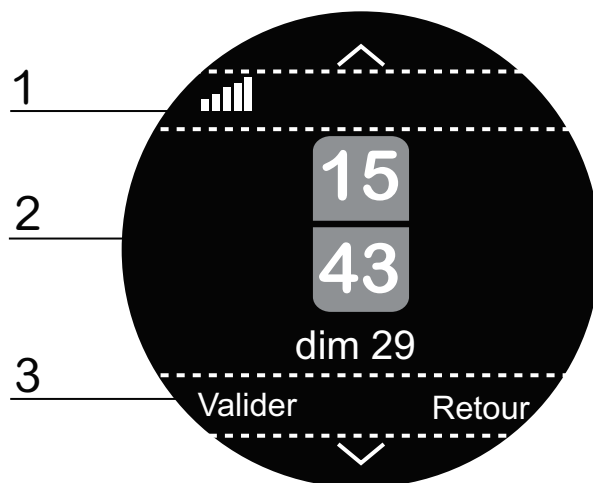

LES ICÔNES AFFICHÉES



En veille ou en cours d'utilisation, l'écran de votre appareil vous informe à l'aide d'icônes de l'état de votre téléphone, et notamment :






Légende	Description
1	 Icônes d'état : indique l'état actuel de votre téléphone.
2	 Zone d'information : la date et l'heure courante, les événements (appels manqués, nouveaux message...)
3	 Icônes d'action : les menus associés aux touches de fonctions.





Principe de navigation

Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches du navigateur  et  ainsi que les touches  et  :

Touche	Correspond à... (dans tout le manuel)
	▲ : Sélectionner le menu (ou paramètre) précédent.
	▼ : Sélectionner le menu (ou paramètre) suivant.





- 1 Appuyez sur la touche  (▲) ou  (▼) (ou appuyez sur la touche ).

Le menu principal s'affiche sur l'écran.

- 2 Appuyez sur la touche  (▲) ou  (▼), plusieurs fois, afin de sélectionner la fonctionnalité recherchée.
- 3 Validez votre choix / Entrez dans le menu affiché en appuyant sur la touche **Valider** .
- 4 Annulez votre choix / Quittez le menu affiché en appuyant sur la touche **Retour** .

EXEMPLE DÉTAILLÉ : ACCÈS AU MENU CONTEXTUEL














En cours de communication :

- 1 Appuyez sur la touche **Options** , **Second appel** s'affiche.
- 2 Faites défiler les options en appuyant sur la touche  (▲) ou  (▼).
- 3 Validez votre choix en appuyant sur la touche **Valider** .

Découvrez...

EXEMPLE DÉTAILLÉ DE NAVIGATION : MODIFIER LA SONNERIE DES APPELS EXTERNES

Menu > Audio

- 1 Appuyez sur la touche  (▲) ou  (▼) (ou appuyez sur la touche ).
 - 2 Appuyez sur la touche  (▲) ou  (▼), plusieurs fois, jusqu'à ce que le menu **Audio** s'affiche.
 - 3 Entrez dans le menu **Audio** en appuyant sur la touche **Valider** .
 - 4 Sélectionnez **Mélodie externe** avec la touche  (▲) ou  (▼).
 - 5 Appuyez sur **Valider** .
- Faites défiler les sonneries pré-enregistrées et appuyez sur **Valider** .
 - Réglez le volume de la sonnerie avec la touche  (▲) ou  (▼) et appuyez sur **Valider** . L'écran affiche le message "Effectué".


Le remplacement des batteries

Le combiné

- 1 Enlevez la trappe des batteries en la faisant pivoter.
- 2 Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une-à-une en respectant la polarité de celles-ci.
- 3 Remplacez la trappe batterie.



L'écouteur/Haut-parleur

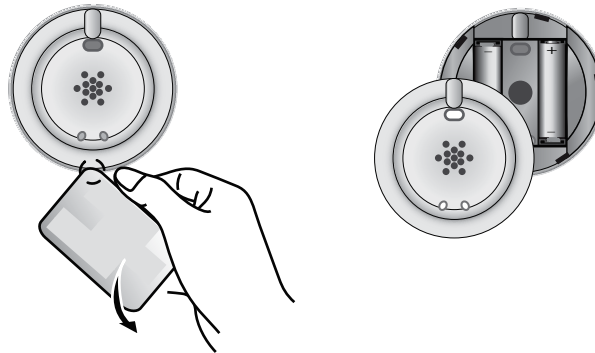

- 1 A l'aide de votre carte bancaire ou d'une carte téléphonique en plastique, retirez la trappe batterie depuis l'encoche située au dessous des contacts de charges.
- 2 Soulevez doucement la trappe batterie par l'un des cotés afin de désengager les autres clips.
- 3 Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une-à-une en respectant la polarité de celles-ci.
- 4 Remplacez la trappe batterie.

Note Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre "Recommandations et consignes de sécurité", page 2.

ATTENTION Pour ne pas risquer d'endommager votre téléphone, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1,2 V 550 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

Le mode éco-plus

Lorsque le téléphone est en veille, le mode éco-plus permet de réduire considérablement l'échange de données entre la base, le socle, le combiné et l'écouteur/Haut-parleur.

Cela permet d'économiser la charge des batteries, la consommation de l'énergie électrique et de réduire la diffusion des ondes radio.

Pour gérer le mode éco-plus, reportez-vous au paragraphe "Activer/désactiver le mode éco-plus", page 51.

Découvrez...

L'arborescence des menus



Contacts

- Liste
- Recherche
- Ajouter
- Effacer tous
- Num. Rapide



Messagerie

- Messagerie vocale *
- Service vocal



Appels

- Tous
- Reçus
- Emis
- Manqués
- Evénements



Audio

- Mélodie externe
- Bips
- Silence

Options

- En cours de communication
- Finir l'appel
- Second appel
- Appels
- Contacts
- Taper R

* Message défilant

Suite de l'arborescence page suivante



Réglages

Réglages

Date/heure

Langue

Affichage

Régl. avancés

Gestion socle

Association

Version socle

Réinitialiser socle

Gestion base

Modifier le code

Réinitialiser base

Version base

Ecomode plus

Gestion ligne

Nom de la ligne

Numérotation

Temps de flash

Sel. ligne d'appel




Communiquez...

Communiquez...

Recevoir un appel


Accepter un appel depuis le combiné


Si le combiné est sur le socle :

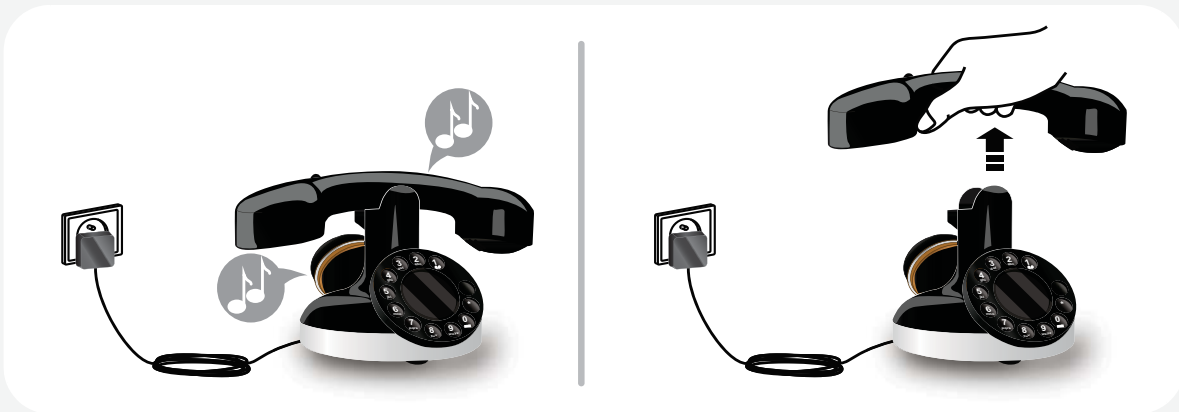

- A la réception d'un appel, le téléphone sonne. décrochez le combiné.

Si le combiné n'est pas sur le socle :

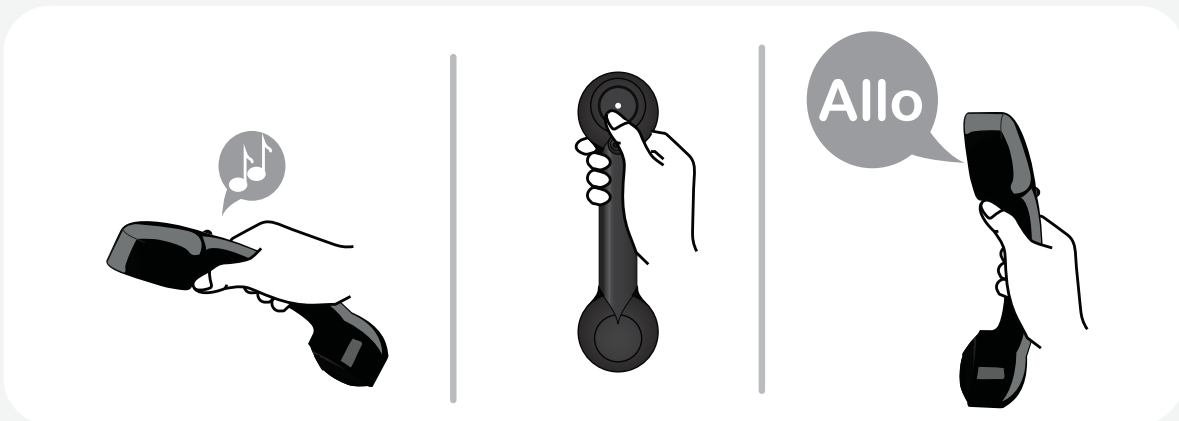

- A la réception d'un appel, le téléphone sonne. Appuyez sur la touche .


Accepter un appel depuis l'écouteur/Haut-parleur



Si l'écouteur/Haut-parleur est sur le socle :



- A la reception d'un appel, le téléphone sonne. Décrochez l'écouteur/Haut-parleur.
- Le son est émis par le haut-parleur de l'écouteur/Haut-parleur. Vous dialoguer en mode mains-libres (reportez-vous au paragraphe " L'écouteur/Haut-parleur ", page 11).

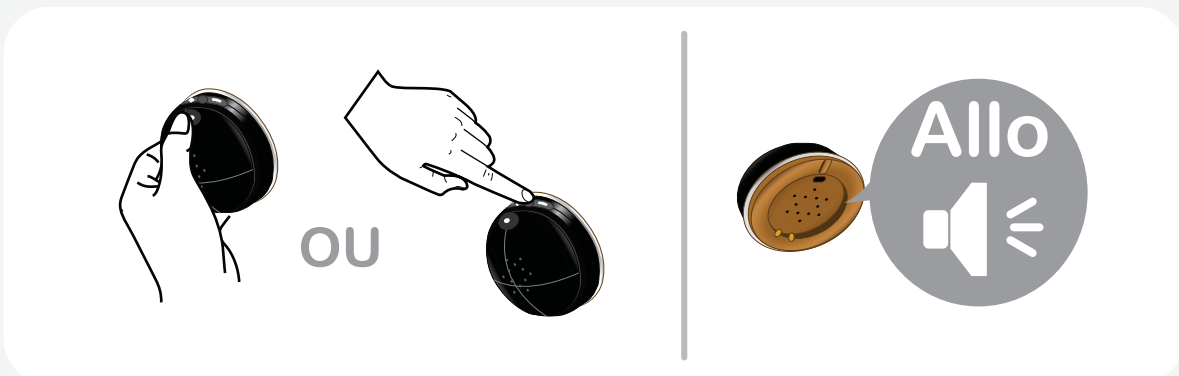Si l'écouteur/Haut-parleur n'est pas sur le socle :



- Appuyez sur la touche .
- OU -
- Appuyez sur la touche "Boost"  de l'écouteur/Haut-parleur.
- Le son est émis par le haut-parleur de l'écouteur/Haut-parleur.


Note Pour profiter des modes d'écoute que vous offre l'écouteur/Haut-parleur, reportez-vous au paragraphe " Utiliser l'écouteur/Haut-parleur ", page 28.

Communiquez...


Émettre un appel

Émettre un appel depuis le combiné

MÉTHODE 1 : PRÉ-NUMÉROTATION

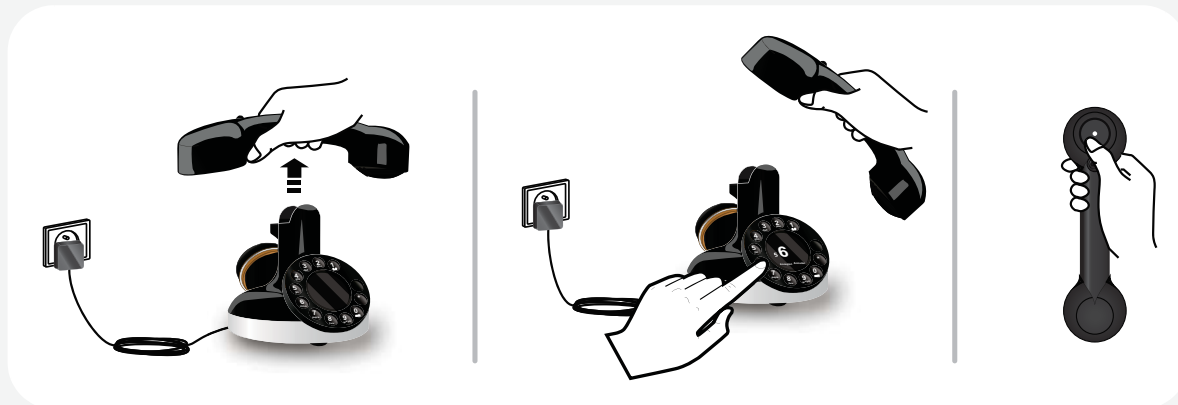


- Décrochez le combiné (si le combiné est sur le socle).
- Composez le numéro de votre correspondant.


- Appuyez sur la touche .

MÉTHODE 2 : POST-NUMÉROTATION

- Décrochez le combiné (si le combiné est sur le socle).


- Appuyez sur la touche .

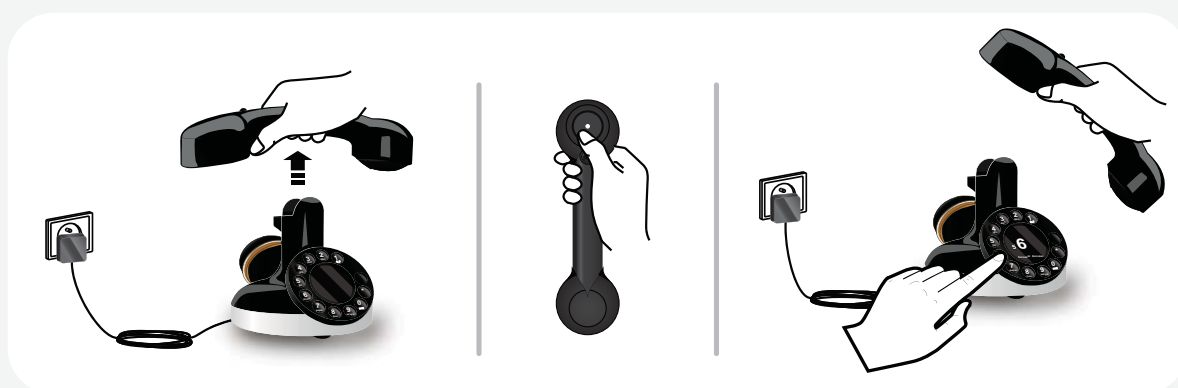

- Composez le numéro de votre correspondant.




Émettre un appel depuis l'écouteur/Haut-parleur

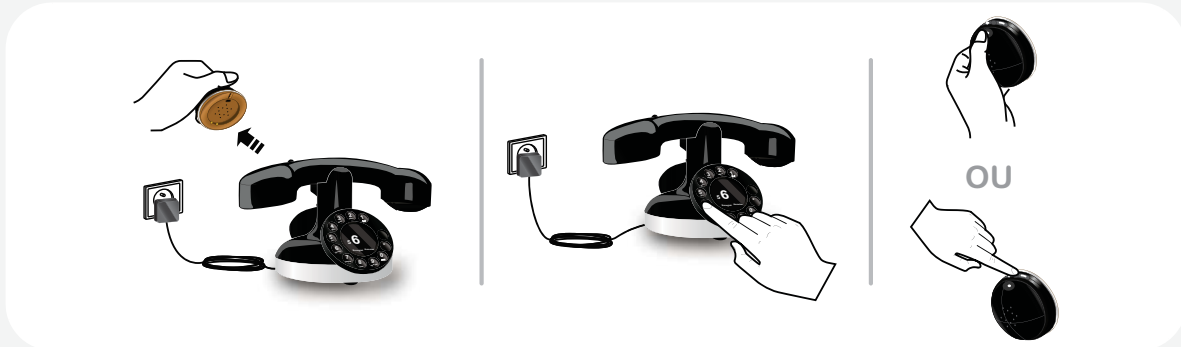

MÉTHODE 1 : PRÉ-NUMÉROTATION



- Décrochez l'écouteur/Haut-parleur (si l'écouteur/Haut-parleur est sur le socle).
- Composez le numéro de votre correspondant.
- Appuyez sur la touche .
- OU -
- Appuyez sur la touche "Boost"  de l'écouteur/Haut-parleur.

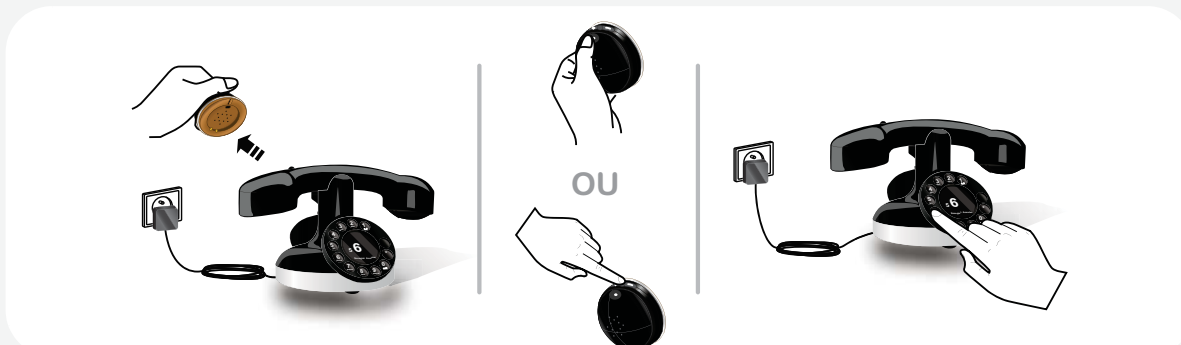MÉTHODE 2 : POST-NUMÉROTATION



- Décrochez l'écouteur/Haut-parleur (si l'écouteur/Haut-parleur est sur le socle).
- Appuyez sur la touche .
- OU -
- Appuyez sur la touche "Boost"  de l'écouteur/Haut-parleur.
- Composez le numéro de votre correspondant.

Note Pour profiter des modes d'écoute que vous offre l'écouteur/Haut-parleur, reportez-vous au paragraphe " Utiliser l'écouteur/Haut-parleur ", page 28.


Basculer entre l'écouteur/Haut-parleur et le combiné



Vous êtes en cours de communication depuis le combiné :



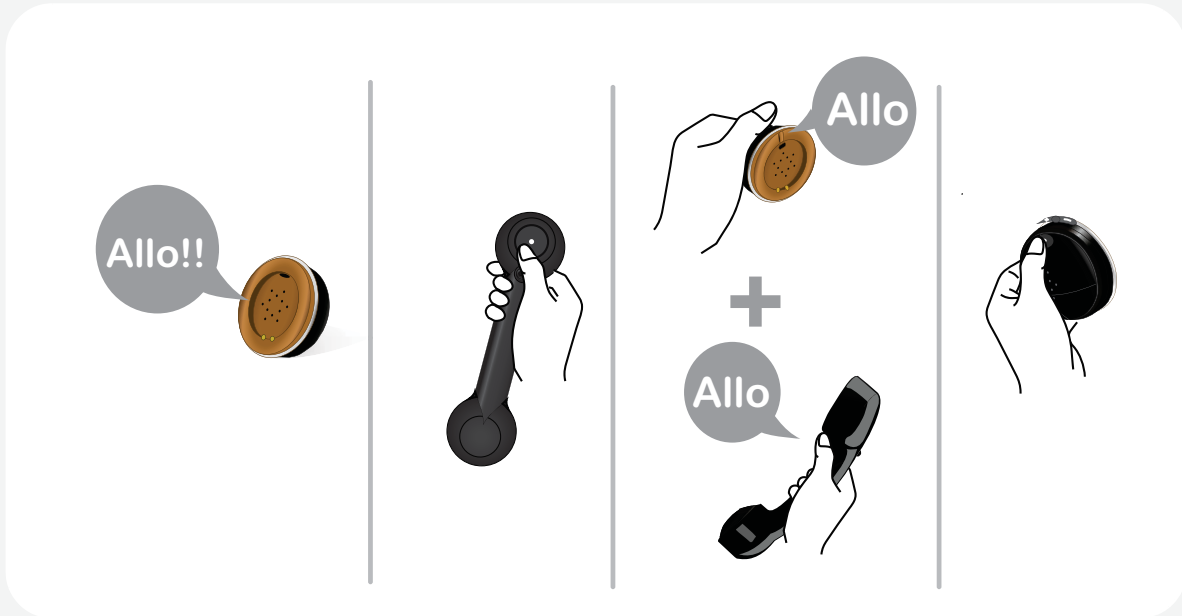


- Appuyez sur la touche ● de l'écouteur/Haut-parleur.
- OU -
- Appuyez sur la touche "Boost" ● de l'écouteur/Haut-parleur.
- Appuyez sur la touche ● du combiné.
- Vous continuez à dialoguer depuis l'écouteur/Haut-parleur.

Vous êtes en cours de communication depuis l'écouteur/Haut-parleur :



- Appuyez sur la touche  du combiné.
- Appuyez sur la touche  l'écouteur/Haut-parleur.
- Vous continuez à dialoguer depuis le combiné.

Appeler un numéro abrégé


- Maintenez enfoncée la touche où le numéro a été programmé.
 - Appuyez sur la touche  du combiné.
- OU -
- Appuyez sur la touche  ou sur la touche "Boost"  de l'écouteur/Haut-parleur.

Utiliser l'écouteur/Haut-parleur

DIALOGUER EN MODE MAINS-LIBRES

Lorsque vous tenez l'écouteur/Haut-parleur dans votre mains, le mode mains-libres est automatiquement activé.

Le son est émis par le haut-parleur de l'écouteur/Haut-parleur.

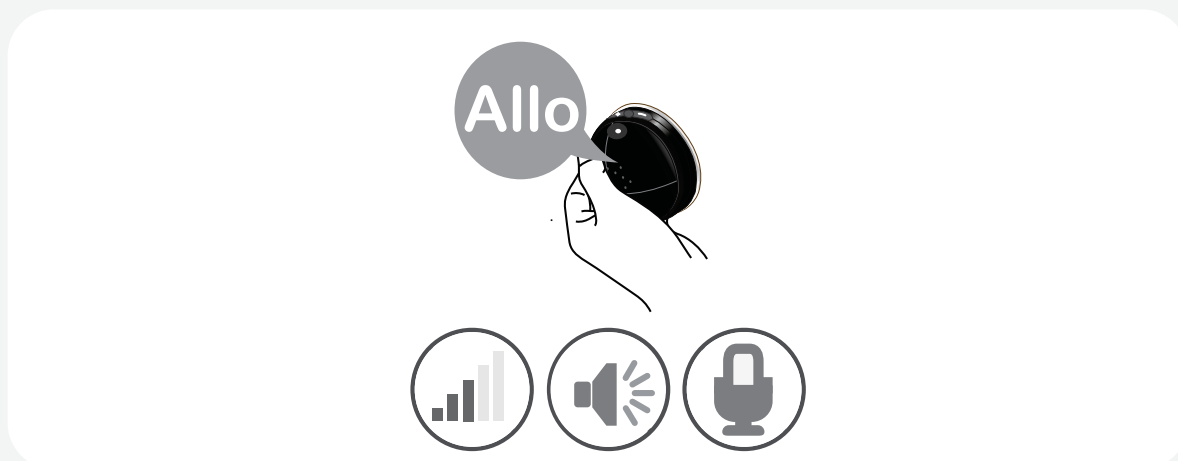


Vous pouvez régler le volume en utilisant les touches **+** et **-** de l'écouteur/Haut-parleur.

ÉCOUTER LA CONVERSATION

Lorsque vous rapproché l'écouteur/Haut-parleur de votre oreille, le micro est désactivé.

L'écouteur/Haut-parleur fonctionne en tant qu'écouteur seulement.

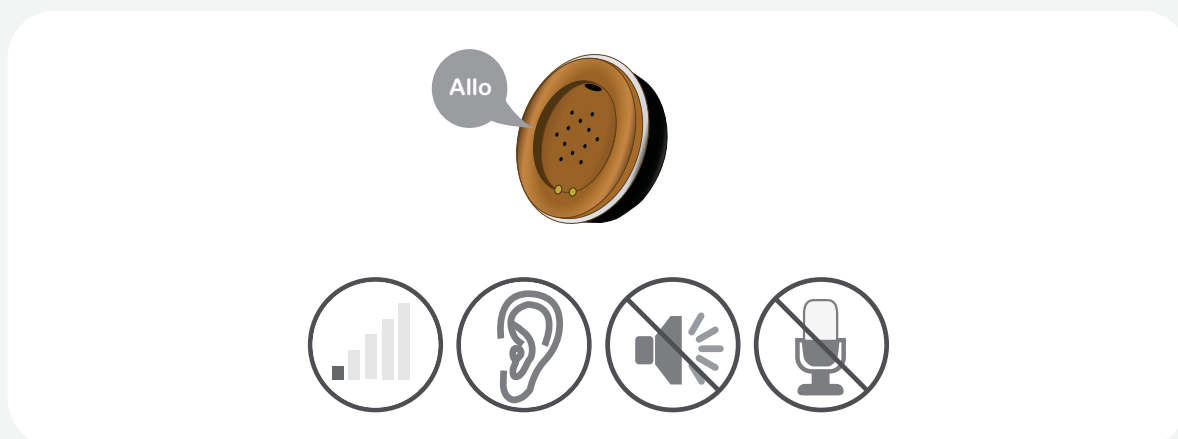

Vous pouvez régler le volume en utilisant les touches **+** et **-** de l'écouteur/Haut-parleur.

DIALOGUER EN MODE "BOOST"

Lorsque vous placez l'écouteur/Haut-parleur sur un support (bureau, table...), le mode "Boost" est automatiquement activé.

Le son est émis par le haut-parleur de l'écouteur/Haut-parleur.


Vous pouvez aussi activer le mode "Boost" manuellement en appuyant sur la touche "Boost" ● de l'écouteur/Haut-parleur (située entre les touches de réglage du volume).







Vous pouvez régler le volume en utilisant les touches **+** et **-** de l'écouteur/Haut-parleur.

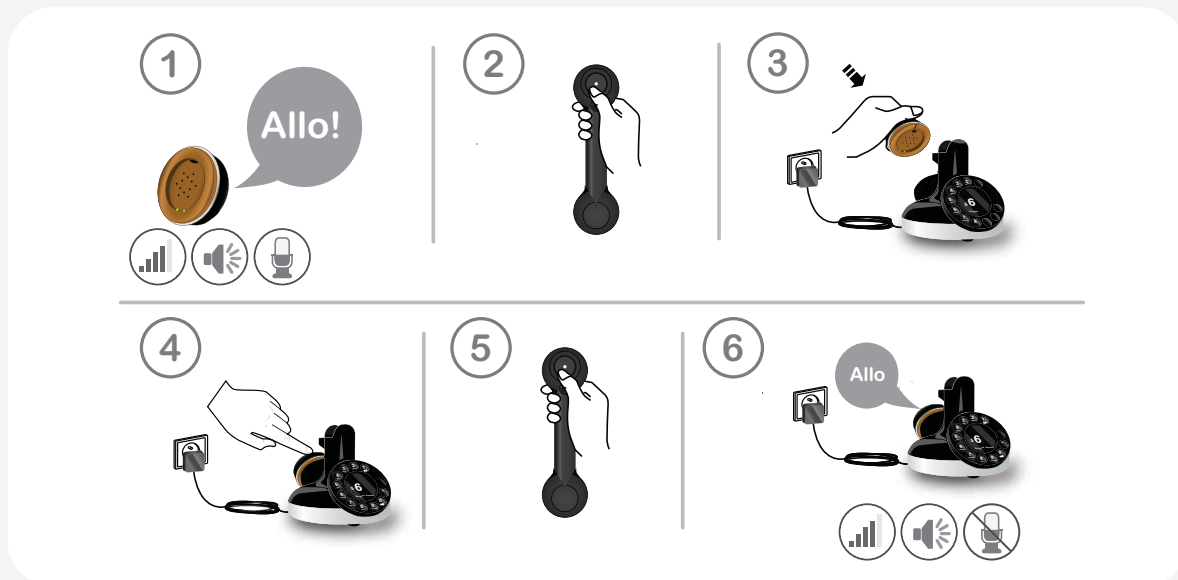
Activer le «mute» en mode mains-libres / boost

Vous êtes en mode mains-libres (ou Boost) et vous voulez couper le micro de l'écouteur/haut-parleur :




- Appuyez sur la touche  du combiné.
- Placez l'écouteur/Haut-parleur sur son socle.
- Appuyez sur la touche  (ou la touche "Boost" ) de l'écouteur/Haut-parleur.
- Appuyez de nouveau sur la touche  du combiné.
- Le mode «mute» est activé et votre correspondant ne peut plus vous écouter et vous écoutez votre correspondant en mode mains-libres (ou Boost).


Pour désactiver le mode «mute», décrochez l'écouteur/Haut-parleur de son socle.

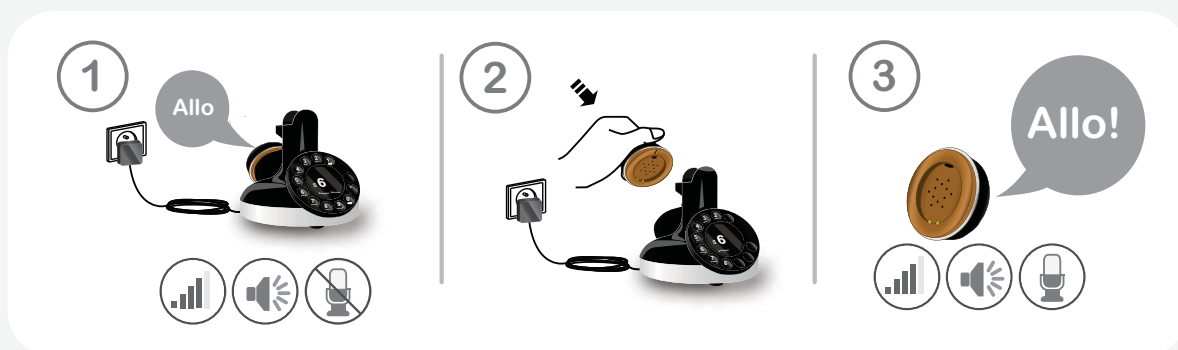


Terminer un appel


Vous êtes en cours de communication depuis le combiné :

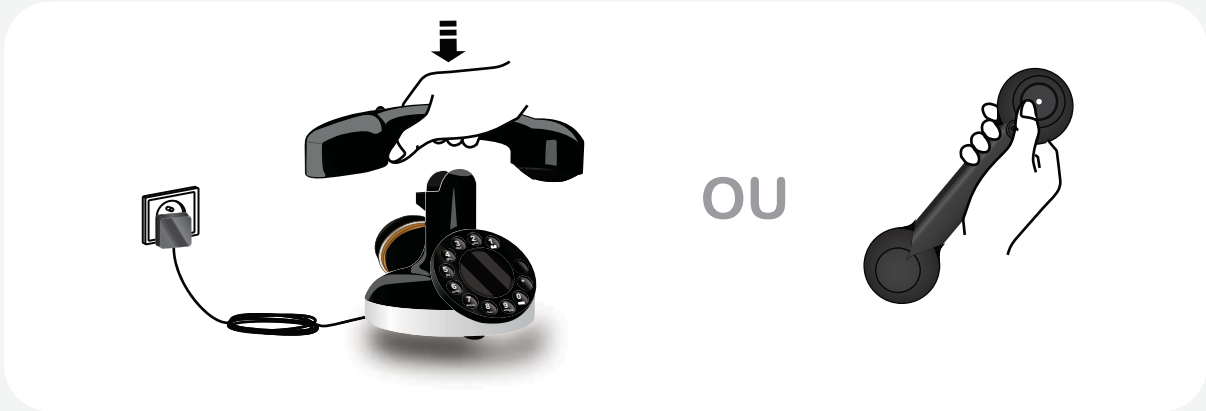

- Placez le combiné sur son socle.
- OU -
- Appuyez sur la touche  du combiné.


Vous êtes en cours de communication depuis l'écouteur/Haut-parleur :

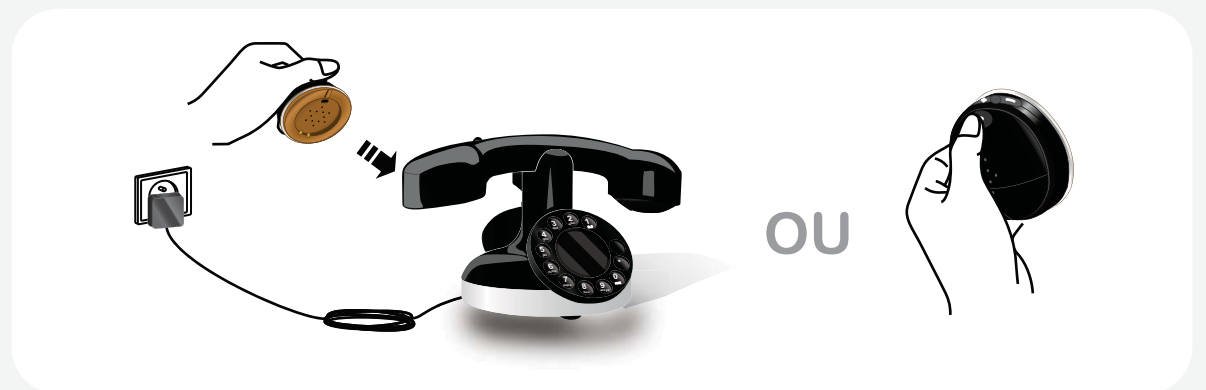

- Placez l'écouteur/Haut-parleur sur son socle.
- OU -
- Appuyez sur la touche  de l'écouteur/Haut-parleur.

Ajuster le volume du combiné

En cours de communication, utilisez le curseur pour régler le volume d'écoute.

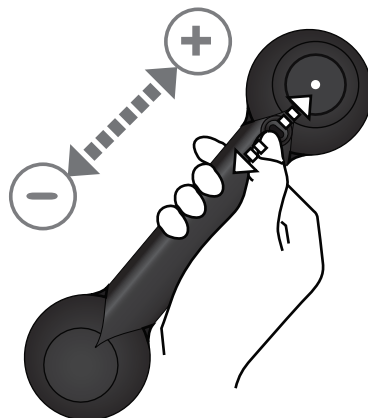

Ajuster le volume de l'écouteur/Haut-parleur

En cours de communication, appuyez sur les touches et pour régler le volume d'écoute.




Gérer plusieurs appels

Votre téléphone vous permet de prendre et de gérer plusieurs appels (sous réserve de disponibilité du service) lorsque vous êtes déjà en communication. (*)


Recevoir un second appel

En cours de communication, un bip sonore signale l'arrivée d'un second appel. Les coordonnées de ce second correspondant s'affichent à l'écran.


Cas 1 : prendre le nouvel appel et mettre en attente l'appel en cours.

- Appuyez sur **Accep**  :
Votre premier correspondant est mis en attente, vous pouvez dialoguer avec le nouveau correspondant.

Cas 2 : prendre le nouvel appel et terminer l'appel en cours.

- Appuyez sur **Rempl.**  .
L'appel avec votre premier correspondant est interrompu. Vous dialoguer avec le nouveau correspondant.

Basculer d'un appel à l'autre


Durant la communication appuyez sur **Bascul.**  . L'appel en cours passe en attente et vous reprenez en ligne l'appel précédemment mis en attente.

(*) Vous devez avoir préalablement souscrit à l'offre «Appels Simultanés».

Terminer un des appels en cours / tous les appels

Options > Finir l'appel

Durant la communication :



- Appuyez sur **Options** .
 - Choisissez l'option **Finir l'appel** avec les touches ▲ ou ▼.
 - Appuyez sur **Valider** .
- L'appel en cours est interrompu et vous reprenez en ligne l'appel précédent.

Note Pour terminer tous les appels, choisissez l'option **Lib.tous** puis validez.

Émettre un second appel

Options > Second appel

Durant la communication :


- Appuyez sur **Options** .
- Choisissez l'option **Second appel** avec les touches ▲ ou ▼.
- Composez le numéro à l'aide du clavier puis appuyez sur **Appeler** .

Le numéro du second appel apparaît à l'écran.

A : le numéro et/ou le nom de l'appel en cours.

B : le numéro et/ou le nom de l'appel en attente.

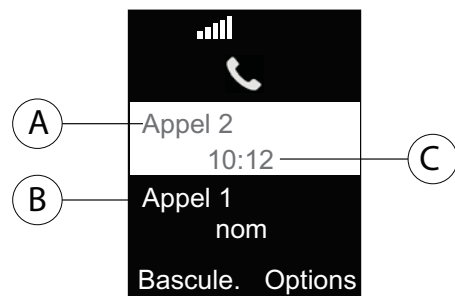

C : la durée de communication.



Mener une conversation avec 2 correspondants (Conférence à 3)

Options > Conférence à 3

Pendant un double appel:

- Appuyez sur **Options** .
- Choisissez l'option **Conférence à 3** avec les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur **Valider** .
- Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps et " **Conférence à 3** " apparaît à l'écran.

Note La conférence à 3 est supportée par le téléphone, sous réserve de disponibilité du service.






Gérez vos contacts...

Gérez vos contacts...

Utiliser le répertoire

Ajouter un nouveau contact

Menu > Contacts

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur **Valider** .
- Précisez les informations demandées. Pour vous déplacer entre les champs de saisie, utilisez les touches ▲ et ▼.
- **Nom** : saisissez le nom de votre correspondant,
- **Prénom** : saisissez le prénom de votre correspondant,
- **Numéro** : saisissez le(s) numéro(s) de téléphone dans la case correspondante (domicile, mobile et bureau).
- Sélectionnez la sonnerie de votre choix parmi 7 sonneries différentes à l'aide des touches  ou  pour identifier plus aisément la personne qui vous appelle.
- Appuyez sur la touche ▼.
- Appuyez sur la touche **Valider** .






Note

Pour rentrer un texte maintenez l'appui sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.










Appeler contact

Menu > Contacts

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Liste** ou **Recherche** et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez un contact.
- Appuyez sur la touche  du combiné.
- OU -
- Appuyez sur la touche  ou sur la touche "Boost"  de l'écouteur/Haut-parleur.

Modifier les informations d'un contact

Menu > Contacts






- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Liste** ou **Recherche** et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez un contact et appuyez sur **Option** .
- Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur **Valider** .
- Modifier le nom, le prénom et/ou le numéro en effaçant les caractères avec la touche  et/ou la sonnerie.
- A la fin du réglage appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche **Valider** .



Gérez vos contacts...




Effacer un contact

Menu > Contacts

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Liste** ou **Recherche** et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez un contact et appuyez sur **Option** .
- Sélectionnez **Effacer** et appuyez sur **Valider** .
- A la demande **Effacer ?**, appuyez sur **Oui**  pour confirmez la suppression de la fiche.




Rechercher un contact

Menu > Contacts

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **Valider** .
- A la demande **Nom**, saisissez la première lettre du nom ou le nom complet et ou une partie du nom et appuyez sur **Valider** .
- Une fois la liste affichée, vous pouvez aussi saisir directement les premières lettres du nom cherché.


Effacer tous les contacts

Menu > Contacts









- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Effacer tous** et appuyez sur **Valider** .
- A la demande **Effacer tous?**, appuyez sur **Oui**  pour confirmer la suppression de toutes les fiches.

Attribuer un numéro abrégé

Cette fonction vous permet d'attribuer un raccourci clavier à un contact de votre répertoire.

Note Le numéro de votre messagerie vocale est attribué à la touche  .
Pour appeler votre contact, reportez-vous au paragraphe "Appeler un numéro abrégé", page 27.

Menu > Contacts

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Num. Rapide** et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez, en utilisant les touches ▲ ou ▼, le numéro de la touche clavier que vous voulez affecter à votre contact (0 ~ 9).
- Appuyez sur **Modifier** .
- Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur **Valider** .
- Appuyez sur **Contac.** , sélectionnez le contact auquel vous voulez attribuer un raccourci clavier. Appuyez sur **Valider** .
- Vous pouvez également rentrer directement le numéro de téléphone de votre choix.
- Une fois le numéro saisi appuyez sur **Valider** . Pour sortie de menu appuyez successivement 3 fois sur **Retour** .



Service Orange...


Les numéros Orange

Note



Si vous ne connaissez pas le numéro de votre messagerie, faites-en la demande auprès de votre opérateur.


Modifier le numéro de messagerie vocale


Les appels reçus en votre absence sont redirigés vers la messagerie vocale de votre ligne téléphonique. Cette messagerie est généralement accessible par le numéro 3103 pour la France.

Un appui long sur la touche  permet d'accéder directement à votre messagerie.

Menu > Messagerie

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Messagerie vocale** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par sur **Valider** .
- Le numéro pré-enregistré est affiché.





Il est possible de le modifier en effaçant les chiffres un à un avec la touche .

- Saisissez le numéro de messagerie et appuyez sur **Valider** . L'action est validée par l'indication "Effectué".



Modifier le numéro de service de portail vocal(*)


Menu > Messagerie

- Appuyez sur **Valider** .
 - Sélectionnez **Service vocal** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
 - Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran.
Il est possible de le modifier en effaçant les chiffres un à un avec la touche .
 - Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **Valider** .
- L'action est validée par l'indication "Effectué".





(*) Ce numéro vous permet de paramétrer les différents services de votre téléphone par internet.

Utiliser les services d'Orange

VIA LE COMBINÉ

Lorsque vous recevez de nouveaux messages sur votre messagerie, l'icône  et le nombre de nouveaux messages s'affichent à l'écran.

Menu > Messagerie




- Appuyez sur **Valider** .
 - Sélectionnez **Messagerie vocale** ou **Service vocal** avec les touches ▲ ou ▼.
 - Appuyez sur la touche  du combiné.
- OU -
- Appuyez sur la touche  ou la touche "Boost"  de l'écouteur/Haut-parleur.
 - Le numéro du service en question est composé automatiquement.



Réglage audio...

Modifier la sonnerie



Menu > Audio

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Mélodie externe** pour modifier la sonnerie des appels externes.
- Faites défiler les sonneries pré-enregistrées et appuyez sur **Valider** .
- Réglez le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .





Activer / Désactiver le mode silencieux

En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

Note

La touche  permet aussi d'activer/désactiver le mode silencieux.
Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type réveil, minuteur.
Si le mode silence est activé l'icône  s'affiche.

Menu > Audio

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Silence** pour modifier le mode silence puis appuyez sur **Valider** .
- Le message "**Voulez-vous activer le mode silence ?**" s'affiche à l'écran.
 - Appuyez sur **Oui**  pour confirmer l'activation du mode silence.
 - Appuyez sur **Non**  pour annuler l'activation du mode silence.






Activer / Désactiver les alertes sonores

Les alertes sonores s'appliquent à :



- l'appui sur les touches du clavier,
- autres (les alertes des erreurs).


Menu > Audio

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Bips** pour modifier les alertes sonores puis appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez le réglage puis appuyez sur **Valider** .

Régler le volume de la sonnerie du combiné et de l'écouteur/Haut-parleur

Trois niveaux de volume sont disponibles: faible, moyen et fort.

En mode veille, utilisez le curseur du combiné et les touches  et  de l'écouteur/Haut-parleur pour régler le volume de la sonnerie.

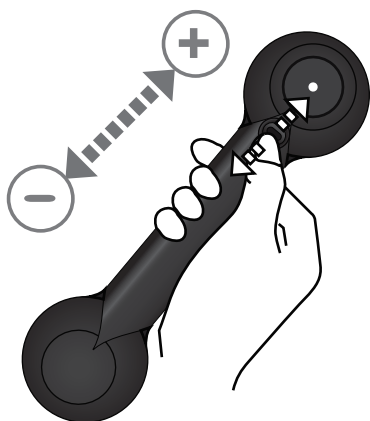

Paramétrez...

Le téléphone

Régler la date et l'heure

Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Réglages** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Date/heure** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** . L'écran de réglage de la date et l'heure s'affiche.
- Sélectionnez **Date/heure** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Réglez le mode d'horloge (automatique ou manuel) et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Date** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AA et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Heure** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Saisissez l'heure sous la forme HH:mm et appuyez sur **Valider** . Le message "**Effectué**" s'affiche à l'écran.





Note

Si le mode d'horloge automatique est activé, il est impossible de modifier la date et l'heure affichés sur le combiné.








Modifier la langue d'affichage


Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Réglages** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Langue** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- L'action est validée par l'indication "Effectué" si le choix de la langue est le Français.


Modifier l'affichage de la date et heure

Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Réglages** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Affichage** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Horloge** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez le mode d'affichage de la date et heure avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- L'action est validée par l'indication "Effectué" si le choix de la langue est le Français.

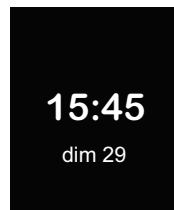

Classique

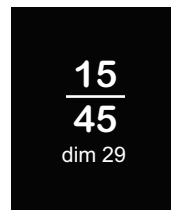






Mitaugui



Régler la luminosité

Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Réglages** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Affichage** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Luminosité** avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur **Valider** .
- Un bargraphe permet d'ajuster la luminosité suivant 8 niveaux.
- Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼ .
La luminosité est visible directement à l'écran.
- Appuyez sur **Valider** . L'action est validée par l'indication "**Effectué**".







Le socle

Associer le socle, le combiné et l'écouteur/Haut-parleur à la base


Pour appairer votre téléphone il faut mettre la base en mode appairage (association) puis associer, dans l'ordre, le socle, le combiné puis l'écouteur/Haut-parleur.

Important L'association n'est possible que si le code pin de la base est 0000.


Inscrire le socle :

- 1 L'écran affiche "Associer box". Appuyez sur **Assoc.** .
- 2 Le message "Mettre la base en association & presser OK" s'affiche.
- 3 Mettez la base en mode appairage (association) : maintenez appuyé le bouton  situé en dessous de la base, jusqu'à clignotement du voyant lumineux (la base reste en mode appairage pendant 1 minute).
- 4 Sur le socle, appuyez sur **OK** .
- 5 Le message "Recherche" s'affiche. Une fois la base détectée, son nom s'affiche sur l'écran du socle.
- 6 Appuyez sur **Oui**  pour confirmer. Le message "Association en cours" s'affiche.
- 7 Une fois le socle associé, le message "Associé" s'affiche.

Inscrire le combiné :





- 8 Le message "Enregistrer HS" s'affiche sur l'écran du socle.
Appuyez sur la touche  du combiné jusqu'à ce que un bip soit émit.
- 9 Une fois associé, un signal sonore est émis par le combiné.

Inscrire l'écouteur/Haut-parleur :

- 10 Le message "Enregistrer MC" s'affiche sur l'écran du socle.
- 11 Appuyez sur la touche  de l'écouteur/Haut-parleur jusqu'à ce que un bip soit émit.
- 12 Une fois associé, un signal sonore est émis par l'écouteur/Haut-parleur.
- 13 Le message "Associé" s'affiche et vous quittez alors automatiquement le mode association.

Version du socle

Menu > Réglages






- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Gestion socle** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Version socle** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .

La version du software et EEPROM du socle est affichée à l'écran.

Réinitialiser le socle

Lorsque vous réinitialisez votre cadran, tous les paramètres de combiné retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Gestion socle** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Réinitialiser socle** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sur demande de confirmation "**Réinitialiser le combiné ?**", appuyez sur **Oui** .









La base

Modifier le code de la base

Le code de la base (code PIN) est par défaut 0000, il peut être modifié avec 4 autres chiffres.






Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Modifier le code** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sur demande "**Ancien code**", entrez les 4 chiffres de l'ancien code puis validez par **Valider** .
- Sur demande "**Nouveau code**", entrez les 4 chiffres du nouveau code puis validez par **Valider** .
- Sur demande "**Confirmer le code**", entrez à nouveau le nouveau code puis validez par **OK**.
L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

Réinitialiser la base





Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Réinitialiser base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sur demande de confirmation "**Réinitialiser la base?**", appuyez sur **Oui** .
L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

Version de la base







Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Version base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Les informations suivantes s'affichent :
 - version du software de la base,
 - version EEPROM,
 - version du hardware de la base.



Activer/désactiver le mode éco-plus

Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Ecomode plus** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Appuyez sur la touche **On/Off**  pour activer ou non le mode éco-plus.
- A la fin du réglage sélectionnez "**Enregistrer ?**" avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur **Enregist** . L'action est validée par l'indication "**Effectué**".









La ligne

Ce menu vous permet de modifier les réglages des différentes lignes présentes sur la base.

Important Nous vous déconseillons de modifier les paramètres de ligne sans avoir préalablement contacté votre opérateur, au risque de mettre votre téléphone hors ligne.

Modifier le nom de la ligne

Menu > Réglages







- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Nom de la ligne** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Appuyez sur **Modifie.**  pour modifier le nom de la ligne à l'aide des touches alphanumériques.
- Saisissez le nom de votre ligne par appuis successifs sur les touches correspondantes, appuyez sur **Valider** .



Modifier le type de numérotation

Vous pouvez utiliser le système de numérotation basé sur la **fréquence vocale** ou l'impulsion.

Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
 - Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
 - Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
 - Sélectionnez **Numérotation** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
 - Sélectionnez **Modifier** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
 - Sélectionnez le type de numérotation souhaité avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- L'action est validée par l'indication "**Effectué**".







Note Pour vérifier le type de numérotation utilisé, sélectionnez **Consulter**.

Modifier la durée de flash

Si vous utilisez votre téléphone derrière un PABX, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash afin de pouvoir utiliser correctement les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel et conférence à trois.

Contactez votre opérateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée et procédez au nouveau réglage.

Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Temps de flash** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Modifier** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez la durée appropriée avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .

L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

Note Pour vérifier la durée de flash utilisée, sélectionnez **Consulter**.







Gestion des appels

Ce menu vous permet de choisir la ligne sur laquelle vous souhaitez effectuer votre premier appel sortant.

Gérer vos appels

Menu > Réglages

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Sel. ligne d'appel** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** .
- La liste des lignes disponibles s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez votre ligne avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** . L'action est validée par l'indication "Effectué".

Tracez vos appels...

Tracez vos appels...

Les journaux des appels

Les journaux sont des listes de numéros ou d'événements reçus ou émis par votre téléphone. Selon votre opérateur et les options de votre abonnement, les informations suivantes sont accessibles dans les journaux des appels:





- l'heure et la date de la communication.
- le nom et/ou le numéro de votre correspondant.

Note Les numéros mémorisés dans le journal de tous les appels sont précédés d'un symbole :

- ↙ : Liste des appels reçus,
- ↗ : Liste des appels émis,
- ✕ : Liste des appels manqués.

Afficher la liste des tous les appels




Menu > Appels

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Tous**, puis validez par **Valider** .
- Le dernier appel est alors affiché avec l'indication du statut (reçus/émis/manqués), nom et/ou numéro.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches ▲ ou ▼ dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **Détails** .
- Les informations suivantes s'affichent :
 - le statut d'appel (Appels reçus/émis/manqués),
 - le nom de correspondant,
 - le numéro de correspondant,
 - la date de l'appel,
 - l'heure de l'appel,
- Appuyez sur **Retour**  pour revenir au menu précédent.

Afficher la liste des appels reçus ou émis

Note Les appels inconnus ne sont pas stockés dans le journal des appels reçus.

Menu > Appels





- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Reçus**, (ou **Emis**) puis validez par **Valider** .
- Le dernier appel reçu (ou émis) est affiché.
- Les autres appels s'affichent en utilisant les touches ▲ ou ▼.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **Détails** .
- Les informations suivantes s'affichent :
 - le statut d'appel (Appels reçus ou Appels émis),
 - le nom de correspondant,
 - le numéro de correspondant,
 - la date de l'appel,
 - l'heure de l'appel.

Note les appels sont affichés dans l'ordre antichronologique (l'appel le plus récent est affiché en premier).



Consulter le journal des appels en absence

Menu > Appels

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Manqués**, puis validez par **Valider** .
- Le dernier appel en absence est affiché.
- Les autres appels s'affichent en utilisant les flèches.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches **▲** ou **▼** dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **Détails** .
- Les informations suivantes s'affichent :
 - le statut d'appel (Appels manqués),
 - le nom de correspondant,
 - le numéro de correspondant,
 - la date de l'appel,
 - l'heure de l'appel,
 - le nombre des appels manqués.
- Appuyez sur **Retour**  pour revenir au menu précédent.






Le journal des événements

Consulter les nouveaux événements

Un écran récapitulatif du nombre des événements survenus en votre absence apparaît :







Menu > Appels

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Événements** puis appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ **En absence** ou **Messagerie Vocale** et appuyez sur **Détails** . L'événement apparaît à l'écran.

Gérer les appels reçus ou émis

Menu > Appels

- Appuyez sur **Valider** .
- Sélectionnez **Tous** ou **Emis** ou **Reçus** ou **Manqués** puis appuyez sur **Valider** .
- La liste des appels (reçus/émis/manqués) s'affichent.
- Sélectionnez l'appel voulu et appuyez sur **Détails** .
- Appuyez sur **Options** . Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :
 - **Appeler** : émettre un appel vers le numéro affiché,
 - **Effacer** : supprimer le numéro mémorisé,
 - **Enregistrer** : enregistrer le numéro dans votre répertoire,
 - **Effacer tous** : effacer tous les numéros de la liste.

Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom. Sagemcom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Les batteries usagées doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Conditions de garantie

Conditions de garantie

Vous avez acheté votre produit dans une boutique Orange, par téléphone ou sur orange.fr.

Le matériel neuf est garanti par Orange, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce produit ou vous êtes face à une panne de celui-ci, joignez l'assistance technique **.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, les modalités d'échange du terminal dans le cadre de la garantie vous seront indiquées.

Vous pouvez, à tout moment, retrouver le livret d'utilisation de votre terminal sur l'assistance en ligne sur orange.fr.

** l'assistance en ligne

<http://assistance.orange.fr>

l'assistance téléphonique

Service clients Orange haut débit : 39 00

(temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange, pour en savoir plus : assistance.orange.fr. Coût variable selon opérateur.)

Service clients Orange mobile : 39 70

(temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable depuis autre opérateur).



Conditions de garantie

Exclusions de garantie

Sont exclus de la garantie les pannes ou les dysfonctionnements dus :

- au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
- à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
- à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagemcom Broadband SAS ou
- à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par Sagemcom Broadband SAS.

Spécificités de garantie

Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété d'Orange.

Sous réserve des dispositions légales impératives, Orange n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.

Notamment, Orange ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quel qu'usage particulier que ce soit.

La responsabilité d'Orange, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

En aucun cas, Orange ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France.



253672496A