



l'assistance en ligne
assistance.orange.fr

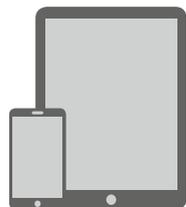

- **Regarder** la TV d'Orange lors de vos déplacements.
 - **Zapper** en utilisant votre smartphone.
 - **Rechercher** vos VOD et programmes préférés grâce à votre tablette.
- Téléchargez** l'application **TV d'Orange** sur votre smartphone ou votre tablette.



oran.ge/tvorange

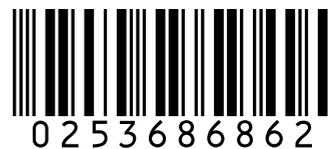

Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Borméo - 10068 - mai 2016

La TV d'Orange

Guide d'utilisation



Bienvenue

Ce guide vous accompagne dans la découverte et l'utilisation de la TV d'Orange et des services multimédia.

Avant de commencer

Pour assurer le bon fonctionnement de la TV d'Orange, prenez soin de commencer par l'installation de votre Livebox avant d'installer votre décodeur TV.

- Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet.



- Le pictogramme «internet» doit être allumé en face avant de la Livebox. Si ce n'est pas le cas appuyez sur le bouton «i» pour un premier diagnostic.

- Votre décodeur TV doit être allumé.
- Utilisez la télécommande de votre décodeur TV.



- Sélectionnez sur votre téléviseur l'entrée vidéo (ou le canal vidéo) sur laquelle est branchée votre décodeur TV (HDMI ou adaptateur péritel).



La TV d'Orange, la TV comme vous l'imaginez	4
TV en direct et à la demande	
Les principales fonctionnalités de votre télécommande	14
Découvrir l'écran d'accueil	15
Accéder aux chaînes TV	17
 Recevoir les chaînes TNT	18
Consulter les programmes TV	19
Regarder un programme TV déjà diffusé (TV à la demande)	20
S'abonner à un bouquet ou un pass vidéo de la TV d'Orange	21
Contrôler le direct et revenir en arrière sur le programme en cours	22
Enregistrer un programme immédiatement	23
Programmer un enregistrement	24
Modifier ou supprimer une programmation d'enregistrement	25
Regarder un enregistrement	26
Activer les sous-titres et la version originale	27
Vidéo à la demande	
 Rechercher une vidéo à la demande	28
Louer ou acheter une vidéo	29
Gérer votre compte prépayé et consulter vos achats	30

Jeux vidéo	
Accéder au catalogue de jeux vidéo	31
 Jouer à un jeu vidéo	32
S'abonner à un pass jeux	33
Modifier votre personnage	34
Jouer en mode multi-joueurs	35
Paramétrer le contrôle parental des jeux vidéo	36
Autres contenus et fonctions	
Modifier le code confidentiel	37
Paramétrer le contrôle parental	38
Les catégories CSA	39
Modifier le code adulte	40
 Activer l'accessibilité	41
Accessibilité : audio-description permanente	42
Accessibilité : sous-titres sourds et malentendants permanents	43
Utiliser le médiacenter	44
Accéder au médiacenter	45
Configurer la veille automatique	46
Mode économie d'énergie	47
Premiers secours	48

inclus

en option

La TV d'Orange comme vous l'imaginez

jusqu'à 160 chaînes incluses

100% des chaînes TNT pour tous les goûts divertissement, jeunesse, sport...



Les + des services

Le contrôle du direct pour mettre en pause et reprendre un programme quand vous le souhaitez

L'enregistrement à distance⁽¹⁾

disponible depuis l'application TV d'Orange sur votre smartphone ou votre tablette

La TV à la demande pour ne plus rater vos programmes préférés



Disponible sur tous les écrans

À la maison comme en mobilité⁽¹⁾



La qualité d'image haute définition

jusqu'à 100 chaînes HD⁽¹⁾

Vidéo à la demande, pass vidéo⁽¹⁾, jeux⁽¹⁾, musique⁽¹⁾⁽²⁾... disponibles sur tous vos écrans⁽³⁾.

Cinéma



Vos films préférés disponibles sur tous vos écrans 4 mois après la sortie salle.

Plus de 10 000 vidéos disponibles en location ou à l'achat, 24h/24, 7j/7 et sur tous vos écrans.

Pass vidéo⁽¹⁾

NETFLIX

CANAL PLAY



FILMOTV
Découvrez le meilleur des cinémas



Des programmes à la demande, en illimité et disponibles 24h/24.

À la carte ou inclus dans vos bouquets TV, retrouvez les pass vidéo⁽¹⁾ de votre choix et profitez de centaines de programmes. Films, séries, dessins animés, concerts ou documentaires.

Musique

Orange DEEZER premium+

Un catalogue de 30 millions de titres musicaux sans publicité.

(1) Sous condition d'éligibilité et de zone géographique.

(1) Offres disponibles au 19/05/2016, susceptibles d'évoluer. (2) En mode non connecté, sous réserve du téléchargement sur votre terminal de votre liste d'écoute, dans la limite de la capacité de stockage du terminal. (3) Service accessible aux clients Orange Internet ayant activé la TV d'Orange.

Des bouquets TV pour toutes les envies et sans engagement ⁽¹⁾

en option

Bouquet Ciné Séries Max

Un max de films et séries pour tous les passionnés.

Composé du Bouquet ciné séries et jusqu'à 8 chaînes supplémentaires, dont :



En direct et à la demande

Bouquet Sports Max

Un max de sports pour tous les passionnés.

Composé de beIN SPORTS et jusqu'à 10 chaînes supplémentaires, dont :



Bouquet Famille Max

Un max de divertissement pour petits et grands.

Composé du Bouquet Famille, de chaînes supplémentaires et de pass vidéo proposant des programmes à voir à la demande, dont :



En direct et à la demande

Bouquet Ciné Séries

Le plaisir du cinéma et des séries.

5 chaînes OCS et 3 chaînes de référence du cinéma Hollywoodien



En direct et à la demande

beIN SPORTS

Le plus grand des spectacles.

3 chaînes et 7 canaux événementiels



Bouquet Famille

L'essentiel du divertissement pour petits et grands.

Des chaînes pour toute la famille dont :



En direct et à la demande

Et aussi...

Les bouquets internationaux ⁽¹⁾

Bouquets Arabe, Anglophone, Lusophone, Chinois, Africain, Espagnol...


Le bouquet Musique Classique ⁽¹⁾

Au programme : des opéras, des concertos...

à découvrir sur orange.fr



Une offre complète pour accéder à l'indispensable de la TV d'Orange à un prix avantageux ⁽¹⁾ :

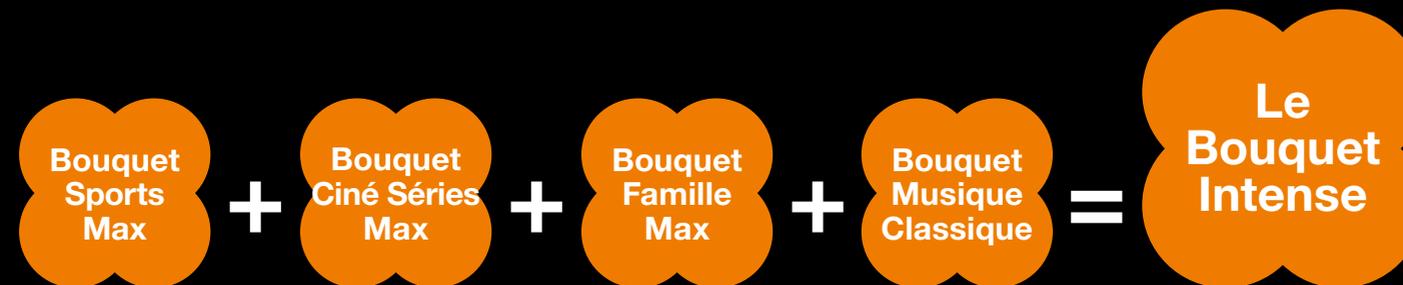

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.fr ou dans le menu [boutique] de la TV d'Orange.

⁽¹⁾ Sous condition d'éligibilité pour les clients possédant une offre TV par ADSL. Offres disponibles au 19/05/2016, susceptibles d'évoluer.

Pour des questions d'acquisition de droits, certaines chaînes s'autorisent à rendre inaccessibles certains programmes, en dehors de leur territoire d'origine.

Jouer
sur sa TV
même sans
console



Abonnez-vous au Pass Jeux Famille pour jouer sans limite !

Il y en a pour tous les goûts pour en profiter en famille ou entre amis.

Transformez votre TV en console de jeux ⁽¹⁾

Un catalogue de plus de 200 jeux vidéo est directement accessible depuis votre TV sur le canal 999.

Vous pouvez :

- Tester chaque jeu sans payer et sans engagement.
- Continuer votre partie sur PC pour libérer la TV du salon ⁽¹⁾.
- Jouer à plusieurs chez vous ⁽²⁾.
- Jouer en réseau avec la communauté Orange ⁽²⁾.



⁽¹⁾ Service valable sur une sélection de jeux disponibles dans chacun des pass d'abonnement. Rendez-vous sur : <http://tv.jeu.orange.fr/>
Service disponible en France Métropolitaine uniquement, réservé aux abonnés internet - TV - téléphone Orange, sous réserve d'éligibilité, avec le décodeur compatible.
Non disponible pour les abonnés par satellite.
⁽²⁾ Jusqu'à 4 joueurs.

La TV sur tous vos écrans

Changez d'écran sans changer d'interface*

Retrouvez de manière homogène et fluide tous vos services et vos contenus quel que soit votre écran (smartphone, tablette, ordinateur, TV...). Retrouvez un même univers clair, pratique et familier. Cette nouvelle interface vous apporte une continuité d'usage d'un écran à l'autre. Vous pouvez ainsi poursuivre sur votre ordinateur, tablette ou votre smartphone le film ou la série que vous avez commencé à regarder sur votre TV.



Avec l'application TV d'Orange.
Regardez la TV en direct et à la demande sur votre smartphone ou tablette, chez vous ou en mobilité.
Regardez toutes les nouveautés cinéma et les meilleures séries US !
D'un simple geste, louez, achetez et lancez vos Vidéos à la demande depuis votre tablette ou votre smartphone.

Avec votre ordinateur.
Rendez-vous à la rubrique TV d'Orange.fr

Icons of a smartphone and a tablet above the text: **Pour télécharger l'application TV d'Orange flashez ce code.**




* Accès réservé aux abonnés Internet, TV, Téléphone d'Orange, et aux abonnés Sosh Mobile+Livebox, à une sélection de chaînes TV, de programmes de TV à la demande, et vidéo à la demande sur PC, Mac, smartphones, tablettes compatibles, en connexion 3G/4G/Wi-Fi tous opérateurs, en France métropolitaine. Sous couverture mobile, les coûts de connexion pour la consultation des chaînes TV sont variables selon l'offre mobile du client. Certains contenus et programmes TV, Vidéo à la demande ne sont pas disponibles sur tous les différents écrans/réseaux. Service bientôt disponible dans les DROM.

Les principales fonctionnalités de votre télécommande



Mettre en veille / sortir de veille.

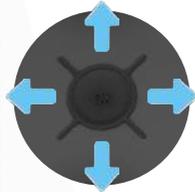

4 touches de direction pour se déplacer dans les menus. Une touche OK au centre pour valider.



Accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.



Afficher le menu d'assistance.



Revenir à l'écran précédent. Arrêter la lecture d'un contenu on demand.



Supprimer l'association de la télécommande.



Régler le volume sonore
appui long sur : couper le son.



Changer de chaîne ou revenir au service TV.



Touches numériques :
- Sélectionner une chaîne.
- Saisir vos différents codes d'accès.



Activer / désactiver les paramètres d'accessibilité.



Effacer un caractère.



Retour rapide.



Lecture / pause.



Avance rapide.



Démarrer / arrêter un enregistrement.


Découvrir l'écran d'accueil

Au démarrage de votre décodeur TV, un écran d'accueil s'affiche.

Pour faire apparaître les différents menus et sous-menus, utilisez les touches de direction de la télécommande de votre décodeur TV.

Pour accéder à un sous-menu, appuyez sur la touche .

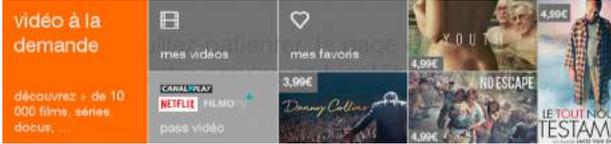


TV		
vidéo à la demande		
jeux		
musique		
applications		
Orange et moi		
boutique		

Ecrans non contractuels donnés à titre indicatif.

Accéder aux chaînes TV

Vous pouvez changer de chaîne TV de différentes manières.

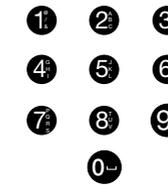

Par le numéro de la chaîne

- Utiliser le pavé numérique pour taper les chiffres de la chaîne désirée. Si la chaîne comporte plusieurs chiffres, les taper successivement; seuls les trois derniers chiffres sont pris en compte.



Par la liste des chaînes

- Appuyez sur  ou .
- Pour changer le contenu thématique de la liste, appuyez sur  ou .
- Sélectionnez la chaîne souhaitée avec  ou .
- Appuyez sur  pour zapper sur la chaîne choisie ou  pour quitter la liste.



Par la mosaïque TV

- Appuyez sur la touche , sélectionnez la chaîne souhaitée avec les touches de direction (la chaîne sélectionnée est encadrée en orange), puis validez avec .

Revenir à la dernière chaîne regardée

- Lorsque vous naviguez dans les différents menus, appuyez sur  ou  pour accéder à la dernière chaîne regardée.

Recevoir les chaînes TNT

En plus des chaînes TNT incluses dans votre bouquet TV, votre décodeur TV permet la réception des chaînes TNT à partir de votre antenne hertzienne.

- Vérifiez que votre antenne TNT est raccordée à votre décodeur TV (sinon reportez-vous au guide d'installation du décodeur TV).
- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Dans le menu [**Orange et moi**], sélectionnez [**mes réglages**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**chaînes TNT**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**lancer la recherche**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Patientez pendant la recherche des chaînes.
- Une fois la recherche terminée, suivez les informations à l'écran.




Raccorder votre antenne TNT à votre décodeur vous permet d'optimiser la qualité d'image des chaînes TNT en fonction de votre éligibilité, de retrouver d'éventuelles chaînes locales ou frontalières diffusées par la TNT, et aussi, si vous avez un accès ADSL, de pouvoir enregistrer un programme tout en regardant un autre.

Consulter les programmes TV

Vous pouvez consulter à tout moment la liste des programmes en cours de diffusion ou la grille des programmes TV.

- Appuyez sur la touche **MENU**, puis sélectionnez [**programme TV**] à l'aide des touches de direction et validez par **OK**. A l'aide des touches de direction sélectionnez [**ce soir**], [**maintenant**], [**choisir un jour**], [**mes chaînes** ☆] ou [**recherche**].
- Validez votre choix avec **OK**.

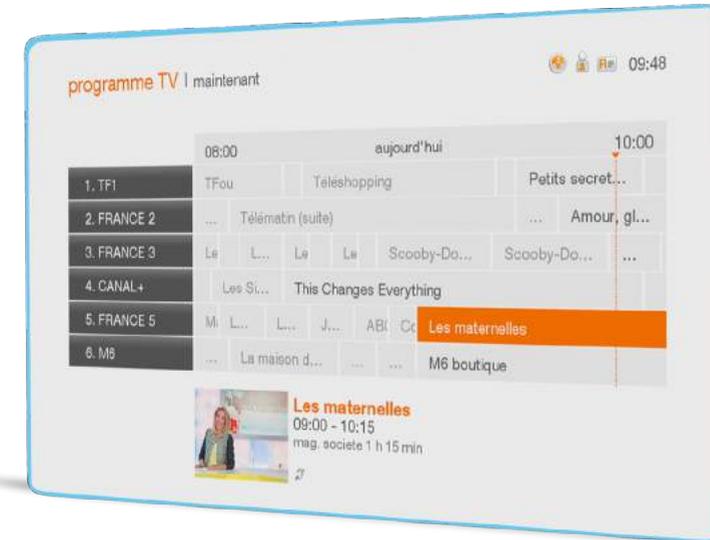

Pour obtenir plus d'informations sur un programme, sélectionnez-le à l'aide des touches de direction puis appuyez sur **OK**.

A partir de l'écran d'information sur le programme vous pouvez créer une alerte pour être informé de la diffusion du programme. Un message apparaîtra sur votre téléviseur 5 minutes avant le début du programme.

Pour accéder directement au programme d'une chaîne, tapez son numéro.

Pour fermer le programme TV et revenir sur la dernière chaîne regardée, appuyez sur **EXIT** ou **BACK**.

En résumé

MENU

orange et moi

mes réglages

OK

chaînes TNT

OK

lancer la recherche

OK

En résumé

MENU

programme TV

OK

ce soir, ...

OK

Regarder un programme TV déjà diffusé (TV à la demande)

Avec la TV à la demande, vous pouvez voir ou revoir des magazines, des émissions de divertissement, des séries, des fictions ou des documentaires.

Ce service est disponible sur plus de 50 chaînes : 

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez [**TV à la demande**] à l'aide des touches de direction puis validez avec **OK**.
- Choisissez la chaîne qui vous intéresse ou [**recherche**].
- Validez vos choix avec **OK**.



Vous pouvez accéder directement à la TV à la demande depuis une chaîne en appuyant sur **OK**. La TV à la demande de certaines chaînes est disponible ou non en fonction de l'offre détenue.

S'abonner à un bouquet ou un pass vidéo de la TV d'Orange

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez [**boutique**] à l'aide des touches de direction.
- Choisissez l'offre qui vous intéresse à l'aide des touches de direction et validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**s'abonner**] puis validez avec **OK**, un écran vous informe des conditions d'abonnement.
- Confirmez votre souscription avec **OK**.



Votre code confidentiel peut vous être demandé (voir page 38 contrôle parental), puis validez avec **OK**. Un écran de confirmation s'affiche. Une fois votre demande prise en compte, un mail de confirmation vous est envoyé. Vous pouvez également souscrire en appuyant sur **OK** lorsque vous êtes sur la chaîne souhaitée ou depuis orange.fr > espace client



En résumé

MENU



TV à la demande

OK

...



En résumé

MENU



Boutique

OK

...

Contrôler le direct et revenir en arrière sur le programme en cours

La fonction de contrôle du direct vous permet, lorsque vous regardez un programme TV, de le mettre en pause et de reprendre sa lecture en différé quand vous le souhaitez.

- Appuyez sur , le programme que vous regardez se met en pause,  apparaît sur votre écran. À partir de ce moment, le décodeur TV mémorise jusqu'à 60 minutes maximum de programme*.
- Appuyez de nouveau sur  pour reprendre le cours de votre programme en différé. La lecture de votre programme reprend à partir de l'image où vous vous étiez arrêté et  s'affiche sur l'afficheur digital de votre décodeur.

A tout moment vous pouvez revenir en arrière sur le programme en cours en appuyant sur . Vous pouvez ainsi remonter jusqu'à votre arrivée sur la chaîne, avec un maximum de 60 minutes*.



un appui long sur  arrête la mémorisation du programme et vous fait revenir à la diffusion en direct. Si vous changez de chaîne, la mémorisation du direct de la chaîne que vous regardiez est perdue.

* La durée maximale dépend de la qualité d'image du programme enregistré (SD, HD, HD+, Ultra HD).

En résumé



Enregistrer un programme immédiatement

Enregistrez les programmes de votre bouquet TV (à l'exception de la TV à la demande, vidéo à la demande et des chaînes interactives).

- Lorsque vous êtes sur la chaîne souhaitée, appuyez sur la touche  pour enregistrer un programme. Pour modifier la durée d'enregistrement utilisez les touches  , puis validez avec .
- Pendant l'enregistrement, vous pouvez modifier la durée d'enregistrement en appuyant à nouveau sur la touche .
- Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur . Pendant l'enregistrement, un pictogramme s'affiche quelques secondes sur l'écran de la chaîne enregistrée.



Votre Enregistreur TV vous permet d'enregistrer un programme d'une chaîne TV et de regarder un autre programme :

- sans condition si vous disposez de la Fibre
- sous condition d'avoir d'abord configuré les chaînes TNT (voir page 18 «recevoir les chaînes TNT»)

Pendant un enregistrement, appuyez sur  ou  et sélectionnez la chaîne que vous souhaitez regarder à l'aide des touches de direction.

Le nom du programme en cours de chaque chaîne, s'affiche dans le bandeau d'aperçu des programmes.

Validez avec .

Pendant un enregistrement, la fonction « contrôler le direct » est accessible, voir page 22.

En résumé



Démarrer un enregistrement




Arrêter un enregistrement

Programmer un enregistrement

Enregistrez les programmes de votre bouquet TV (à l'exception de la TV à la demande, vidéo à la demande et des chaînes interactives).

- Dans le menu [TV] sélectionnez [**enregistreur TV**] à l'aide des touches directionnelles, puis validez avec **OK**.
 - Sélectionnez [**enregistrer manuellement**] puis appuyez sur **OK**.
 - Saisissez le titre en mode SMS à l'aide des touches alphanumériques.
 - Pour changer de zone, utilisez les touches **↑** **↓**.
- Une fois votre programmation terminée, sélectionnez [**valider**] et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également programmer un enregistrement à partir du guide des programmes, en appuyant sur **MENU** puis [**programme TV**] > [**ce soir,...**] > sélectionner votre programme > [**enregistrer**].

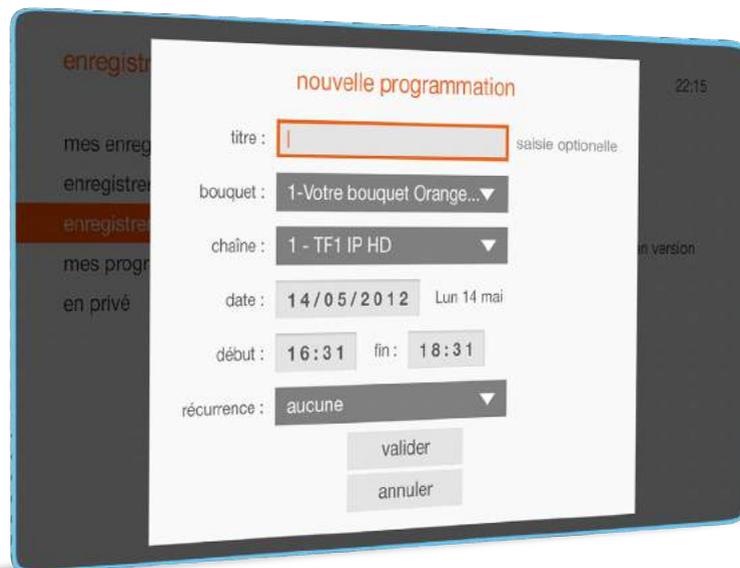

En résumé

MENU

enregistreur TV

OK

enregistrer manuellement

OK ...

Modifier ou supprimer une programmation d'enregistrement

- Appuyez sur **MENU** et sélectionnez [**enregistreur TV**] à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez [**mes programmations**] à l'aide des touches de direction puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez la programmation à modifier ou supprimer à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez [**modifier**] ou [**supprimer**] à l'aide des touches de direction puis appuyez sur **OK**.



En résumé

MENU

enregistreur TV

OK

mes programmations

OK

modifier ou supprimer

OK

Regarder un enregistrement

- Dans le menu [TV] sélectionnez [**enregistreur TV**] à l'aide des touches directionnelles, puis validez avec **OK**.
- Dans [**mes enregistrements**], sélectionnez l'enregistrement à regarder, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez [**regarder**] à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur **OK**.
La lecture commence.



Une fois l'enregistrement sélectionné, vous pouvez également le supprimer ou modifier son nom.

Si vous arrêtez la lecture d'un enregistrement, vous pouvez la reprendre à l'endroit où vous l'avez arrêtée.

Activer les sous-titres et la version originale

L'activation ponctuelle des sous-titres et/ou la langue peut s'effectuer depuis un programme TV, une vidéo en lecture, un enregistrement en lecture, si les sous-titres et une autre langue sont disponibles.

- Lorsque vous regardez un programme, appuyez sur la touche **OK**, un menu contextuel apparaît en haut de votre écran.
- Sélectionnez [**sous-titres**] ou [**langue**] à l'aide des touches **↑** **↓**.
- Puis sélectionnez votre choix à l'aide des touches **↑** **↓**.



Vous pouvez également activer les sous-titres et la version originale de façon permanente en sélectionnant

MENU > [**Orange et moi**] > [**mes préférences**].



En résumé

MENU

↑
enregistreur
TV
↓

OK

←
mes
enregistrements
→

OK

↑
regarder
↓

OK



En résumé

OK

←
sous-titres
ou langue
→


↑
↓

OK

Rechercher une vidéo à la demande

Pour effectuer une recherche sur l'ensemble de la TV d'Orange (Vidéo à la demande, TV à la demande, programmes).

- Appuyez sur **MENU**.
- Sélectionnez [**recherche**] à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur **OK**.
- Saisissez les caractères de votre recherche à l'aide des touches alphanumériques de votre télécommande en effectuant des appuis successifs jusqu'à obtention du caractère souhaité (mode SMS).

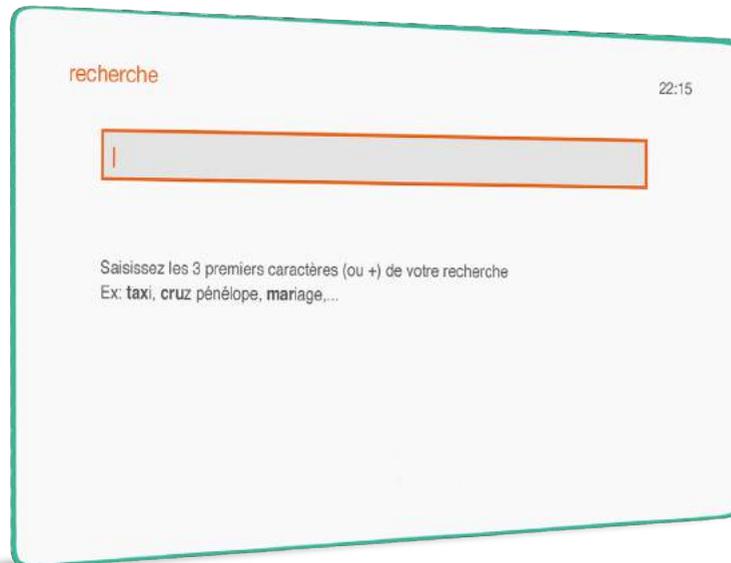

Recherchez vos vidéos et programmes préférés avec l'application **TV d'Orange** téléchargée sur votre Smartphone ou votre tablette.



En résumé

MENU

recherche

OK

saisissez votre recherche

...



En résumé

MENU

vidéo à la demande

OK

louer ou acheter

OK

Louer ou acheter une vidéo

- Appuyez sur **MENU** puis sélectionnez [**vidéo à la demande**].
- Sélectionnez la vidéo qui vous intéresse à l'aide des touches de direction, validez vos choix avec **OK**.
- Une fois la vidéo choisie, sélectionnez [**louer**] ou [**acheter**] puis validez avec **OK**.



Lorsque vous louez une vidéo, vous disposez de 48 h pour la visionner autant de fois que vous le souhaitez, (sauf les contenus pour adultes en visionnage unique).

Lorsque vous achetez une vidéo, vous disposez de 5 ans pour la visionner autant de fois que vous le souhaitez et d'une copie numérique téléchargeable sur l'ordinateur de votre choix.

Gérer votre compte prépayé et consulter vos achats

Retrouvez ici comment recharger votre compte prépayé et consulter votre historique de locations et d'achats.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Dans le menu [**Orange et moi**], sélectionnez [**mes achats**] à l'aide des touches directionnelles puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez une rubrique, puis validez par **OK**.



mes achats de vidéos

Permet de consulter l'historique de vos locations et achats récents de vidéos.

mes abonnements

Permet de gérer vos abonnements TV.

mon compte prépayé

Recharger votre compte prépayé d'un montant de 10, 20, 30, 40 ou 50 € (en fonction de ces montants des crédits supplémentaires vous sont offerts). Ce montant est prélevé sur votre facture Orange (en fonction de l'offre détenue).

En activant le **contrôle parental les parents pourront allouer sur le compte prépayé la somme maximale à dépenser sur les achats de vidéos.**

(voir «Paramétrer le contrôle parental» en page 38).

En résumé

MENU



OK

mes achats

OK

...

Accéder au catalogue de jeux vidéo

Vous pouvez jouer en direct, sans console de jeux, à partir de votre décodeur TV en utilisant votre télécommande ou avec une manette de jeux.

- Appuyez sur **MENU**.
- Sélectionnez [**jeux vidéo**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**tous les jeux**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.

Suivez les indications à l'écran.

Chaque jeu vidéo du catalogue est disponible à l'essai gratuitement.



L'accès direct aux jeux vidéo peut se faire par la chaîne 999.



Pour une meilleure expérience de jeu, branchez

l'une des manettes compatibles au service ou procurez-vous une manette Orange depuis la rubrique [**choisissez votre manette**] sur la page d'accueil du portail jeux. Jouer sans manette est aussi possible. Téléchargez l'application manette TV d'Orange sur votre Smartphone.



En résumé

MENU



jeux vidéo

OK

tous les jeux

OK

...

Jouer à un jeu vidéo

- Depuis la page d'accueil du portail jeux, sélectionnez un jeu vidéo à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**tester gratuitement**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**. Vous bénéficiez du test gratuit.



Depuis la fiche jeu, vous pouvez sélectionner [**s'abonner**] puis suivez les instructions.

Continuez vos parties sur votre ordinateur sans aucun coût supplémentaire.

Les jeux compatibles sur PC ou Mac sont représentés avec le symbole .

Téléchargez gratuitement un logiciel sur votre ordinateur sur tv.jeu.orange.fr

S'abonner à un pass jeux

- Depuis la page d'accueil du portail jeux, sélectionnez en bas de l'écran [**Pass Jeux Famille**].
- Sélectionnez la formule souhaitée à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.



En résumé

MENU

jeux vidéo

OK

tester gratuitement

OK

...



En résumé

MENU

jeux vidéo

OK


pass famille

OK

...

Modifier votre personnage

- Depuis la page d'accueil du portail jeux, sélectionnez en bas de l'écran [**mon compte jeu**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**modifier mon perso**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Modifiez votre avatar et/ou votre pseudo, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez votre personnage à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.

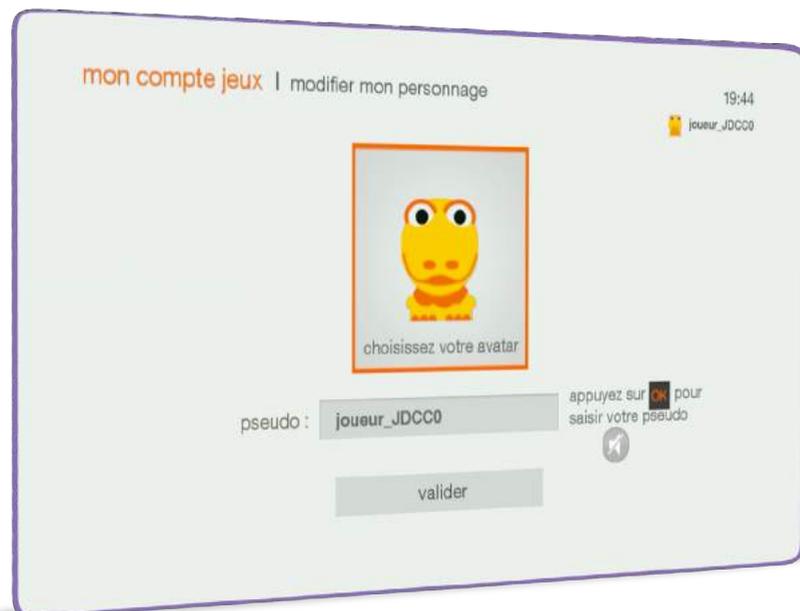

Vous pouvez également [**créer un nouveau personnage**] ou [**supprimer un personnage**] en utilisant les touches de direction, puis validez avec **OK**.

Jouer en mode multi-joueurs

Certains jeux offrent la possibilité de jouer à plusieurs en même temps. Ces jeux sont reconnaissables et identifiés par le symbole , ils sont tous regroupés dans la catégorie [**jeux multi-joueurs**] du catalogue des jeux.

Il existe 2 modes multi-joueurs :

En local

Jouer à plusieurs pour se mesurer à un des autres membres du domicile, ce mode de jeu nécessite de jouer avec la télécommande et une manette compatible, ou plusieurs manettes compatibles.

En ligne

Jouer en ligne pour affronter d'autres utilisateurs du service.

- Pour accepter de recevoir les invitations d'autres joueurs, appuyez sur **MENU**.
- Sélectionnez [**jeux vidéo**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**mon compte jeu**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**invitation multi-joueurs**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.

Réception d'invitations multi-joueurs

Lorsque vous recevez une invitation, celle-ci se présente sous la forme d'un symbole  vous proposant de rejoindre une partie multi-joueurs pendant votre navigation sur le portail ou pendant une partie de jeu.

Envoi d'invitations multi-joueurs

Il vous est également possible de lancer une invitation de partie multi-joueurs en sélectionnant [**jouer à plusieurs**] ou [**jouer en ligne**] à partir de la fiche d'un jeu qui est jouable en multi-joueurs.

En résumé

MENU

jeux vidéo

mon compte jeu

modifier mon perso

votre personnage

OK

...

En résumé

MENU

jeux vidéo

OK

mon compte jeu

OK

invitation multi-joueurs

...

Paramétrer le contrôle parental des jeux vidéo

Le contrôle parental des jeux est activé par défaut au même niveau que le contrôle parental TV. Par contre, les modifications du contrôle parental des jeux ne modifient pas le contrôle parental TV.

Il peut être paramétré en fonction de trois critères :

- paramétrage de l'âge (jeux adaptés à un public de +12, +16 ou +18 ans)
- paramétrage des jours permis (permet de choisir les jours pendant lesquels le jeu est autorisé)
- paramétrage de la durée quotidienne de jeu.

Il s'applique à l'ensemble des membres du foyer.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez [**jeux vidéo**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**mon compte jeu**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**contrôle parental**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Saisissez votre code confidentiel, puis validez avec **OK**.
- Définissez les différents critères de contrôle, puis validez avec **OK**.



Les catégories PEGI

La classification par âge est un système destiné à garantir un étiquetage clair des contenus de loisirs (tels que les films, vidéos, DVD et jeux vidéo) pour la classe d'âge à laquelle ils conviennent le mieux. La classification par âge guide les consommateurs (en particulier les parents) afin de leur permettre de décider s'ils peuvent acheter ou non un produit donné.

Plus d'informations :
<http://www.pegi.info/fr/>



En résumé

MENU

jeux vidéo

OK

mon compte jeu

contrôle parental

OK

...

Modifier le code confidentiel

Le code confidentiel est systématiquement demandé pour :

- recharger le compte prépayé
- accéder aux vidéos charme.

En outre, si le contrôle parental est activé (voir page 36), le code confidentiel sera demandé pour :

- acheter un bouquet ou un pass vidéo
- louer ou acheter une vidéo quand le solde du compte prépayé est insuffisant
- regarder une vidéo avec un niveau CSA supérieur au niveau de contrôle parental demandé.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Dans le menu [**Orange et moi**], sélectionnez [**mes codes**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**code confidentiel**], puis validez avec **OK**.
- Saisissez votre code confidentiel actuel.
- Saisissez votre nouveau code à 4 chiffres différents de 0000.
- Saisissez de nouveau le même code, puis appuyez sur **OK**. Votre code est modifié.



En cas de perte ou d'oubli de votre code confidentiel vous pouvez le réinitialiser sur orange.fr > espace client.

En résumé

MENU

orange et moi

OK

mes codes

OK

code confidentiel


Paramétrer le contrôle parental

Quand le contrôle parental est activé, le code confidentiel sera demandé pour :

- acheter un bouquet ou un pass vidéo
- louer ou acheter une vidéo quand le solde du compte prépayé est insuffisant
- regarder une vidéo avec un niveau CSA (voir page 39) supérieur au niveau de contrôle parental demandé.

Par défaut, le contrôle parental est désactivé.

- Pour l'activer : appuyez sur **MENU**.
- Dans le menu [**Orange et moi**], sélectionnez [**mes préférences**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**contrôle parental**], puis validez avec **OK**.
- Saisissez votre code confidentiel pour accéder à la modification du contrôle parental, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**activer**], puis validez avec **OK**.
- Choisissez ensuite le niveau de contrôle, puis validez avec **OK**.

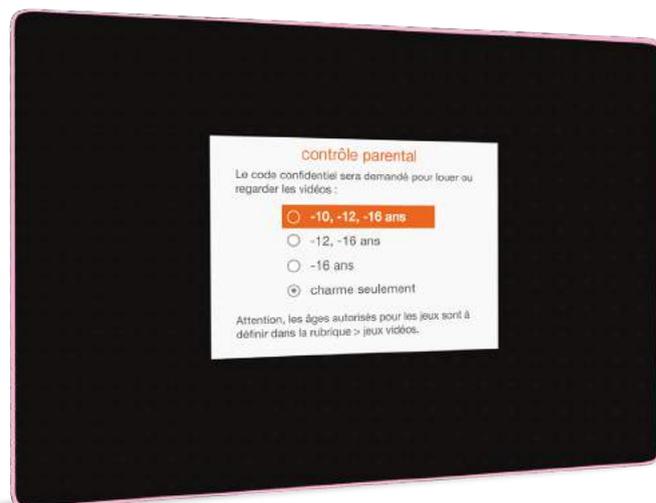

Le contrôle parental de la TV d'Orange est inopérant sur les programmes à la demande des bouquets Canal+ ainsi que sur l'offre Canalplay.

Si vous avez activé le contrôle parental le pictogramme  s'affiche sur les principaux écrans de la TV d'Orange.

Pour les paramétrages spécifiques aux jeux vidéo, voir page 36.

En résumé

MENU

orange
et moi

OK

mes
préférences

OK

contrôle
parental

OK

...

Les catégories CSA

Voici les recommandations préconisées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, appliquées par la TV d'Orange :

Catégorie I

Tous publics : les programmes s'adressent à tous publics.

-10

Catégorie II

Déconseillé aux moins de 10 ans : les programmes dont certaines scènes sont susceptibles de heurter les moins de 10 ans.

-12

Catégorie III

Déconseillé aux moins de 12 ans ou interdit en salle aux moins de 12 ans : les programmes pouvant troubler les moins de 12 ans, notamment lorsque leur scénario recourt de façon répétée et systématique à la violence physique ou psychologique.

-16

Catégorie IV

Déconseillé aux moins de 16 ans ou interdit en salle aux moins de 16 ans : les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans.

-18

Catégorie V

Déconseillé aux moins de 18 ans ou interdit en salle aux moins de 18 ans : des œuvres cinématographiques interdites aux moins de 18 ans ainsi que des programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 18 ans.

-10

-12

-16

Les vidéos interdites aux -10 ans, -12 ans et -16 ans sont verrouillées par le code confidentiel.

-12

-16

Les vidéos interdites aux -12 ans et -16 ans sont verrouillées par le code confidentiel.

-16

Les vidéos interdites aux -16 ans sont verrouillées par le code confidentiel.

charme

Les vidéos charme sont verrouillées par le code confidentiel même si le contrôle parental est non activé.

-18

Les vidéos, les programmes TV et les enregistrements interdits aux moins de 18 ans sont systématiquement verrouillées par la saisie du code adulte.

Modifier le code adulte

Le code adulte est demandé pour regarder une vidéo, un programme TV, un enregistrement interdit aux moins de 18 ans (CSA catégorie V). Il est demandé également lors d'un achat de bouquet adulte.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Dans le menu [**Orange et moi**], sélectionnez [**mes codes**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**code adulte**], puis validez avec **OK**.
- Saisissez votre code adulte actuel, puis deux fois votre nouveau code adulte, et validez avec **OK**.



En cas de perte ou d'oubli de votre code adulte vous pouvez le réinitialiser sur orange.fr > [espace client](#)

Activer l'accessibilité

L'activation de l'accessibilité permet de configurer un ensemble de fonctions pour les personnes ayant des déficiences visuelles ou auditives.

- Appuyez sur **MENU**.
- Dans le menu [**Orange et moi**], sélectionnez [**accessibilité**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez à nouveau [**accessibilité**] à l'aide des touches de direction, validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**activer**] à l'aide des touches de direction, validez avec **OK**.



L'option [**raccourci**] vous permet d'activer ou de désactiver facilement l'ensemble des fonctions accessibilité prédéfinies, depuis n'importe quel écran par un appui simultané court sur les touches **2** et **5** de la télécommande.



En résumé

MENU



orange et moi



mes codes



code adulte



En résumé

MENU



orange et moi



accessibilité



accessibilité

Accessibilité : audio-description permanente

Pour bénéficier de cette fonction vous devez d'abord activer l'accessibilité (voir page 41).

- Appuyez sur **MENU**.
- Dans le menu [Orange et moi], sélectionnez [**accessibilité**], puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**paramètres**], puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**audio-description**], puis validez avec **OK**.



Vous pouvez également activer ponctuellement l'audio-description lorsque vous regardez un programme :

OK > [langue] > [**audio-description**].

Le menu [paramètres] permet également un paramétrage du contraste et une possibilité de zoom.

Accessibilité : sous-titres sourds et malentendants permanents

Pour bénéficier de cette fonction vous devez d'abord activer l'accessibilité (voir page 41).

 Lorsqu'un programme affiche ce symbole, cela indique que des sous-titres pour sourds et malentendants sont disponibles; ceux-ci affichent un texte au bas de l'écran pour rendre les programmes de télévision accessibles aux personnes ayant une déficience auditive.

- Appuyez sur **MENU**.
- Dans le menu [Orange et moi], sélectionnez [**accessibilité**], puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**paramètres**], puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**sous-titres**], puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**sourds et malentendant**], puis validez avec **OK**.



Vous pouvez également activer ponctuellement les sous-titres sourds et malentendants lorsque vous regardez un programme :

OK > [**sous-titres**] > [**malentendant**].

En résumé



En résumé



Utiliser le médiacentre

Le médiacentre est un service gratuit et disponible avec votre décodeur TV. Il permet d'afficher vos photos, de regarder vos vidéos ou d'écouter votre musique sur votre téléviseur. Pour cela, vos contenus multimédia (photos, vidéos, musiques) peuvent être stockés sur un support amovible connecté à votre décodeur TV (en USB), à votre Livebox (USB ou en Ethernet), ou sur votre ordinateur avec le logiciel gratuit « Serveur Média d'Orange ».



Accéder au médiacentre

- Appuyez sur **MENU**.
- Dans le menu [**Orange et moi**], sélectionnez [**médiacentre**] à l'aide des touches de direction.
- Sélectionnez l'équipement dont vous souhaitez lire les contenus sur votre TV, puis validez avec **OK**.
- Ensuite, laissez-vous guider.

Les périphériques connectés en USB à votre décodeur TV s'afficheront instantanément, tandis que les périphériques connectés à votre Livebox s'afficheront au bout de quelques secondes.



les formats* supportés

audio	photos	vidéo
mpeg,	jpeg,	mpg,
mp4,	jpg,	mp4,
mkv,	png,	mkv,
mp3,	bmp,	avi,
wma,	gif,	mov,
wav,	ico,	m4v,
aac,	pbm,	divx6,
ac3	pgm,	ts,
	ppm,	wmv,
	xbm,	h264,
	xpm	divx

*non exhaustif

En résumé

MENU

orange
et moi

mediacentre


OK

...


Configurer la veille automatique

La veille automatique permet à votre décodeur TV de passer en mode veille si vous n'effectuez aucune action avec votre télécommande pendant une durée définie.

- Appuyez sur **MENU**.
- Dans le menu [**Orange et moi**], sélectionnez [**mes réglages**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**veille automatique**] à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez la durée d'inactivité avant la mise en veille, puis appuyez sur **OK** pour valider.

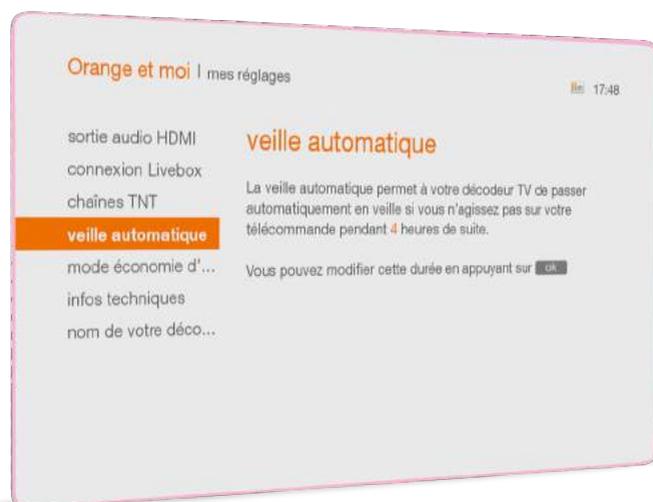

En résumé

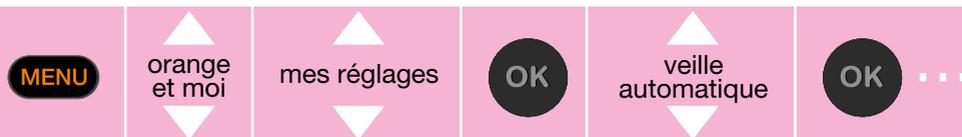

Mode économie d'énergie

Le mode économie d'énergie permet de diminuer la consommation d'énergie de votre décodeur lorsqu'il est en veille.


En mode économie d'énergie, l'empreinte environnementale du décodeur est réduite mais :

- son temps de réveil est allongé
- les enregistrements TV réalisés à distance depuis votre mobile ou votre tablette ne pourront pas fonctionner.

- Appuyez sur **MENU**.
- Dans le menu [**Orange et moi**], sélectionnez [**mes réglages**] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [**mode économie d'énergie**] à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez la durée d'inactivité avant la mise en veille, puis appuyez sur **OK** pour valider.



En résumé

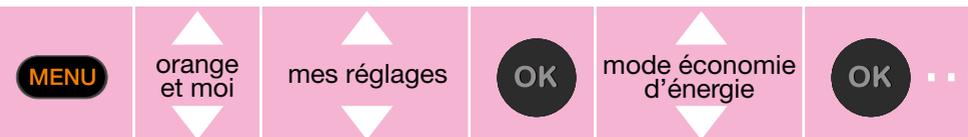

Premiers secours

Retrouvez ici les actions simples qui vous permettront de résoudre seul une grande partie des problèmes les plus courants :

Votre écran TV est noir et il affiche « no signal » ou « absence de signal »

- Vérifiez la connexion entre votre décodeur TV et votre téléviseur.
- Vérifiez que la source choisie sur le téléviseur correspond bien au raccordement de votre décodeur TV, en utilisant la touche « input » ou « source » de la télécommande de votre téléviseur.

Le décodeur TV semble bloqué : vous avez une image figée ou un écran noir et vos actions sur la télécommande sont sans effet

- Eteignez électriquement votre décodeur TV à l'aide de l'interrupteur, puis redémarrez-le.
- Si c'est insuffisant, coupez électriquement votre Livebox et votre décodeur TV ; redémarrez ensuite la Livebox et attendez que la connexion Internet soit établie. Alors seulement redémarrez le décodeur TV.

L'image se gèle ou présente des blocs

- Vérifiez les connexions et, si vous en disposez, débranchez puis rebranchez vos Liveplug.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'assistance en ligne
assistance.orange.fr

Les informations contenues dans ce document sont non contractuelles.