



## Présentation de l'appareil

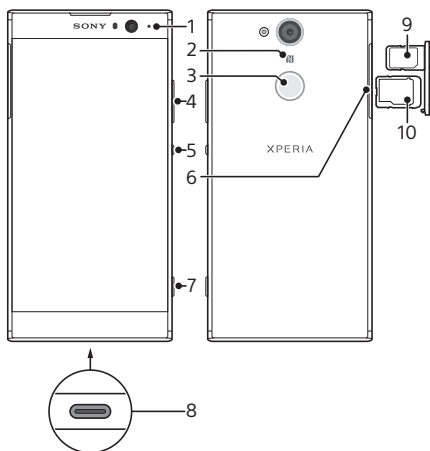

- |    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | Voyant de charge/notification               |
| 2  | NFC                                         |
| 3  | Détecteur d'empreintes digitales            |
| 4  | Touche de volume/zoom                       |
| 5  | Touche Marche/Arrêt                         |
| 6  | Logement de la carte nano SIM/carte mémoire |
| 7  | Touche de l'appareil photo                  |
| 8  | Port du câble USB Type-C™/chargeur          |
| 9  | Support de la carte SIM                     |
| 10 | Support de la carte mémoire                 |

## Pour insérer une carte nano SIM et une carte mémoire

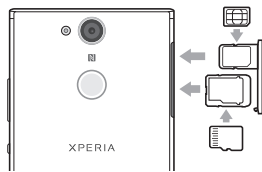

⚠ Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- Retirez les supports de la carte SIM et de la carte mémoire.
- Placez correctement la carte SIM dans le support prévu à cet effet, comme le montre l'illustration.
- Placez correctement la carte mémoire dans le support prévu à cet effet, comme le montre l'illustration.
- Repoussez doucement le support de la carte mémoire, puis celui de la carte SIM, jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.

## Pour allumer votre appareil

⚠ Avant d'allumer votre appareil pour la première fois, laissez la batterie se charger pendant au moins 30 minutes. Il est important d'utiliser le câble USB Type-C fourni pour recharger votre appareil, car les autres types de câble USB risquent de l'endommager.

- Maintenez la touche Marche/Arrêt (⏻) enfoncée jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.

## Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt (⏻).

## Protection de l'écran

⚠ Avant d'utiliser votre appareil, retirez le film de protection en tirant sur la languette.

Les films et verres de protection d'écran peuvent contribuer à éviter que votre appareil soit endommagé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia™. L'utilisation d'un film de protection d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les micros. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

## Votre assistance

Utilisez l'application Assistance pour trouver le nom du modèle de votre appareil, des informations sur les logiciels, des rubriques d'aide et des outils de support. Consultez la page [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) sur l'appli Assistance ou depuis n'importe quel navigateur pour accéder aux guides de l'utilisateur, aux outils de dépannage, au forum et aux coordonnées d'assistance.

⚠ Vous trouverez les coordonnées d'assistance sur l'appli Assistance, même si vous n'avez pas de connexion réseau. L'appli Assistance n'est pas disponible dans tous les pays et toutes les régions.

## Pour accéder à l'appli Assistance

- Touchez ?.

## Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles via Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales sur votre appareil.


## Transfert de contacts et d'autres contenus

Pour tout transfert de contacts, de messages, de photos ou d'autres données à partir d'un ancien appareil vers le nouveau, nous vous recommandons d'utiliser l'application Xperia Transfer. Rendez-vous sur

<https://www.sonymobile.com/xperiatransfer> pour en savoir plus.

**SONY**<sup>®</sup>

## Pour consulter le marquage CE et l'ID FCC

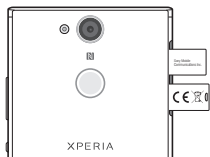

- 1 Retirez les supports de la carte SIM et de la carte mémoire.
- 2 Faites sortir les supports avec les étiquettes simultanément, comme le montre l'illustration. Pour consulter le texte entier de la déclaration de conformité de l'UE, rendez-vous sur <http://www.compliance.sony.de/>.
- 3 Pour consulter l'ID FCC, retournez l'appareil. L'ID FCC est indiqué de l'autre côté des étiquettes.

## Pour voir la mention de conformité réglementaire

- Ouvrez le numéro de téléphone du téléphone et composez \*#07#.

### Informations légales

Numéro de publication : 1311-7432.2

Ce guide de démarrage est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du guide de démarrage en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de démarrage. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Reportez-vous aux informations réglementaires, comme le marquage CE, dans le support concerné de l'appareil.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné dans ce document est la propriété de son détenteur respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.sonymobile.com/global-en/legal/>.

Fabricant : Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan. Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

© 2018 Sony Mobile Communications Inc. Tous droits réservés.

### Bandes de fréquence prises en charge

Certaines bandes de fréquence peuvent être désactivées sur certains marchés ou par certains opérateurs.

Vous trouverez votre numéro de modèle sous **Paramètres > Système > À propos du téléphone**.

#### H3113

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38) WLAN, 2.4G/5G, NFC

#### H3123

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 4, 5, 8) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 28, 29, 66) WLAN, 2.4G/5G, NFC

#### H3133

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 39, 40, 41M) WLAN, 2.4G/5G, NFC

GSM 850/900 : Power Class 4, DCS(1800)/PCS(1900) : Power Class 1, UMTS : Power Class 3

LTE : Power Class 3, 2.4GHz~100mW, 5.15-5.35GHz~200mW, 5.47-5.725GHz~200mW, NFC 13.56MHz

# Guide de démarrage

Xperia XA2  
H3113/H3123/H3133

XPERIA

CE



1311-7432.2

Printed in XXX (Printers logotype)