

PHOTOPHONE 200



Compatible avec les appareils auditifs

Description	6
- L'afficheur	8
Installation	9
- Raccordements	9
- Installation du socle "bureau"	11
- Installation murale	12
Réglages	14
- Réglage de la sonnerie	14
- Réglage des paramètres de l'afficheur, de la sonnerie, du type de numérotation et des numéros abrégés	14
Fonctions de base	20
- Table des caractères	20
- Répondre à un appel	21
- Appeler	22
- Utilisation du haut-parleur	23
- Rappel du dernier numéro composé	25
- Fonction secret	25
- Mémoriser un numéro de téléphone en mémoire directe	26
- Appeler un numéro en mémoires directes	28
- Appeler l'assistance technique (France Télécom) par la mémoire directe pré-enregistrée	28

- Réglage du volume et de la tonalité de réception 29

Répertoire 31

- Création d'une fiche 31
- Modifier une fiche du répertoire 32
- Effacer une fiche du répertoire 33
- Effacer toutes les fiches du répertoire 34
- Appeler un correspondant à partir du répertoire 34

Services Opérateur 36


- La présentation du numéro* 36
- La présentation du nom* 36
- Le signal d'appel* 36
- Messagerie vocale* (3103 ou 3125) 37
- Message express (3108) 37
- Secret appel par appel 38
- Le 3000 38
- Le 3131 38
- L'autorappel 38

Présentation du nom et du numéro* 39

- Utilisation du journal des appels 40
- Visualiser et rappeler un numéro du journal 43
- Effacer un enregistrement du journal 44
- Effacer tous les enregistrements du journal 44
- Transfert d'une fiche du journal des appels reçus vers le répertoire 45

Le signal d'appel	46
Messagerie vocale	48
- Consultation de vos messages	49
En cas de problème	50
Déclaration de conformité	52
Informations générales	53

Description

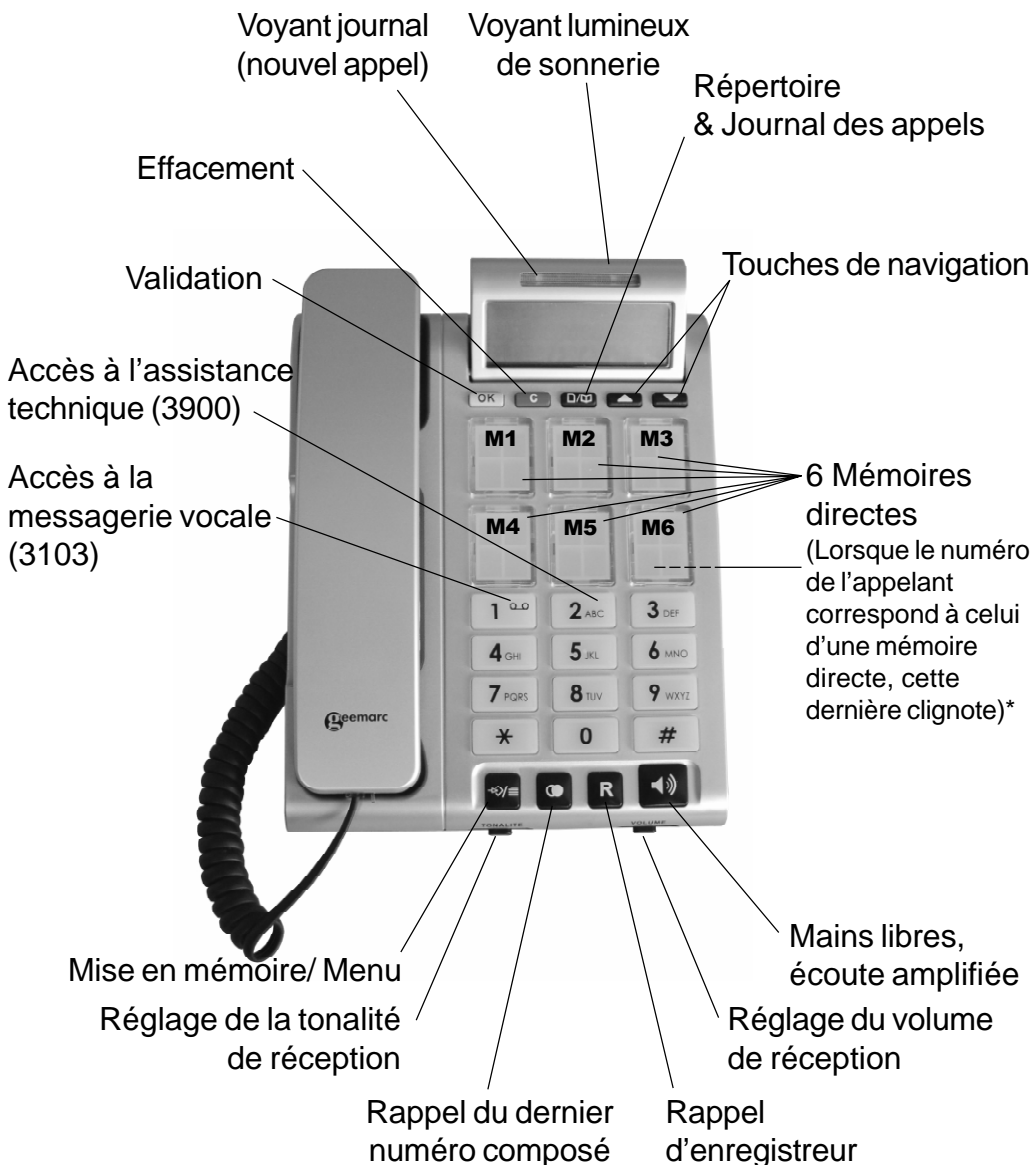


* Cette fonction est accessible si vous êtes abonnés au service «Présentation du Numéro» et/ou au service «Présentation du Nom».

** Préenregistrée en usine, messagerie: 3103, assistance technique: 3900 (voir page 15 pour changer les numéros d'accès).



* Classé TRT-3 selon la norme EN60950.
** Classé «tension dangereuse» selon la norme EN60950.

L'afficheur

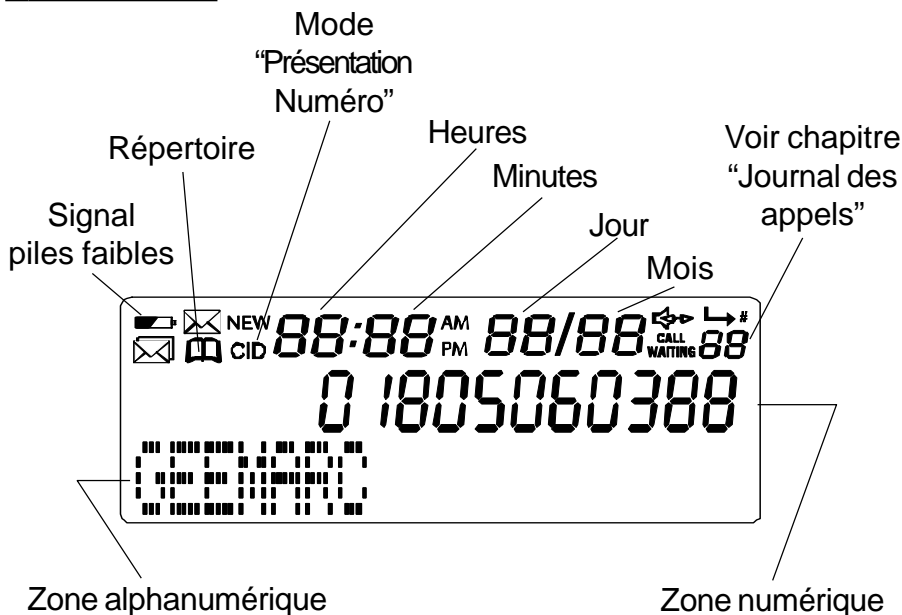

Votre PhotoPHONE 200 possède un afficheur avec différents pictogrammes qui vous guideront dans l'utilisation du téléphone et des services de votre opérateur.

En ligne, l'afficheur vous indiquera les informations concernant votre interlocuteur ou le numéro que vous composez, la durée de conversation....

En veille, l'afficheur vous indiquera la date et l'heure, l'état de charge des piles....

1 - Raccordements

- Branchez le cordon du combiné.
- Ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez 4 piles alcalines (type AAA 1.5V) dans le compartiment situé en dessous de la base du téléphone en respectant les polarités.

Note: *n'utilisez pas de batteries, ne jetez pas vos piles usagées dans les ordures ménagères. Respectez la réglementation locale concernant l'élimination des piles usées.*

- Refermez le compartiment.
- Branchez le cordon de ligne France Télécom à l'arrière de votre téléphone puis dans votre prise murale(*).
- Branchez l'adaptateur secteur (**).

Votre prise murale doit être proche de l'appareil et facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement l'adaptateur en cas de danger.

* Classé TRT-3 selon la norme EN60950.

** Classé «tension dangereuse» selon la norme EN60950.


Note: *L'adaptateur secteur est nécessaire pour assurer un fonctionnement correct de votre téléphone. Les piles sont toutefois utiles en cas de coupure secteur pour sauvegarder les mémoires ainsi que pour l'utilisation du répertoire. Si l'adaptateur secteur est accidentellement débranché (ou en cas de coupure secteur) et que les piles sont hors d'usage ou non installées, un fonctionnement restreint de votre téléphone est assuré (vous pouvez appeler et recevoir un appel) mais l'afficheur et le haut parleur ne fonctionneront pas.*

2 - Installation du socle “bureau”

Pour installer votre téléphone sur une table ou un bureau, insérez le socle fourni en dessous de la base.


Le socle bureau donne un meilleur angle de vue sur le clavier.

Suivez la procédure décrite ci-dessous:

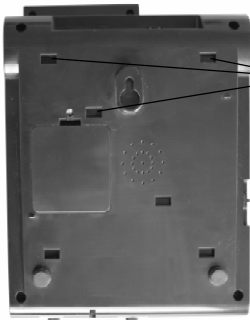

Ouvertures à utiliser

Base nue

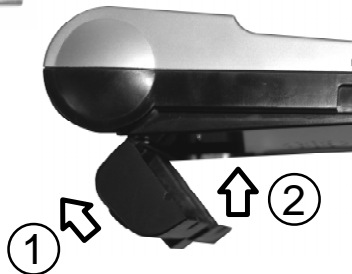


Mise en position du socle

Socle en position



3 - Installation murale

Pour installer votre téléphone en position murale, insérez le socle fourni en dessous de la base. Suivez la procédure décrite ci-dessous:

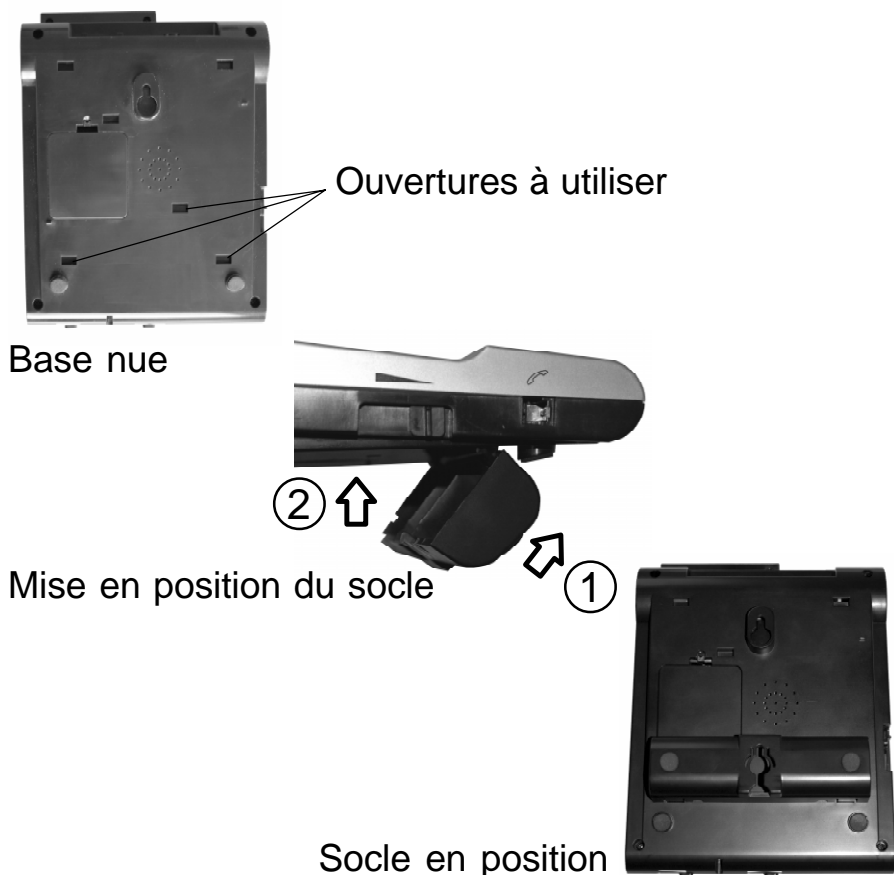

Pour maintenir votre combiné en position verticale, tournez l'ergot situé sur la base de 180°.




Percez 2 trous verticaux distant de 83 mm dans votre mur.

Insérez 2 chevilles avec leurs vis.

Laissez dépasser les vis de 6 mm.

Faites glisser votre téléphone dans les têtes de vis.

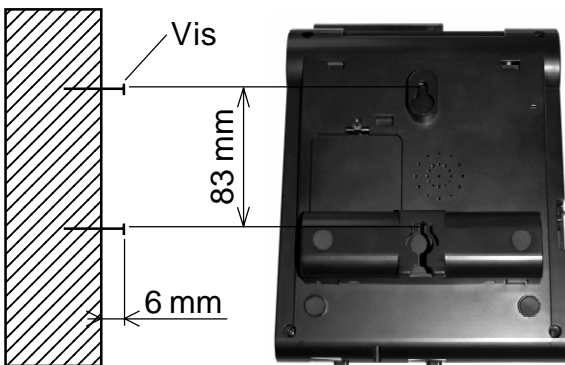



Réglages

1 - Réglage de la sonnerie

Un commutateur   0  est situé à l'arrière de l'appareil qui permet de régler la sonnerie:

0 : désactivée

 : faible

 : forte

 : 12 sonneries polyphoniques au choix

2 - Réglage des paramètres de l'afficheur, de la sonnerie, du type de numérotation et des numéros abrégés

Vous pouvez sélectionner et régler dans l'ordre les paramètres suivants:

1. Sélectionnez le langage. 6 langages sont disponibles : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Néerlandais, Suédois.
2. Réglez le contraste de l'afficheur.
3. Réglez l'heure et la date.
4. Sélectionnez le type de sonnerie polyphonique et le volume.

5. Sélectionnez le type de numérotation.

6. Synchronisation de la touche "R". Votre téléphone est pré-réglé pour un fonctionnement du flash en France (R=270mS).

7. Changez les numéros abrégés :

-Service de messagerie vocale (3103) touche "0_0" du clavier de numérotation.

-Service de l'assistance technique FT (3900) touche "2" du clavier de numérotation.

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour régler les paramètres:

- Appuyez sur la touche /☰.

1 - "**FRANCAIS**" s'affiche et clignote.

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour sélectionner un autre langage.

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

2 - “**CONTRASTE**” s’affiche.

Le réglage par défaut clignote.

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour sélectionner le contraste désiré.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

3 - “**HEURE/DATE**” s’affiche.

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour régler l’heure.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Utilisez le navigateur ▲▼ pour régler les minutes.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Utilisez le navigateur ▲▼ pour régler la date.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Utilisez le navigateur ▲▼ pour régler le mois.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

4 - “**MELODIE X**” s’affiche et la mélodie polyphonique est diffusée.

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour sélectionner la mélodie désirée.
 - Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- “**VOLUME X**” s’affiche.

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour sélectionner le niveau de volume désiré (8 niveaux disponibles).
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

5 - “**FV**” s’affiche et clignote.

En France, la numérotation s’effectue en Fréquences Vocales “FV”. Votre téléphone est préréglé en usine pour utiliser ce type de numérotation “FV”. Aucune modification du mode de numérotation ne doit normalement être effectuée.

Toutefois, si votre réseau téléphonique privé utilise le mode impulsif «DC», il faut modifier le mode de numérotation:

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour sélectionner **DC**.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

6 - “**TOUCHE R**” s’affiche.

Le réglage par défaut clignote.

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour modifier ce réglage.

100, **270** (réglage par défaut pour la France) ou **600** sont disponibles.

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

7 - “**SERVICE ACCES**” s’affiche.

- Appuyez sur la touche **OK**.

“**TOUCHEx**” clignote.

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour sélectionner la touche **1** ou **2** et pour laquelle vous voulez changer le numéro pré-enregistré.

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

Le numéro s’affiche.

- Composez le nouveau numéro à mémoriser.

Note: Utilisez la touche “**C**” pour effacer.

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

- L’afficheur vous invite maintenant à saisir un nom (“Messagerie” par exemple pour la touche “**1 00**”).

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier alphanumérique autant de fois que nécessaire.

Utilisez la touche “**C**” pour effacer.

- Lorsque le nom est saisi, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

“**ENREGISTRE**” s’affiche.

Notes :

- Lorsque vous recevez votre premier appel, les paramètres *Date* et *Heure* seront automatiquement réglés si vous disposez du service *Présentation du Numéro*.
- Vous pouvez à tout moment sortir du mode "réglage des paramètres" en décrochant et raccrochant le combiné.

Fonctions de base

1- Table des caractères

La rédaction d'un nom dans une des mémoires directes ou dans le répertoire nécessite l'utilisation du clavier en mode alphanumérique.

Le clavier bascule automatiquement en mode alphanumérique lorsque cette fonction est activée.

- Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.
- Utilisez la touche **C** pour corriger.

1.....	[Space character] + & - / X 1
2.....	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3.....	D E F ë 3
4.....	G H I ï 4
5.....	J K L 5
6.....	M N O Ñ ñ Ö Ø ö 6
7.....	P Q R S 7
8.....	T U V Ü ü 8
9.....	W X Y Z 9
*	' @ () * < >
0.....	, . : ? = 0
#.....	\$ _ % ! #

2 - Répondre à un appel



Votre téléphone sonne. Le Numéro et/ou le Nom de téléphone de l'appelant s'affiche si vous êtes abonnés au service «Présentation du Numéro» et/ou au service «Présentation du Nom».

1ère solution :

- décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.
- raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

2ème solution :

Vous pouvez utiliser la fonction «mains libres» pour décrocher et converser avec votre correspondant.

- Appuyez sur la touche  pour parler à votre correspondant sans décrocher le combiné.
- Appuyez sur la touche  pour libérer la ligne.

3 - Appeler

1ère solution

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant. (Le numéro de votre correspondant s'affiche).
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

2ème solution (prénumérotation)

- Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher.

La touche **C** permet de corriger et retourner en arrière dans la composition de votre numéro.


- Décrochez le combiné, votre numéro se compose automatiquement.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

3ème solution (mains libres)


Vous pouvez utiliser la fonction «mains libres» pour appeler votre correspondant.

- Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher.

La touche **C** permet de corriger et retourner en arrière dans la composition de votre numéro.


- Appuyez sur la touche , votre numéro se compose automatiquement.

- A la réponse de votre correspondant, parlez sans décrocher le combiné.

- La conversation terminée, appuyez sur la touche  pour libérer la ligne.

Note: Pour désactiver la fonction «mains libres» en cours de conversation, décrochez le combiné.


Le symbole  s'éteint.

Pour activer la fonction «mains libres», appuyez et maintenez la touche  tout en raccrochant le combiné.



4 - Utilisation du haut-parleur

Vous êtes en communication, combiné décroché, vous souhaitez mettre en service le haut-parleur :

- Appuyez sur la touche .

- Réglez le niveau sonore du haut-parleur à l'aide de la touche  située sur le côté gauche de votre appareil.

Vous êtes en communication, combiné décroché, vous souhaitez passer en « mains libres » :

- Appuyez et maintenez la touche  tout en raccrochant le combiné.
- Relâchez la touche .



5- Touches R, * et


Touches d'accès aux services spéciaux de votre opérateur.

Si votre téléphone est branché à un autocommutateur et que vous désirez transférer votre appel, appuyez sur la touche **R** suivi du numéro de poste vers lequel vous désirez transférer l'appel.

6- Rappel du dernier numéro composé

Cette fonction permet un accès direct au dernier numéro composé.

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement.

Note: Vous pouvez visualiser les 5 derniers numéros composés et ainsi choisir parmi eux le numéro à rappeler en appuyant plusieurs fois sur la touche .

7 - Fonction Secret

Cette touche (située sur le combiné) permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication. Vous avez alors la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant.


- Appuyez et maintenez enfoncé la touche .

Votre correspondant ne vous entend plus.

- Relachez la touche  pour rétablir la conversation.

8- Mémoriser un numéro de téléphone en mémoire directe

Votre téléphone possède 6 mémoires directes.

- Appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que "**ENREGISTRER NUM**" s'affiche.

- Composez le numéro à mémoriser (22 chiffres maximum).

- Appuyez sur la touche .

- L'afficheur vous invite maintenant à saisir un nom (16 caractères maximum) correspondant au numéro mémorisé.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier alphanumérique autant de fois que nécessaire.

(Pour plus de détails à propos de l'écriture des caractères alphanumériques, reportez-vous à la page 20).

- Lorsque le nom est saisi, appuyez sur la touche .


- «**MEMOIRE DIRECTE?**» s'affiche, appuyez sur une des touches **M1**, **M2** ..., ou **M6** pour enregistrer votre numéro dans une des mémoires directes.

- «**ENREGISTRE**» s'affiche.

Vous pouvez insérer une photo ou tout autre aide mémoire en déclipant le plastique de la touche, à l'aide d'un fin tournevis plat si nécessaire.

Notes:

- *Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface la précédente.*

- *L'enregistrement de certains numéros à destination de l'étranger nécessite l'insertion d'une pause dans la numérotation après l'indicatif du pays. Pour insérer une pause, appuyez sur la touche .*

- *Pour corriger une erreur de saisie, appuyez sur la touche **C**.*

9- Appeler un numéro en mémoire directe

- Décrochez le combiné ou prenez la ligne sans décrocher (📞)).
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2** ..., ou **M6**, le numéro en mémoire directe se compose automatiquement.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné (ou appuyez sur 📞) pour libérer la ligne.

10- Appeler l'assistance technique par la mémoire directe pré-enregistrée.

Le numéro (3900) de l'assistance technique France Télécom est préenregistré en usine. Pour changer ce numéro, reportez vous au réglage de ce paramètre page 18.

Pour appeler le service par la mémoire directe, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Appuyez et maintenez la touche «**2**» jusqu'à ce que le numéro préenregistré s'affiche.


- décrochez le combiné ou prenez la ligne sans décrocher (📞)).
- La conversation terminée, raccrochez le combiné (ou appuyez sur 📞) pour libérer la ligne.


11- Réglage du volume et de la tonalité de réception

Les boutons **TONALITE** et **VOLUME**, vous permettent de corriger la tonalité et le volume de réception.

La touche 📞 permet d'activer ou de désactiver le correcteur de réception durant la conversation. Lorsque la fonction est activée, le voyant rouge de cette touche est allumé.

Les réglages suivants sont alors disponibles:

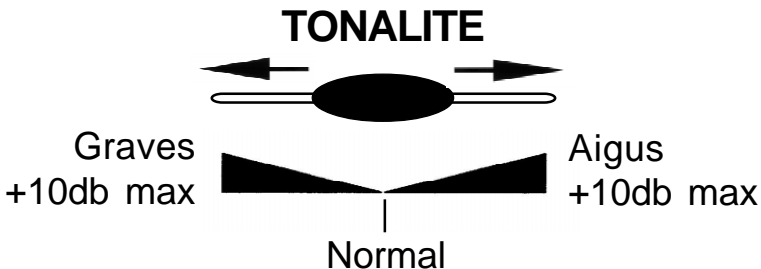



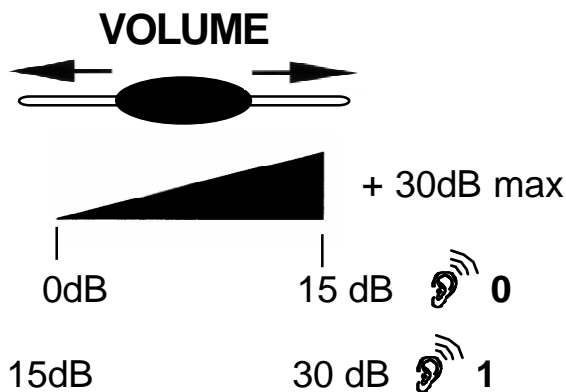




Note : Lorsque l'interrupteur 0 **1** situé à l'arrière de l'appareil est sur **1**, la fonction est automatiquement activée à chaque décroché de votre combiné. Si l'interrupteur est sur la position **0**, il faudra activer la fonction en appuyant sur la touche .


Vous disposez de 50 fiches permettant d'enregistrer les noms et les numéros de vos correspondants habituels. Chaque fiche est composée d'un numéro de 22 digits maximum et d'un nom associé de 16 caractères maximum.

1- Créer une fiche






- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que «**EN-REGISTRER?**» s'affiche.
- Appuyez sur la touche .
- Composez le numéro à mémoriser (22 digits max.).
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur vous invite maintenant à saisir un nom correspondant au numéro à mémoriser. Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier alphanumérique autant de fois que nécessaire. (Pour plus de détails à propos de l'écriture des caractères alphanumériques, reportez-vous à la page 20).

- Appuyez sur la touche .
- «**ENREGISTRE!**» s'affiche.

Notes:

- Lorsque le répertoire est plein, «**MEMOIRE PLEINE**» s'affiche.
- L'enregistrement de certains numéros à destination de l'étranger nécessite l'insertion d'une pause dans la numérotation après l'indicatif du pays. Pour insérer une pause, appuyez sur la touche .
- Pour corriger une erreur de saisie, appuyez sur la touche **C**.

2- Modifier une fiche du répertoire

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour vous placer sur la fiche à modifier.
- Appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que «**EDITER?**» s'affiche.
- Appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce


que le premier chiffre du numéro de la fiche enregistré clignote.

- Corrigez le numéro.

Utilisez la touche **C** pour effacer un digit et les touches ▲▼ pour vous déplacer.


- Appuyez sur la touche .

- Corrigez le nom de la même façon.

- Appuyez sur la touche  pour confirmer vos changements.

«**ENREGISTRE**» s'affiche.

3- Effacer une fiche du répertoire

- Appuyez sur la touche .




- Utilisez le navigateur ▲▼ pour vous placer sur la fiche à supprimer.

- Appuyez sur la touche **C**.




«**EFFACER?**» s'affiche.

- Appuyez et maintenez la touche **C** jusqu'à ce que la fiche disparaisse.

4- Effacer toutes les fiches du répertoire

- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur une des touches du navigateur  .
- Appuyez et maintenez la touche **C** jusqu'à ce que «**TOUT EFFACER?**» s'affiche.
- Appuyez et maintenez la touche **C** jusqu'à ce que toutes les fiches disparaissent.

5 - Appeler un correspondant à partir du répertoire

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour vous déplacer dans les fiches et sélectionner la personne à contacter.
Pour accéder rapidement à un nom recherché, entrez le premier caractère du nom. Vous êtes alors dirigé directement dans la (les) fiche(s) commençant par cette lettre.
- Appuyez sur la touche **OK**.

- «**NUMEROTATION...**» s'affiche.

Le numéro de votre correspondant se compose automatiquement en mode «mains libres».

Les Services de France Télécom

La Présentation du Numéro*

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher. Le numéro s'inscrit à l'écran pendant toute la durée de l'appel.

Pour connaître qui a souhaité vous contacter pendant votre absence.

La Présentation du Nom*

Service identique à la présentation du numéro avec une identité complète du correspondant qui vous appelle (nom et prénom ou raison sociale pour une société).

Le Signal d'Appel*

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

* Service accessible uniquement par abonnement

Messagerie vocale* (3103 ou 3125)

Grâce à la Messagerie Vocale et sans équipement supplémentaire, votre téléphone bénéficie de toutes les fonctions d'un répondeur.

La Messagerie Vocale prend vos appels lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne. Elle enregistre également les numéros des appelants qui n'ont pas laissé de message.

Vous pouvez consulter vos messages de chez vous ou à distance depuis un mobile ou depuis une autre ligne fixe.

* Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre opérateur (France Télécom; le 1014 depuis votre domicile, appel gratuit).

Message express (3108)

Ce service permet d'envoyer et recevoir des messages vocaux vers des fixes ou des mobiles:

Vers un fixe abonné au service : le message vocal est transmis au destinataire sans faire sonner le téléphone.

Vers un fixe non abonné ou vers un mobile : le message vocal est transmis au destinataire par appel téléphonique.

Secret appel par appel

Permet de protéger votre identité avant d'appeler, (3651 + numéro de votre correspondant).

Le 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique. L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

Le 3131

Pour rappeler, sans avoir à composer son numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

L'autorappel

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent.

Présentation du nom et du numéro*

Grâce à ce service, le nom et le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle peuvent s'afficher sur votre écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire ou dans une mémoire directe et que vous êtes abonnés au service «Présentation du Numéro» et/ou au service «Présentation du Nom», les numéro et nom enregistrés dans le répertoire ou dans une mémoire directe sont affichés.


Note: Lorsque le numéro de l'appelant correspond à celui d'une mémoire directe, cette dernière clignote.

Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans le «journal des appels».


1- Utilisation du journal des appels

Associé au service «Présentation du Numéro», le journal des appels permet de mémoriser les appels reçus (décrochés ou non décrochés). Lorsque la mémoire de votre journal est pleine, tout nouvel appel prendra la place du plus ancien.


Chaque appel est mémorisé sous la forme d'une fiche avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée.

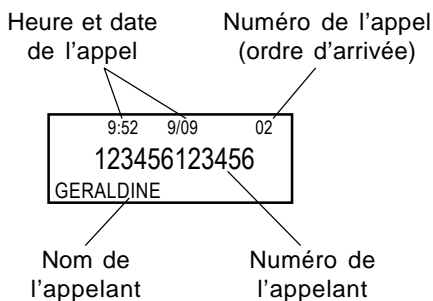


Au repos, l'afficheur indique l'état du journal:

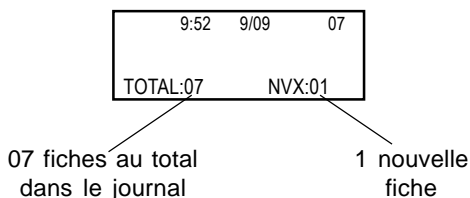



Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro de téléphone ou son identité, l'afficheur indique **PRIVE**.



Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple), l'afficheur indique **HORS ZONE**.



Lorsqu'un même correspondant appelle plusieurs fois, seul le dernier appel est mémorisé dans le journal et l'icône  s'affiche.



Présentation du nom et du numéro

Lorsqu'un ou des nouveaux appels ont été reçus, le voyant journal clignote et l'afficheur indique **NVX** avec le nombre de nouveaux appels **01, 02, 03** reçus.

Dès que le journal a été consulté en entier, le voyant journal s'éteint.

NEW	9:52	9/09	04
ADELE			

Lorsque le journal ne contient aucun appel (suite à effacement des enregistrements par exemple) l'affichage se remet à 00.

cb	9:52	9/09	00
TOTAL:00	NVX:00		

Lorsque le journal contient un Message Express, l'afficheur indique le numéro du service (3108) suivi du numéro de boîte (9 boîtes maxi. possibles).

NEW	9:52	9/09	05
3108 9			
MSG EN ATTENTE			

2- Visualiser et rappeler un numéro du journal

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour vous déplacer dans les fiches et sélectionnez le numéro que vous désirez recomposer.
- Appuyez sur la touche **OK**.
«**NUMEROTATION**» s'affiche.

Le numéro de votre correspondant se compose automatiquement en mode «mains libres».

Note: *La fonction rappel d'un numéro du journal n'est pas disponible pour un numéro affiché **PRIVE** ou **HORS ZONE**.*

Ce n'est qu'après consultation de toutes les fiches que le voyant journal s'éteint.

3- Effacer un enregistrement du journal

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionnez la fiche que vous désirez effacer.
- Appuyez sur la touche **C**.
- “**EFFACER ?**” s’affiche.
- Appuyez et maintenez la touche **C** jusqu’à effacement total de la fiche.

4- Effacer tous les enregistrements du journal

- Appuyez sur une des touches du navigateur ▲▼.
- Appuyez et maintenez la touche **C** jusqu’à visualiser “**TOUT EFFACER ?**” sur l’afficheur.
- Appuyez et maintenez la touche **C** jusqu’à effacement total de la fiche à l’écran (tous les enregistrements sont effacés).

5- Transfert d'une fiche du journal des appels reçus vers le répertoire

- Utilisez le navigateur ▲▼ pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionner la fiche à transférer.
- Appuyez et maintenez la touche →◊.
- «**COPIER NUMERO?**» s'affiche.
- Appuyez et maintenez la touche →◊.
- «**ENREGISTRE**» s'affiche.

Le Signal d'appel

Par ce service, vous êtes prévenus de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication.

Vous pouvez ainsi prendre cet appel et passer d'un correspondant à l'autre.

- Vous êtes en communication avec votre interlocuteur N°1. Les informations le concernant (nom et numéro) sont affichées.

9:52	9/09	00
13467997463		
INTERLOCUTEUR N°1		

- Vous êtes avertis de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore. Les informations concernant cet interlocuteur N°2 sont alors affichées.


9:52	9/09	00
654321654321		
INTERLOCUTEUR N°2		

- Vous pouvez prévenir votre interlocuteur N°1 de l'arrivée d'un autre appel.
- Appuyez sur la touche “**R**” puis sur la touche “**2**” pour prendre le nouvel appel. Pendant ce temps, l'interlocuteur N°1 est mis en attente.
- Appuyez sur la touche “**R**” puis sur la touche “**2**” pour passer d'un correspondant à un autre.
- Appuyez sur la touche “**R**” puis sur la touche “**1**” pour terminer la communication avec l'interlocuteur avec lequel vous êtes en ligne. Vous basculez ainsi vers votre interlocuteur en attente tout en laissant votre ligne disponible pour un autre appel entrant.


Note: *si vous ne prenez pas l'interlocuteur N°2, ce dernier est enregistré dans le journal des appelants. Vous pourrez ainsi par la suite facilement le rappeler.*

Messagerie vocale

La messagerie vocale accueille vos correspondants lorsque vous êtes absents ou occupés et leur offre la possibilité de déposer un message à votre attention.

De votre côté, la messagerie vocale vous prévient d'un message en instance par le journal des appels. A la réception de l'appel, l'afficheur indique **“MSG EN ATTENTE”** et  s'affiche. **Le voyant journal clignote.**

Dans le journal, cet appel sera distingué des autres appels par l'affichage **“MSG EN ATTENTE”**.



Note: Tant que vous n'avez pas interrogé votre messagerie, l'affichage **“MSG EN ATTENTE”** reste dans le journal.

“MSG EN ATTENTE” est donc considéré comme un enregistrement dans votre journal.

Ce n'est qu'après consultation de tous les messages que l'icône  s'efface et que le voyant journal s'éteint.

Consultation de vos messages

Pour consulter votre messagerie, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Appuyez et maintenez la touche **0_0** (touche **1** du clavier) jusqu'à ce que le numéro de la messagerie s'affiche.
- Décrochez le combiné ou prenez la ligne sans décrocher.
- A la réponse de la messagerie, consultez le message comme à votre habitude. Laissez-vous guider par le guide vocal de la messagerie.
- La consultation de la messagerie terminée, raccrochez le combiné.

Note:

- Le numéro (3103) du service de messagerie est préenregistré en usine. Pour changer ce numéro, reportez vous au réglage de ce paramètre page 18.

En cas de problème

- **Le voyant «Journal» clignote**

!!!Ce n'est pas un défaut de fonctionnement!!!

Cela signifie que vous avez des fiches non lues dans le journal et/ou des messages en attente.

Pour désactiver ce voyant, il est nécessaire d'interroger votre messagerie vocale et si le voyant clignote toujours il faudra effacer toutes les fiches de votre «journal d'appel».

- **Pas d'affichage**

Assurez vous que l'adaptateur secteur est correctement connecté ou que les piles sont présentes et non usées.

- **Pas de sonnerie**

- Vérifiez que le bouton "Réglage du niveau de sonnerie" n'est pas sur **0**.

- Vérifiez le branchement du cordon de ligne.

- Essayez sur une autre prise si possible ou avec un autre poste.

- Trop d'appareils connectés sur la même ligne peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone.

- Vérifiez que votre combiné est correctement repositionné sur la base.

- **Pas de tonalité**

- Vérifiez le branchement du cordon de ligne.

- Essayez votre téléphone sur une autre prise.

- Trop d'appareils connectés sur la même ligne peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone.

- Vérifiez le branchement du cordon du combiné

- **Pas d'affichage du numéro lors d'un appel:**

- Assurez vous auprès de votre opérateur que votre souscription au service «Présentation du nom» ou «Présentation du numéro» soit valide.

- Il est possible que la présentation ne fonctionne pas avec le téléphone relié à un central téléphonique privé.

Déclaration de conformité

Nom : GEEMARC TELECOM

(Fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Siège social : GEEMARC TELECOM

Adresse : Parc d'activité de l'Etoile

Localité : Grande Synthe Cédex Code Postal : 59760

Identification du produit :

- Nature : Téléphone

- Type : Filaire

- Référence Commerciale : Geemarc PhotoPHONE200

- Autres Informations : Tonalité et volume de réception réglables

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive (1999/2/CE) suivante :

Article 3.1 a: EN 60950-1 (2006)

Article 3.1 b: NF EN 55022 (2006), EN 61000-3-2(2006) / -3 (2005)


NF EN 55024 (2003), EN 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -11 (2001)

Article 3.2: TBR 21 (édition 1998)

Procédure suivie (Annexes) : Déclaration de conformité directive R & TTE

Date : 15 Janvier 2009

Signature et titre de la personne autorisée :



Directeur technique
Jean-Gérard Briche

Informations générales

Garantie : Cet appareil est garanti 2 ans (échange en agence). La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel rapprochez-vous de votre point de vente.

Recommandations pour le recyclage : La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.



Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous :

- Déposez les batteries et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rapportez votre ancien appareil au magasin où vous achetez le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Raccordement électrique : l'appareil est prévu pour fonctionner avec 4 piles (type AAA 1.5V) ou éventuellement un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.geemarc.com





**Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe**

www.geemarc.com

**Assistance technique
France Télécom
Téléphone : 3900**

**Temps d'attente gratuit, puis prix
d'une communication locale
depuis une ligne fixe analogique
France Télécom ⁽¹⁾.
(Coût variable selon opérateur).**

⁽¹⁾ Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange est de 0,078 TTC par appel, puis 0,028* TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078* TTC par appel, puis 0,014* TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.*