


Informations importantes

Avant d'utiliser votre appareil, ne manquez pas de lire les *informations importantes* relatives à la garantie, à la sécurité et à la manipulation de l'appareil.


Présentation

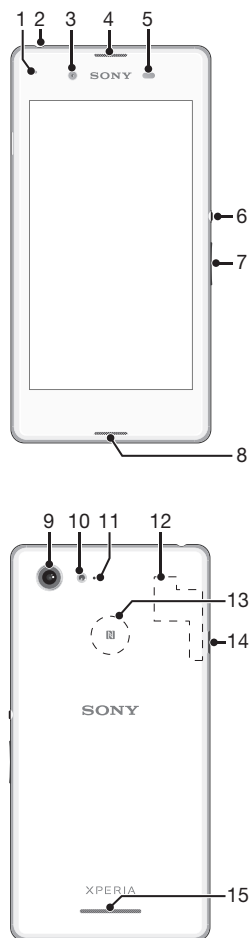

- | | |
|---|--|
| 1. Témoin de charge / de notification | 9. Objectif principal de l'appareil photo |
| 2. Prise jack du casque | 10. Éclairage de l'appareil photo |
| 3. Objectif frontal de l'appareil photo | 11. Micro secondaire |
| 4. Haut-parleur | 12. Surface de l'antenne Wi-Fi / GPS / Bluetooth |
| 5. Capteur de proximité / luminosité | 13. Zone de détection NFC™ |
| 6. Touche marche / arrêt | 14. Port pour le chargeur / câble USB |
| 7. Touche de volume / zoom | 15. Haut-parleur |
| 8. Micro principal | |


Assemblage

Pour retirer le cache arrière




Pour insérer la carte micro SIM

! Si vous insérez une micro carte SD quand l'appareil est sous tension, il redémarre automatiquement.

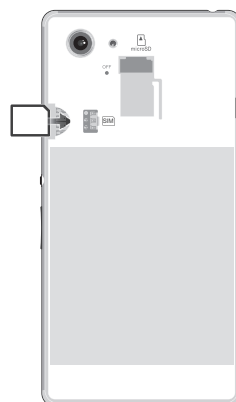

Pour insérer la carte mémoire

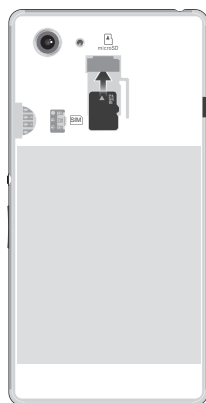

! La carte mémoire n'est pas forcément livrée avec le produit sur tous les marchés.

Pour fixer le capot arrière




Bases

Allumer l'appareil

Avant d'allumer votre appareil pour la première fois, laissez la batterie se charger pendant au moins 30 minutes.

Pour allumer l'appareil

! Assurez-vous d'avoir chargé la batterie pendant au moins 30 minutes avant d'allumer votre appareil pour la première fois.

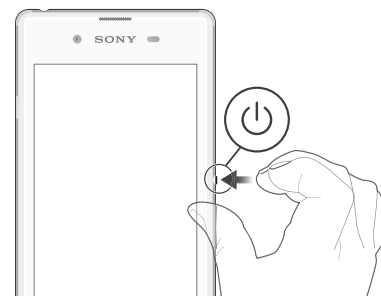

- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.

Réactivation de l'écran

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.

Configurer votre appareil

Guide de configuration

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration s'ouvre pour vous aider à configurer les paramètres de base, à vous connecter à certains comptes (par exemple, votre compte Google™) et à personnaliser votre appareil. Vous pouvez aussi manuellement accéder au guide de configuration ultérieurement.

Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Depuis l'écran Accueil, appuyez sur
- 2 Tapez sur > Guide de configuration.

Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible à partir de l'écran Applications et du volet des réglages rapides.

Pour accéder aux réglages de votre appareil

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur .

Transférer vos contacts

Xperia™ Transfer est une application qui réside au sein de PC Companion et de Sony Bridge for Mac et qui vous aide à collecter des contacts depuis votre ancien appareil pour les transférer vers votre nouvel appareil. L'application Xperia™ Transfer est compatible avec plusieurs marques d'appareils (iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG et Nokia). Ce dont vous avez besoin :

- Un PC connecté à Internet
- Un câble USB pour votre ancien appareil
- Un câble USB pour votre nouvel appareil Android™
- Votre ancien appareil
- Votre nouvel appareil Android™


Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil

- 1 Si l'application n'est pas déjà installée, recherchez et téléchargez PC Companion (sur PC) ou Bridge for Mac (sur Mac) sur www.sonymobile.com.
- 2 Une fois l'installation réussie, ouvrez PC Companion ou Sony Bridge for Mac, puis cliquez sur *Xperia™ Transfer* et laissez-vous guider par les instructions afin de transférer vos contacts.

S'orienter dans l'interface



Utilisation des touches

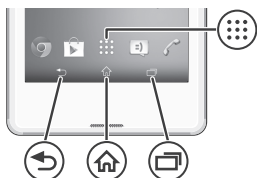

- ← Touche de retour en arrière
 - Permet de revenir à l'écran précédent dans une application ou de fermer l'application.
- 🏠 Touche de la page d'accueil
 - Permet de quitter une application et de revenir à l'écran d'accueil.
- 📄 Touche de navigation des tâches
 - Permet d'ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées et la barre des petites applications.
- ⋮ Écran Applications
 - Ouvrez l'écran Applications.

Applications et réglages de base

- ☎ Passez des appels en composant le numéro manuellement ou à l'aide de la numérotation intelligente.
- ✉ L'application Messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS.
- 📺 Allez sur Google Play™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
- ⚙ Optimisez les réglages de votre appareil en fonction de vos propres besoins.

États et notifications

Pour ouvrir ou fermer le volet de notification



- ☑ Faites glisser deux doigts vers le bas, au lieu d'un seul, pour ouvrir le volet de réglages rapides.

Assistance sur le Web



Visitez www.sonymobile.com/support pour accéder à une gamme d'options d'assistance pour votre appareil, y compris les téléchargements, les conseils de dépannage et un guide de l'utilisateur.

Informations légales

Sony D2202/D2203/D2206

Numéro de publication : 1287-7649.1

Ce Guide de démarrage est publié sans aucune garantie par Sony Mobile Communications Inc. ou par l'une de ses filiales locales. Sony Mobile Communications Inc. peut être amené à procéder à tout moment et sans préavis à des modifications destinées à corriger des erreurs typographiques, des inexactitudes ou des erreurs dans les informations présentées et à des améliorations apportées aux programmes et au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de démarrage. Les images sont fournies uniquement à titre d'illustration et ne constituent pas nécessairement une représentation exacte de l'appareil. Retirez le cache arrière pour voir les informations réglementaires telles que la mention CE.

Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Visitez www.sonymobile.com/us/legal/ pour plus d'informations. Conformité du produit : Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 (Japon). Les demandes relatives à la conformité du produit à une législation nationale doivent être adressées au Sony Mobile Quality Office, Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 (Japon). Pour toute question relative au dépannage ou à la garantie, veuillez vous référer aux détails du contact indiquées dans les documents de service ou de garantie fournis avec l'appareil. © 2014 Sony Mobile Communications Inc. Tous droits réservés.

Pour afficher la mention CE



- Retirez le cache arrière.

SONY®

Guide de démarrage

Xperia™ E3

D2202/D2203/D2206

XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan
www.sonymobile.com



1287-7649.1