le site de la TV d'Orange orange-tv.orange.fr

l'assistance en ligne assistance.orange.fr

l'assistance téléphonique

service clients Orange haut débit et la Fibre : 39 00

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV). Coût variable selon opérateur.)

service clients Orange mobile: 39 70

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV).

Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre

Depuis un mobile Orange, la communication est decomptee du forfait seion l'offr ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable selon opérateur.)

service clients Sosh:

sosh.fr rubrique Aide et Conseil.

décodeur TV UHD 90

Guide d'installation



bienvenue

Vous avez choisi la TV d'Orange pour profiter de l'univers de la TV numérique et nous vous en remercions.

Suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour effectuer l'installation de votre décodeur TV dans les meilleures conditions.

sommaire

contenu du pack	2
où placer votre décodeur TV ?	3
présentation du décodeur TV	4
avant de commencer	6
mise en place des piles de la télécommande	6
télécommande	8
installation	9
votre décodeur TV est éloigné de plus de 3 mètres de votre Livebox	17
contribuer au développement durable	19
caractéristiques	20


contenu du pack
où placer votre décodeur TV ?



- 1 décodeur TV Pour accéder à la TV d'Orange.
- 2 câble Ethernet (embouts jaunes)
 Il relie votre décodeur TV à votre Livebox.
- guide d'installation Suivez les étapes décrites dans ce guide.
- 4 2 piles 1,5 V (type AAA)

- 5 télécommande
- 6 cordon HDM™ Il relie votre décodeur TV à votre téléviseur haute définition.
- 7 bloc d'alimentation N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec le décodeur TV.

choisissez l'emplacement de votre décodeur TV et ne branchez aucun élément pour le moment

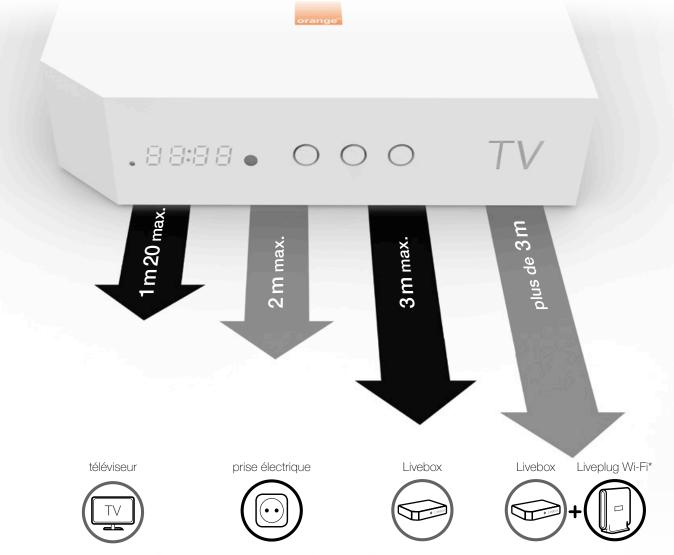

*Voir page 17



prise USB

Pour connecter un périphérique de stockage USB: clé USB, disque dur... (consultez le guide d'utilisation).

- nterrupteur marche/arrêt Permet d'éteindre et d'allumer électriquement votre décodeur TV.
- 3 lecteur de carte d'accès TV
- voyant lumineux

orange fixe Le décodeur TV est en veille

éteint Le décodeur TV est allumé

- afficheur digital
 Affiche l'heure et les actions effectuées (volume, numéros de chaîne, etc...).
- récepteur infrarouge Reçoit les ordres de la télécommande.
- sélection des programmes Permet de changer de chaîne.
- O bouton de mise en veille/sortie de veille

Un appui bref permet la mise en veille ou la sortie de veille de votre décodeur TV.

Un appui long (supérieur à 5 secondes) permet de redémarrer votre décodeur TV.



o emplacement réservé

Pour l'insertion d'un disque dur Orange* (consultez le guide fourni avec le disque dur).

-) bouton d'éjection Pour éjecter le disque dur.
- pour connecter votre antenne TNT Pour connecter votre antenne TNT, si vous souhaitez bénéficier des chaînes TNT locales sur votre décodeur TV.
- prise sortie antenne Pour relier votre décodeur TV au téléviseur ou à un autre équipement (enregistreur DVD, magnétoscope...).
- 3 prise entrée satellite Pour connecter une antenne satellite.
- prise S/PDIF Pour connecter votre Home cinéma Dolby Digital.

- 5 prise Ethernet Pour connecter votre décodeur TV à la Livebox.
- 6 prise USB Pour connecter un périphérique de stockage USB (clé USB, disque dur...).
- prises audio Pour connecter une chaîne Hi-Fi, un amplificateur...
- Pour connecter un téléviseur HD**.
- oprise Péritel AUX Pour connecter différents équipements (lecteur/ enregistreur DVD, magnétoscope...).
- prise Péritel TV Pour connecter un téléviseur SD***.
- prise d'alimentation électrique Pour connecter le bloc d'alimentation.

^{*:} disque dur fourni avec l'option Enregistreur TV soumise à souscription ou incluse dans votre offre ** HD: haute définition

^{***} SD: standard

avant de commencer





- Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet. En fonction de votre Livebox, le voyant « i » ou « @ » doit être allumé fixe.
- Si ce n'est pas le cas, consultez le guide d'installation Livebox.

Munissez-vous de votre carte d'accès TV.






CARTE



mise en place des piles de la télécommande

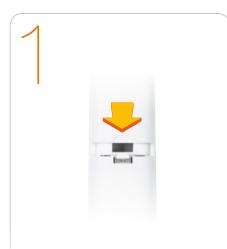

Retournez votre télécommande. poussez le clip et levez le couvercle.



Insérez deux piles de type R03 ou AAA dans le sens indiqué dans le compartiment.



Refermez le couvercle.

si vous êtes client d'une offre TV via satellite



Pour bénéficier d'une qualité de réception optimale, nous vous recommandons de faire réaliser l'installation de votre antenne satellite par un professionnel.

- Si vous disposez déjà d'une antenne satellite pointée vers le satellite ASTRA en Métropole, Eutelsat W3C dans la zone Réunion / Mayotte ou Intelsat 903 dans la zone Caraïbes / Guyane, vous n'avez rien à faire.
- Si vous n'avez pas d'antenne satellite, ou si votre antenne n'est pas correctement orientée, nous vous recommandons de faire réaliser l'installation par un professionnel pour bénéficier d'une qualité de réception optimale. Dans le cas où vous souhaitez effectuer vous même l'installation rendez-vous sur http://assistance.orange.fr.
- Le tableau ci-dessous vous indique le satellite à cibler, selon votre zone géographique.


Zone Géographique	Satellite	Orientation
Métropole	Astra	19,2°E
Antilles / Guyane	Intelsat 903	34,5°O
Réunion / Mayotte	Eutelsat W3C	16°E

télécommande















Si vous possédez un autre type de Livebox, consultez l'assistance en ligne http://assistance.orange.fr/871.php







Le raccordement TNT est facultatif: Il vous permet, selon votre accès TV, d'optimiser la qualité de réception des 25 premières chaînes et aussi, suivant votre région, de recevoir les chaînes locales et frontalières éventuellement disponibles en TNT.

Si vous disposez de l'option enregistreur, le raccordement TNT vous permet aussi d'enregistrer un programme et d'en regarder un autre en même temps.

12



si vous êtes client d'une offre TV via satellite, branchez le câble de votre antenne satellite sur la prise « SAT »



branchez à une prise électrique






votre décodeur TV est éloigné de plus de 3 mètres de votre Livebox

Orange vous propose une gamme de solutions sans fil pour vous permettre de regarder la télévision où vous le souhaitez chez vous.

Liveplug Wi-Fi

Connectez votre décodeur TV à votre Livebox et profitez de la télévision avec une qualité optimale grâce à la technologie Wi-Fi 5Ghz.





- Sélectionnez le canal vidéo en fonction du raccordement réalisé entre votre décodeur TV et votre téléviseur (HDMI ou Péritel).
- Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration de votre décodeur TV.

allumez votre téléviseur, puis

mettez votre décodeur TV

sous tension

Nous vous souhaitons la bienvenue sur la TV d'Orange.

16

Pour découvrir les usages de la TV d'Orange, consultez le guide d'utilisation.
 Il est également disponible à l'adresse: assistance.orange.fr/1660.php



affichage digital




17


Disponible en boutique Orange et sur boutique.orange.fr.

Liveplug HD+

Votre décodeur TV peut être branché sur n'importe quelle prise de votre installation électrique et jusqu'à 200 mètres de votre Livebox, si votre installation électrique le permet.

18

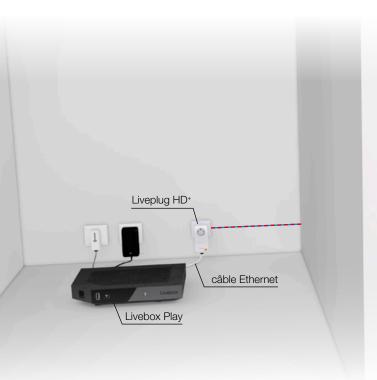

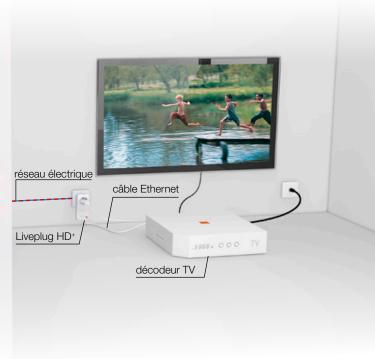

Disponible en boutique Orange et sur boutique.orange.fr.

La préservation de l'environnement nous concerne tous.

Orange vous invite à adopter les réflexes verts qui vous aideront à limiter l'impact écologique de vos équipements télécoms tout au long de leur cycle de vie.



Recycler

Le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques est essentiel dans la mise en place d'une véritable consommation responsable.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets ménagers afin d'éviter tout risque de pollution.

Quand vos équipements télécoms sont usagés, passez les déposer dans une boutique Orange pour qu'ils soient remis en état ou recyclés.

De même, quand les piles de votre télécommande sont usagées, déposez-les dans les collecteurs de piles et batteries installés dans les boutiques Orange.

Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à disposition par votre commune.

Préserver

Limiter la consommation d'énergie. Pour cela, il suffit d'éteindre ou de débrancher votre équipement en cas d'absence prolongée.

Pour agir chaque jour avec Orange en faveur de l'environnement, découvrez les autres réflexes verts sur www.agir-reflexesverts.orange.fr



caractéristiques

Processeur STi7105 (450 MHz)

Capacité mémoire

Mémoire vive / stockage 256MB SDRAM / 128MB mémoire stockage firmware; mémoire OTP (one-time-programmable): 4MB: capacité flash NAND pour la VOD

Interface audio

2 x RCA femelle D/G 1x RCA femelle (S/PDIF)

et le contrôle du direct : 8GB;

Interface Vidéo

2 prises péritel (TV / magnétoscope) HDMI

Multimédia

Connectivité réseau

Port Ethernet

2 ports USB 2.0

1 x 10/100BT (RJ-45)

Tuners

1 x TNT 1 x SAT (DVB-S2)

Protocoles

Management

TR-069, TR106, WT/TR-135

Réseau domestique

UPnP 2.0, DLNA 1.5 Transport

UDP/IP. TCP/IP. HTTP (S), RTCP. RTP. RTSP

Gestion de l'heure

NTP (RFC 1889)

DHCP

DHCP standards (RFCs 2131/2132/3203/3004/3011)

Codecs multimédias

Codecs vidéo MPEG2 MP@ML

MPEG4-AVC HP@L4.1

Windows Media 9 (profil Simple, Main et Advanced)

Divx 3.11/ 4/ 5/ 6.x

Codecs audio

GIF, MP4, ASF, AVI

MPEG1 layer 2, MP3, MPEG2 layer 2, MPEG-4 AAC Low Complexity Profile, MPEG4-HE-AAC Profile Level 2, MPEG4-HE-AAC Profile Level 4. Dolby AC3. Windows Media 9.1 ou Windows Media 9 1Pro Autres: LPCM, WAV, JPEG, TIFF, PNG.

Protection contre la copie

Macrovision 7.1

HDCP

Système d'exploitation

Linux 2.6.23

Carte à puce

1 x Carte à puce

Navigateur

Webkit Middleware SoftAtHome

Sécurité

Contrôle d'accès VIACCESS (Version 4.1)

DRM

WMDRM10

Autres aspects

Dimensions / poids

241,9 x 219 x 54 / 2,4 kg Afficheur

4 chiffres - 7 segments 1 LED

Alimentation

Alimentation externe (230V±10 %, 50 Hz) avec mode de veille active et inactive

Licences

Ce produit héberge une technologie protégée par copyright, selon les brevets U.S. et autres droits de propriétés industrielles. Toute utilisation de cette technologie, protégée par copyright, doit être préalablement autorisée par Rovi. Cette technologie est destinée à un usage privé, sauf autorisation contraire de Rovi. Il est interdit de démonter et d'analyser le produit.

Les signaux vidéo en sortie d'un magnétoscope peuvent être altérés par des systèmes de protection, copyright, et l'image déformée. En conséquence, il est souhaitable d'éviter de brancher votre décodeur derrière un magnétoscope. Il est interdit de démonter et d'analyser le produit.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Constructeur: SAMSUNG Electronics France - 1 rue Fructidor - CS 2003 - 93484 SAINT-OUEN CEDEX - FRANCE.

