


LIVRET UTILISATEUR

SIXTY

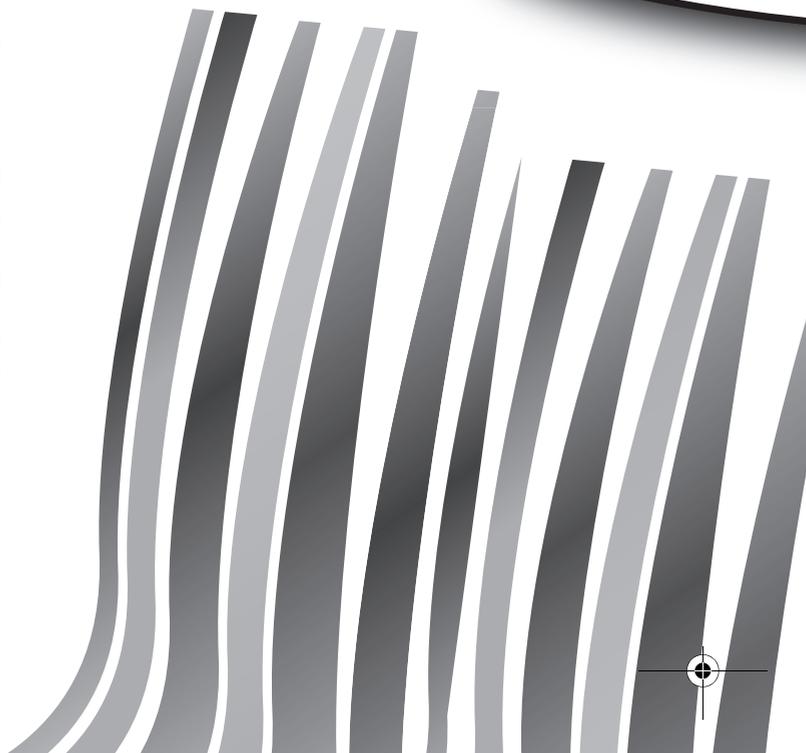



FR



SAGEMCOM







Cher client(e),

Vous venez d'acquérir un téléphone de nouvelle génération Sagemcom et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin. Si toutefois vous rencontrez la moindre difficulté lors de son utilisation, nous vous conseillons de consulter ce livret d'utilisation.

Ce produit suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le droit d'apporter, sans préavis, des modifications et améliorations au produit décrit dans ce livret utilisateur.

Vous trouverez également des informations sur le site :

<http://www.sagemcom.com/sixty>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement le paragraphe "Recommandations et consignes de sécurité", page 6.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site **www.sagemcom.com** rubrique "**support**" ou la demander à l'adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS

250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Copyright © Sagemcom Broadband SAS

Tous droits réservés

Sagemcom est une marque déposée.




Table des matières

<i>Recommandations et consignes de sécurité</i>	6
<i>Votre pack</i>	8
<i>Description du téléphone</i>	8
<i>Votre base</i>	8
<i>Votre combiné</i>	9
<i>L'écran de contrôle</i>	10
Première installation	12
<i>Raccorder la base</i>	12
<i>Mettre en service le combiné</i>	12
<i>Charger les batteries</i>	12
<i>Régler avant l'utilisation</i>	13
<i>Naviguer dans les menus</i>	13
<i>Synoptique des menus</i>	14
<i>Déplacez-vous dans les menus</i>	14
Utiliser le téléphone	15
<i>Localiser le combiné</i>	15
<i>Téléphoner</i>	15
<i>Recevoir un appel</i>	15
<i>Emettre un appel</i>	16
<i>Mettre fin à un appel</i>	16
<i>Gestion des appels</i>	16
<i>Fonction touche appel</i>	17
<i>Mode secret</i>	17
<i>Mode mains-libres / Ecoute amplifiée</i>	17
<i>Rappeler un correspondant joint dernièrement</i>	18
<i>Affichage du temps de communicationdurée d'appel</i>	18
Répertoire	19
<i>Créer une fiche dans le répertoire</i>	19
<i>Modifier une fiche du répertoire</i>	19
<i>Attribuer une sonnerie à une fiche</i>	19
<i>Autre Numéro</i>	20
<i>Effacer une fiche du répertoire</i>	20
<i>Appeler une fiche depuis le répertoire</i>	20

<i>Rechercher un correspondant</i>	20
--	----

Journal des appels 21

<i>Journal des appels émis ou reçus</i>	21
<i>Le journal des évènements</i>	21
<i>Consulter le journal des évènements</i>	21
<i>Activer / désactiver l'écran d'information des nouveaux évènements</i>	22
<i>Effacer les notifications</i>	22
<i>Informations</i>	22

Accessoires 22

<i>Le réveil</i>	22
<i>Activer / désactiver le réveil</i>	22
<i>Modifier la sonnerie du réveil</i>	22
<i>Modifier l'heure du réveil</i>	23
<i>Le timer</i>	23
<i>Activer le timer</i>	23
<i>Modifier le temps du timer</i>	23
<i>Afficher / masquer le décompte du timer</i>	23
<i>Modifier la sonnerie du timer</i>	23

Sonnerie 24

<i>Choisir une sonnerie</i>	24
<i>Activer / désactiver les bips</i>	24
<i>Activer / désactiver le mode silence</i>	24

Réglages 25

<i>Modifier la date et l'heure</i>	25
<i>Régler le contraste</i>	25
<i>Modifier la langue</i>	25
<i>Définir des préfixes interdits - Restrictions d'appels</i>	25
<i>Démo</i>	26
<i>Réglages avancés</i>	26
<i>Gestion de la base</i>	26
<i>Gestion de la ligne</i>	27
<i>Modifier le code de la base</i>	29

Répondeur	29
<i>Marche / arrêt du répondeur</i>	<i>29</i>
<i>Modifier l'annonce</i>	<i>30</i>
<i>Enregistrer une annonce personnelle</i>	<i>30</i>
<i>Effacer votre annonce personnelle</i>	<i>30</i>
<i>Ecouter une annonce personnelle</i>	<i>30</i>
<i>Ecouter les messages</i>	<i>30</i>
<i>Interrogation à distance</i>	<i>31</i>
<i>Effacer les anciens messages</i>	<i>31</i>
Réglages répondeur	32
<i>Activer / désactiver le filtrage d'appel</i>	<i>32</i>
<i>Modifier le code d'interrogation à distance</i>	<i>32</i>
<i>Nombre de sonneries</i>	<i>32</i>
Services opérateur	33
<i>Transfert d'appel</i>	<i>33</i>
<i>Annuler le rappel automatique</i>	<i>33</i>
<i>Numéro de messagerie</i>	<i>33</i>
Remplacement des batteries	34
Appairage de combinés DECT compatibles	
GAP sur la base SIXTY	34
Annexe	35
<i>Nettoyage et Entretien</i>	<i>35</i>
<i>Incidents</i>	<i>35</i>
Caractéristiques	36
<i>Etat initial</i>	<i>36</i>
Environnement	37
<i>L'emballage</i>	<i>37</i>
<i>Les piles et batteries</i>	<i>37</i>
<i>Le produit</i>	<i>37</i>
Conditions de garantie	38
<i>Exclusions de garantie.....</i>	<i>38</i>
<i>Spécificités de garantie.....</i>	<i>39</i>



RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ



N'installez pas votre téléphone ni en extérieur, ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc...) à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température ambiante comprise entre 5 °C et 45 °C.



N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème, vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.




Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné (ou votre base) et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 1.2 V 450 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné (ou de la base) en respectant la polarité.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.





Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Des zones sans réception peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par une mauvaise transmission.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.



Des pieds anti-dérapants équipent votre SIXTY, ceux-ci assurent la stabilité et ne laissent pas de traces sur les surfaces des meubles où votre SIXTY est posé. Toutefois, compte tenu de la diversité des laques et vernis utilisés par les fabricants de meuble, on ne peut exclure que des traces soient laissées sur la surface des meubles en cas de contact avec des parties de votre SIXTY. Sagemcom Broadband SAS décline toute responsabilité en cas de tels dommages.




VOTRE PACK

Vérifiez que les éléments suivants sont dans l'emballage : une base SIXTY, un combiné sans fil équipé de ses batteries, un cordon de raccordement téléphonique, un bloc secteur équipé de son cordon de raccordement et ce livret utilisateur.

DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE

Votre base

Le SIXTY est l'interprétation contemporaine du S63 par Sagemcom Broadband SAS. Le S63 a accompagné le développement des communications téléphoniques dans de nombreux pays durant les années 60 et 70. Ce nouveau modèle dispose des dernières technologies, comme le navigateur à touches tactiles, les sonneries HiFi ou les effets lumineux et sonores lors de la numérotation.

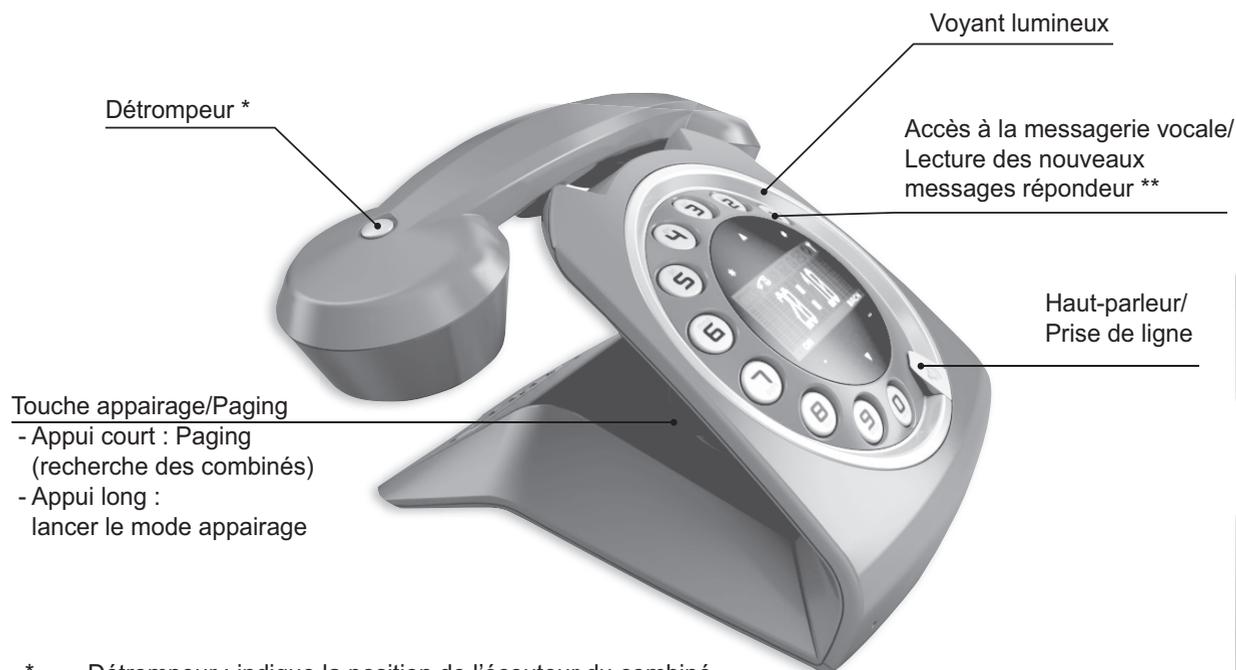

Touche appairage/Paging
 - Appui court : Paging
 (recherche des combinés)
 - Appui long :
 lancer le mode appairage

- * Détrompeur : indique la position de l'écouteur du combiné
 ** Appui long sur la touche :
 - si le répondeur est activé : lecture des nouveaux messages,
 - si le répondeur est désactivé : accès à la messagerie vocale.





Fonctionnement du voyant lumineux :


- *clignotement rapide : recherche du combiné (mode Paging),*
- *clignotement lent : le combiné est en communication ou vous avez un nouveau évènement (message, etc..)*

Lorsque le combiné est sur sa base, l'icône de charge  est animée.

Votre combiné

Vous disposez sur ce produit SIXTY d'un combiné sans fil.

Le bouton situé sous le combiné vous permet de décrocher ou de raccrocher lors de vos appels. Le combiné est muni d'un buzzer qui sonne sur appel entrant lorsqu'il n'est pas sur sa base.

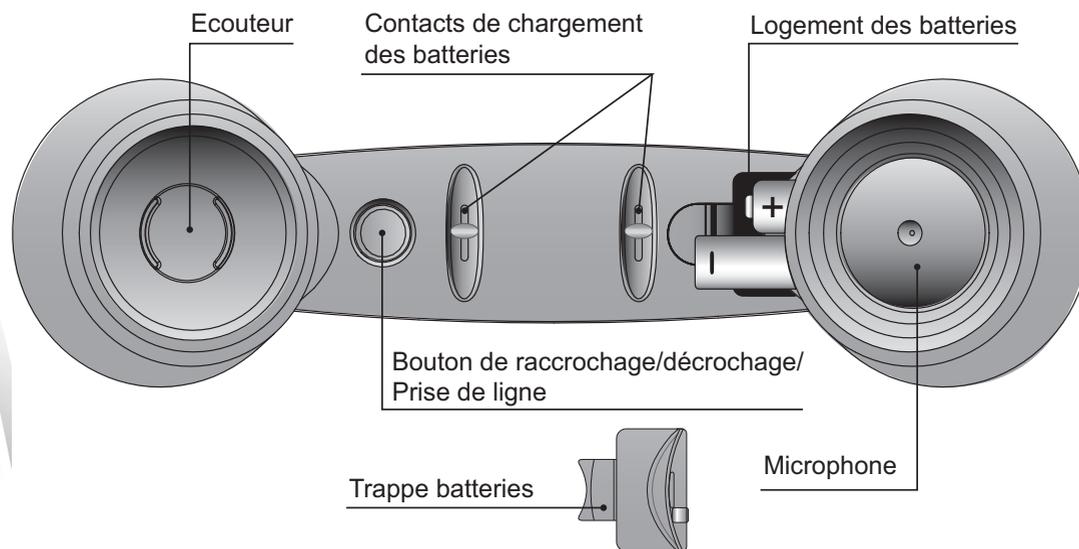

Les batteries du combiné se chargent quand celui-ci est posé sur sa base, le sens de positionnement sur la base n'a aucune importance. Le combiné sans fil hors base dispose d'une autonomie de 10 heures en communication et de 120 heures en veille.



L'écran de contrôle

Votre SIXTY est équipé d'un clavier tactile qui vous permet d'accéder aux fonctions de configuration et de paramétrage. L'écran vous fournit quant à lui les informations d'état (date et heure, message non lu, etc..).



Utiliser le clavier tactile


6 touches sont implantées autour de l'écran. Il vous suffit d'effleurer une touche avec votre doigt pour activer ou valider la fonction dédiée.

Touche	Fonction(s)	Touche	Fonction(s)
▲	Naviguer vers le haut / Accéder à la liste des menus.	▼	Naviguer vers le bas / Accéder à la liste des menus.
#	Touche dièse.	•	Touche contextuelle 1 : Accéder à un menu / Valider la sélection.
••	Touche contextuelle 2 : Effacer une entrée / Retourner au menu précédent.	*	Touche étoile.



Visualiser l'écran

En cours d'utilisation ou en veille, l'écran de votre SIXTY vous informe à l'aide d'icônes de l'état de votre téléphone, et notamment :

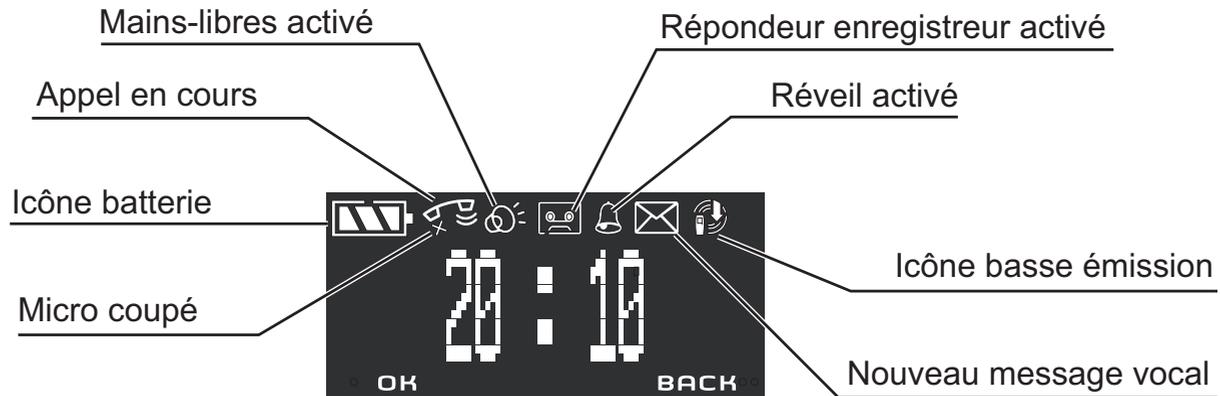

Un mode ECO équipe votre SIXTY, il gère la puissance radio d'émission nécessaire en fonction de votre éloignement de votre base. Dès que votre combiné est posé sur sa base, les émissions radio sont coupées et l'icône basse émission est allumée.



Si un second combiné est appairé à la base, l'icône basse émission n'est plus affichée.




PREMIÈRE INSTALLATION

RACCORDER LA BASE



Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.

Ne forcez en aucun cas sur les prises, celles-ci sont de formes différentes afin d'éviter une erreur de raccordement.

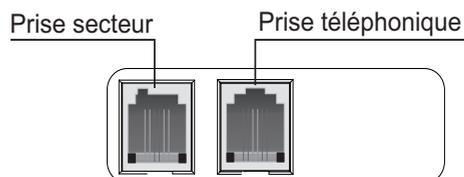

1. Munissez-vous du cordon de raccordement téléphonique, retournez la base, encliquez la prise téléphonique dans son logement et reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique.
2. Munissez-vous du bloc secteur équipé Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur le dessous de la base et le bloc secteur à la prise secteur. L'afficheur du téléphone est allumé.



METTRE EN SERVICE LE COMBINÉ

Les batteries sont déjà insérées dans votre combiné. Il vous suffit de retirer la languette en la tirant fermement dans le sens de la flèche.

Le combiné émet un double bip pour indiquer qu'il est en cours de démarrage. Puis un second bip est émis pour vous informer que le combiné est synchronisé avec la base.



Par défaut, le combiné est enregistré sur la base.

Si votre combiné n'est pas reconnu par sa base, lancez une reconnaissance manuelle (voir "Mettre la base en mode appairage", page 26)


Votre combiné est maintenant fonctionnel, vous pouvez effectuer des appels.

CHARGER LES BATTERIES

Placez le combiné sur sa base pour effectuer une charge complète des batteries.

Un signal sonore ainsi qu'un effet lumineux sont émis lorsque le combiné est posé correctement sur la base.

L'icône de charge des batteries  est animée pour vous informer que le chargement est en cours. L'icône devient fixe quand les batteries sont chargées.

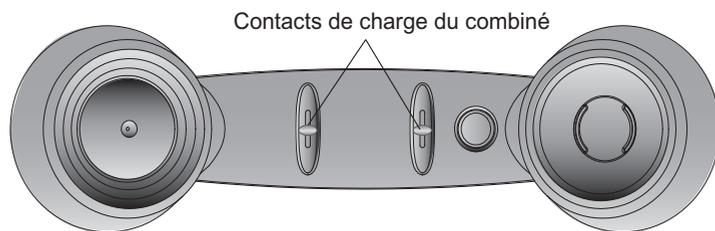

Contacts de charge de la base



Le temps de charge des batteries du combiné est de 10 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.

RÉGLER AVANT L'UTILISATION

Il est préférable de régler la date et l'heure précisément, cela vous permettra de suivre chronologiquement vos appels et vos messages. En fonction de l'emplacement de votre base dans la pièce, vous devrez peut-être également effectuer le réglage du contraste.

Pour régler la date et l'heure, reportez-vous au paragraphe "Modifier la date et l'heure", page 25.

Pour régler le contraste ou la luminosité de l'écran reportez-vous au paragraphe "Régler le contraste", page 25.

NAVIGUER DANS LES MENUS

Votre SIXTY vous offre la possibilité de créer votre propre répertoire de téléphone, visualiser la liste des appels, etc.. Pour cela, utilisez le clavier tactile.

Les touches tactiles ▲ et ▼ vous permettent de choisir un menu, un sous menu ou un paramètre précis.


La touche ● vous permet de rentrer dans les sous menus de la fonction sélectionnée et de valider le paramètre à modifier. La touche ●● vous permet de revenir à la fonction précédente ou d'annuler le choix en cours.

Les touches "Etoile" et "Dièse" vous seront utiles quand vous utiliserez le répondeur.

Consultez ci-après le synoptique des menus pour vous familiariser avec les possibilités de votre téléphone.



Synoptique des menus

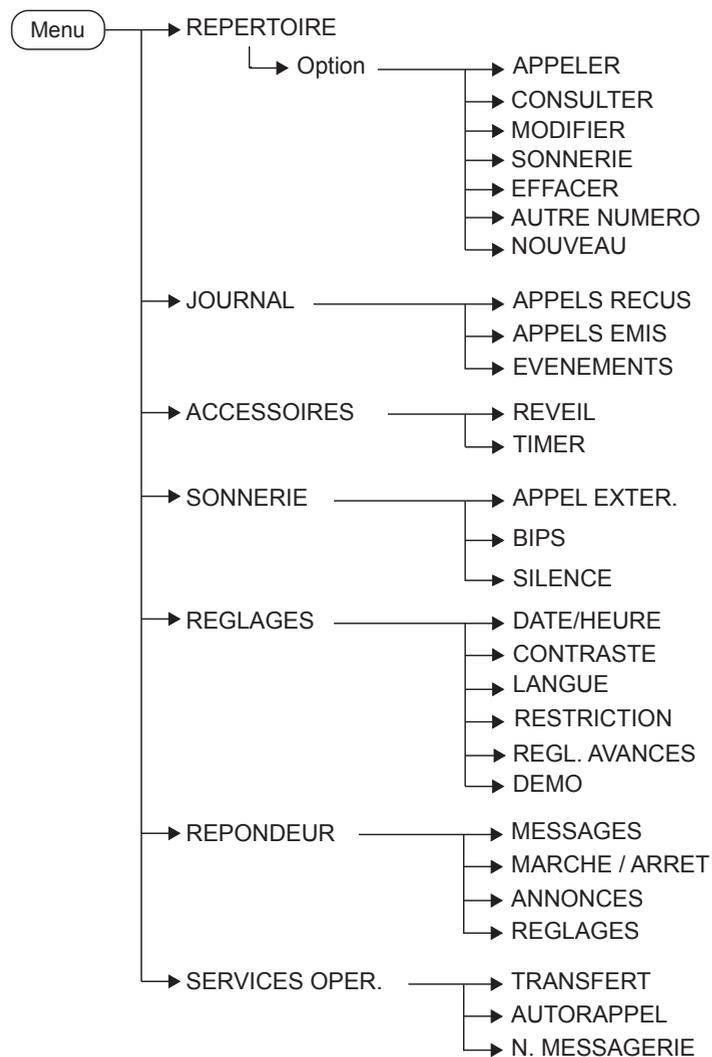

Déplacez-vous dans les menus

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour choisir un menu. Appuyez sur **OK** pour valider votre sélection.

Sélectionnez la fonction désirée en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur la touche **Valid**.


- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **Retour**.
- Pour mémoriser les réglages, appuyez sur **Valid**.

Exemple :

Pour accéder au menu **REGLAGES / DATE/HEURE** :

1. Accédez à la liste des menus en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.
2. Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid**.
3. Sélectionnez **DATE/HEURE** à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid**.

Vous êtes dans le menu de réglage de la date et de l'heure.

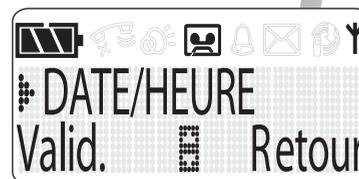

UTILISER LE TÉLÉPHONE

LOCALISER LE COMBINÉ

Vous avez égaré le combiné? Appuyez sur le bouton  de la base, il est situé sur la partie arrière de la base, derrière le cadran. Le combiné sonne alors.

TÉLÉPHONER

Recevoir un appel

- Lors de la réception d'un appel, le téléphone sonne.
- Si vous êtes abonné(e)s au service "Présentation du numéro", le numéro de l'appelant apparaît à l'écran. Le nom de votre correspondant peut également apparaître si celui-ci est présent dans votre répertoire.

Accepter un appel en mode combiné

- Si le combiné est sur sa base, saisissez le combiné du téléphone. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton du combiné.
- Veillez à bien repérer le sens du combiné grâce au détrompeur. Le compteur de durée apparaît à l'écran.
- Pour terminer la conversation, raccrochez le combiné ou appuyez sur le bouton du combiné.
- Un signal visuel et sonore vous confirme que le combiné est reposé correctement.

- Si le combiné n'est pas sur sa base, appuyez sur le bouton du combiné pour accepter l'appel.

Accepter un appel en mode mains-libres

- Ne décrochez pas le combiné, appuyez sur .
- Le symbole  apparaît à l'écran ainsi que le temps de communication.
- En fin de communication, appuyez sur .

Basculer entre le combiné et la base

- Vous êtes en cours de communication depuis le combiné, maintenez la touche  enfoncée, vous pouvez replacer le combiné sur la base.
- Si vous êtes en mode mains-libres :
 - le combiné est sur la base, décrochez le combiné et parlez.
 - le combiné n'est pas sur la base, appuyez sur le bouton de prise de ligne situé sous le combiné  et parlez.
- Dans les deux cas, pour terminer la conversation, raccrochez le combiné sur la base ou appuyez sur le bouton prise de ligne du combiné .



En cours de communication en mains-libres, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le niveau sonore. Le niveau sonore peut varier de 1 à 5.



Emettre un appel

L'appel peut s'effectuer de deux façons :

Emettre un appel en mode combiné

- Décrochez le combiné.
- L'icône  et une invitation à numéroté s'affichent à l'écran. Composez votre numéro à l'aide du clavier.
Dès mise en relation avec votre correspondant, le temps de communication est affiché à l'écran.

Emettre un appel en mode mains-libres

- Appuyez sur , l'icône  et une invitation à numéroté s'affichent à l'écran. Composez votre numéro à l'aide du clavier.
Dès mise en relation avec votre correspondant le temps de communication est affiché à l'écran.



Vous pouvez également composer un numéro en pré-numérotation, que ce soit en mode combiné ou en mode mains-libres : composez le numéro à l'aide du clavier puis décrochez le combiné ou appuyez sur .

*En cas d'erreur de numérotation, vous pouvez corriger le numéro saisi en appuyant sur **Retour** ou **Back**.*



Mettre fin à un appel

En fin de conversation, raccrochez en appuyant sur  ou en raccrochant le combiné sur la base.

Gestion des appels

Vous êtes en ligne et recevez un second appel

- En cours de communication, un bip sonore est émis par votre opérateur pour vous informer qu'un second appel est en attente.
- Appuyez sur **ACCEPT** pour prendre cet appel.
- Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Vous êtes en ligne et vous voulez appeler un autre correspondant

- En cours de communication, appuyez sur **-R-** puis composez le numéro à appeler.
- Au décroché de votre nouveau correspondant, l'appel en cours passe alors en attente et votre nouveau correspondant est en ligne.



Le correspondant mis en attente entend un bip sonore.

Basculer d'un appel à l'autre

- Pour basculer d'un appel à l'autre appuyez sur **MENU** puis **BASCULER**.
- L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne l'autre appel.

Mettre fin à l'un des deux appels

- Pour terminer un appel et continuer l'autre appuyez sur **MENU** puis **RACC. EN COURS**.
- L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne l'autre appel.

Pour faire une conférence à 3 (vous et les 2 appels)

- En cours de communication, appuyez sur **MENU** puis **CONFERENCE A 3**.
- Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps, et "**CONFERENCE A 3**" apparaît à l'écran.
- Pour terminer la conférence, raccrochez le combiné.

Fonction touche appel

Cette touche est un raccourci au journal des appels de votre téléphone.

- Depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche ● ● :
 - Appels reçus,
 - Appels émis,
 - Evènements.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la liste des appels à consulter.
- Appuyez sur **Valid** puis sélectionnez le numéro à l'aide des touches ▲ ou ▼.

Mode secret

En cours de communication, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre téléphone sera coupé. Votre interlocuteur ne vous entendra plus.

Activer le mode Secret

- En cours de communication, aller au **MENU/ SECRET** puis **ACTIV.**
- "**MODE SECRET**" apparaît à l'écran. Votre correspondant ne vous entend plus.

Désactiver le mode Secret

- Appuyez sur **Quitter**.
- "**MODE SECRET**" disparaît de l'écran. Votre correspondant vous entend de nouveau.

Mode mains-libres / Ecoute amplifiée

Si vous voulez téléphoner en mode mains-libres, ne décrochez pas le combiné mais appuyez sur la touche

 de la base, l'icône  apparaît à l'écran.

Vous entendez et vous parlez à votre correspondant depuis le haut-parleur et le microphone de la base.

Pour terminer la conversation appuyez une nouvelle fois sur la touche .

Si vous voulez commuter sur le mode écoute amplifiée pendant une conversation en mode combiné, appuyez

sur la touche , l'icône  apparaît à l'écran.



Vous entendez alors votre correspondant depuis les hauts-parleurs du combiné et de la base. Et vous parlez depuis le microphone du combiné. Dans ce mode le microphone de la base est coupé.

Vous pouvez repasser en mode mains-libres en maintenant enfoncée la touche  puis en raccrochant le combiné.

Pour terminer la conversation, raccrochez le combiné ou appuyez sur le bouton prise de ligne du combiné .



*Quand vous appelez en mode mains-libres/écoute amplifiée, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.
Le niveau sonore est variable de 1 à 5.*

Rappeler un correspondant joint dernièrement

Votre SIXTY mémorise les 20 derniers numéros composés.

- Allez au menu **JOURNAL / APPELS EMIS**.
- Sélectionnez le numéro que vous voulez appeler avec les touches ▲ ou ▼.
- Allez au menu **Option / APPELER**.

Le numéro est automatiquement composé en mode mains-libres.



Affichage du temps de communication- durée d'appel

Une fois la connexion établie, la durée d'appel s'affiche à l'écran en minutes et secondes.



RÉPERTOIRE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 150 fiches dans votre répertoire téléphonique, chaque fiche peut contenir un numéro de 24 chiffres et un nom de 12 lettres maximum.

CRÉER UNE FICHE DANS LE RÉPERTOIRE

Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre désirée.

- Allez au menu **Répertoire / NOUVEAU**.
- Saisissez le nom à l'aide des touches du clavier. Appuyez sur **Valid**.
- Saisissez le numéro de téléphone à l'aide des touches du clavier.
- Appuyez sur **Valid**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré.
- Appuyez sur **Valid**.

Le nom et le numéro sont enregistrés dans votre répertoire.

MODIFIER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE

- Allez au menu **Répertoire**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez **Option / MODIFIER**.
- Appuyez sur **Valid**.

- Vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Appuyez sur **Retour** pour effacer des caractères. Entrez votre modification à l'aide des touches du clavier. En fin de modification, appuyez sur **Valid**.
- Vous entrez dans l'écran du numéro. Appuyez sur **Retour** pour effacer des chiffres. Entrez votre modification à l'aide des touches du clavier. En fin de modification, appuyez sur **Valid**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré.
- Appuyez sur **Valid**.

ATTRIBUER UNE SONNERIE À UNE FICHE

Vous pouvez associer une sonnerie différente pour chacune des fiches du répertoire et ainsi créer vos propres groupes d'appels.

Pour cela, le service "présentation du numéro" doit être actif sur votre ligne. Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'accès à ce service.

- Allez au menu **Répertoire**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez la fiche à laquelle vous voulez attribuer une sonnerie.
- Allez au menu **Option / SONNERIE**.
- Sélectionnez la sonnerie de votre choix.
- Appuyez sur **Valid**.



AUTRE NUMÉRO

Cette fonction vous permet d'ajouter des numéros téléphoniques à une fiche existante.

- Allez au menu **Répertoire**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez la fiche pour laquelle vous voulez rentrer un numéro supplémentaire.
- Allez au menu **Option / AUTRE NUMERO**.
- Saisissez le numéro de téléphone à l'aide des touches du clavier.
- Appuyez sur **Valid**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré.
- Appuyez sur **Valid**.

EFFACER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE

- Allez au menu **Répertoire**.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le contact que vous souhaitez effacer.
- Sélectionnez **Option / EFFACER**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Une confirmation de l'effacement s'affiche, appuyez sur :
 - **Oui** pour confirmer la suppression. Le contact est effacé de votre répertoire.
 - **Non** pour annuler la suppression.



APPELER UNE FICHE DEPUIS LE RÉPERTOIRE

- Allez au menu **Répertoire**,
- Avec la touche ▲ ou ▼ sélectionnez le contact.
- Allez au menu **Option / APPELER**.

Le numéro est automatiquement composé en mode mains-libres.

RECHERCHER UN CORRESPONDANT

- Dans la liste de votre répertoire, appuyez sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez.
- Une fois la première lettre rentrée, la base recherche dans la liste le premier nom commençant par cette lettre.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez la fiche exacte.



JOURNAL DES APPELS

L'identification de l'appelant est un service qui nécessite une inscription préalable auprès de votre opérateur.



Pour consulter directement votre journal des appels, appuyez sur ●● depuis l'écran de veille.

JOURNAL DES APPELS ÉMIS OU REÇUS

- Allez au menu **JOURNAL / APPELS RECUS** ou **APPELS EMIS**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez l'évènement à consulter.
- Appuyez sur **Valid**.
- Le dernier appel reçu ou émis est affiché à l'écran.

Selon votre opérateur et votre abonnement, les informations suivantes sont affichées à l'écran :

- le nom de votre correspondant et le numéro du correspondant,
- le nombre d'appels de ou vers ce correspondant,
- l'heure (pour les appels effectués dans la journée) ou la date.

Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches ▲ ou ▼.

En appuyant sur **Option**, vous pouvez réaliser les actions suivantes :

- **APPELER** le numéro.
- **CONSULTER** l'appel sélectionné.
- **NUM VERS REP**, enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **EFFACER** l'appel en cours de consultation.
- **EFFACER TOUS** les appels.

Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour**.

LE JOURNAL DES ÉVÈNEMENTS

Consulter le journal des évènements

Si pendant votre absence un ou plusieurs évènements nouveaux sont survenus, le message d'information "**NOUVEAUX EVENEMENTS!**" apparaît à l'écran et le voyant lumineux clignote.

- Pour ne pas consulter le journal tout de suite, appuyez sur **Back** ou **Retour**.
- Pour consulter le journal, appuyez sur **Valid**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez l'évènement.
- Appuyez sur **Valid**.



Après consultation de tous les évènements, le voyant lumineux est éteint et vous n'avez plus de message à l'écran.



Activer / désactiver l'écran d'information des nouveaux évènements

Le réglage par défaut est actif. L'écran d'information des nouveaux évènements peut être inhibé.

Les évènements survenus sont consultables dans le menu **JOURNAL / EVENEMENTS / CONSULTER**.

- Allez au menu **JOURNAL / EVENEMENTS**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER**.
- Appuyez sur **Valid** pour confirmer votre choix.

Effacer les notifications

Les notifications reçues sont enregistrées dans le journal des évènements. Après les avoir consultées, vous pouvez les effacer.

- Allez au menu **JOURNAL / EVENEMENTS**.
- Sélectionnez **EFFACER NOTIF** et appuyez sur **Valid** pour effacer les notifications reçues.

INFORMATIONS

Si lors d'un appel entrant, **NUMERO SECRET** s'affiche à l'écran, cela signifie que votre correspondant ne désire pas que son numéro soit visible.

Si lors d'un appel sortant, **NUMERO INDISP** s'affiche à l'écran, cela signifie qu'il y a un problème sur le réseau téléphonique.



ACCESSOIRES

LE RÉVEIL

Cette fonction vous permet d'utiliser votre SIXTY comme un réveil.

La sonnerie est émise pendant 1 minute par le haut-parleur de la base et une alerte est affichée à l'écran.

Activer / désactiver le réveil

- Allez au menu **ACCESSOIRES / REVEIL**. Un écran d'information vous indique l'état du réveil.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **ACTIVER** ou **DESACTIVER** en fonction de l'état actuel du réveil.
- Appuyez sur **Valid**.

L'écran affiche le nouvel état.

Modifier la sonnerie du réveil

- Allez au menu **ACCESSOIRES / REVEIL**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **SONNERIE**, appuyez sur **Valid**.
- La sonnerie par défaut retentit, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une autre sonnerie.
- Appuyez sur **Volume** et à l'aide de la touche ▲ ou ▼ augmentez ou diminuez le volume.
- Appuyez sur **Valid**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Modifier l'heure du réveil

- Allez au menu **ACCESSOIRES / REVEIL**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **REGLER HEURE**, appuyez sur **Valid**.
- Saisissez l'heure avec les touches du clavier.
- Appuyez sur **Valid**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

LE TIMER

Ce menu vous permet d'utiliser votre téléphone comme une minuterie.



La fonction timer doit être inactive pour procéder à ses réglages.

A l'échéance de la minuterie, la base sonne pendant 1 minute et un écran d'alerte est activé. Pour arrêter l'alerte, appuyez sur **Arrêt**. Le temps maximum est de 1 heure.

Activer le timer

- Allez au menu **ACCESSOIRES / TIMER**.
- Appuyez sur **Demar..** Si un temps est déjà rentré, le timer est activé directement. Sinon procédez aux réglages en vous reportant au paragraphe ci-après.

Modifier le temps du timer

- Allez au menu **ACCESSOIRES / TIMER**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **REGLER DUREE**, appuyez sur **Valid**.
- Saisissez le temps souhaité avec les touches du clavier.
- Appuyez sur **Valid**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Afficher / masquer le décompte du timer

- Allez au menu **ACCESSOIRES / TIMER**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **VISIBILITE**, appuyez sur **Valid**.
- Si vous désirez que le décompte soit visible appuyez sur **Oui**, sinon appuyez sur **Non**. Le message correspondant à votre choix apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Modifier la sonnerie du timer

- Allez au menu **ACCESSOIRES / TIMER**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **SONNERIE**, appuyez sur **Valid**.
- La sonnerie par défaut retentit, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une autre sonnerie.
- Appuyez sur **Volume** et à l'aide de la touche ▲ ou ▼ augmentez ou diminuez le volume.
- Appuyez sur **Valid**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.



SONNERIE

CHOISIR UNE SONNERIE

Ce menu permet d'associer une sonnerie à la réception des appels. La sonnerie "Traditional" est activée par défaut.

- Allez au menu **SONNERIE / APPEL EXTER..**
- Appuyez sur **Valid**.
- La sonnerie par défaut retentit, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une autre sonnerie.
- Appuyez sur **Volume** et à l'aide de la touche ▲ ou ▼ augmentez ou diminuez le volume.
- Appuyez sur **Valid**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

ACTIVER / DÉSACTIVER LES BIPS

- Allez au menu **SONNERIE / BIPS**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Pour modifier, appuyez sur **Modif..**
L'état est modifié à l'écran.
- Appuyez sur **Valid**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.



ACTIVER / DÉSACTIVER LE MODE SILENCE

En mode silence, la sonnerie et les bips clavier du téléphone sont inhibés.

- Allez au menu **SONNERIE / SILENCE**.
- Le message **MODE SILENCE ?** apparaît à l'écran. Appuyez sur **Oui** pour activer le mode silence ou sur **Non** pour le désactiver.



Quand le mode silence est activé, les alertes des fonctions réveil et timer ne se déclencheront pas.



RÉGLAGES

MODIFIER LA DATE ET L'HEURE

- Allez au menu **REGLAGES / DATE/HEURE**.
- Saisissez à l'aide du clavier la nouvelle date selon le format JJ/MM/AA.
- Appuyez sur **Valid**.
- Saisissez à l'aide du clavier la nouvelle heure selon le format HH:MM.
- Appuyez sur **Valid**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

RÉGLER LE CONTRASTE

- Allez au menu **REGLAGES / CONTRASTE**.
- Le niveau du contraste actuel apparaît à l'écran, Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼. Le contraste est visible directement à l'écran.
- Lorsque vous avez obtenu le niveau voulu, appuyez sur **Valid**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

MODIFIER LA LANGUE

- Allez au menu **REGLAGES / LANGUE**.
- La langue actuelle est affichée à l'écran.
 - Pour la conserver, appuyez sur **Retour**.

- Pour la modifier, appuyez sur ▲ ou ▼ et sélectionnez la langue voulue.
- Appuyez sur **Valid**. **OK** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.



La langue de l'annonce du répondeur dépend de la langue du téléphone.

DÉFINIR DES PRÉFIXES INTERDITS - RESTRICTIONS D'APPELS

Vous pouvez interdire l'appel à certains numéros commençant par les mêmes préfixes, par exemple 06, 08, etc... Vous devez d'abord rentrer les préfixes, jusqu'à 5 préfixes et ensuite activer la restriction.

- Allez au menu **REGLAGES / RESTRICTION**.
- L'état est affiché à l'écran, Appuyez sur **Modif..**
- Appuyez sur ▲ ou ▼ et sélectionnez **MODIF PRÉFIXE**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Saisissez à l'aide du clavier le code de la base (**0000** par défaut) et appuyez sur **Valid**.
- Sélectionnez un emplacement de 0 à 4 avec la touche ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valid**.
- Saisissez le préfixe avec le clavier (par exemple : 06, 08, etc..).
- Appuyez sur **Valid**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ et sélectionnez **ACTIVER**.
- Saisissez à l'aide du clavier le code de la base (**0000** par défaut) et appuyez sur **Valid**.



- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

DÉMO

Ce menu vous permet de voir une animation pour chacune des touches et d'écouter une mélodie de votre téléphone.

- Allez au menu **REGLAGES / DEMO**.
- Appuyez sur **Valid**.
- **DEMO chenillard** est affiché à l'écran et une animation des touches est lancée.
- Pour passer à la démo de la mélodie, appuyez sur la touche .
- **DEMO MELODIE** est affiché à l'écran et la mélodie est diffusée par le haut-parleur de la base.
- Appuyez sur **Quitter** pour arrêter la démonstration.

RÉGLAGES AVANCÉS

Ces réglages vont vous permettre de gérer votre base, d'ajouter des combinés compatibles GAP et de modifier les paramètres de votre ligne.

Gestion de la base

Mettre la base en mode appairage

Cette fonction vous permet d'ajouter des combinés compatibles GAP à votre base. Le combiné que vous voulez appairer sur votre base doit être aussi en mode appairage. Consultez le livret utilisateur de votre combiné pour en connaître la procédure.



Vous pouvez enregistrer sur votre base SIXTY jusqu'à 5 combinés compatibles GAP.

- Allez au menu **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION BASE / APPAIRAGE**.
- Appuyez sur **Valid**.
- **MODE APPARAIGE?** s'affiche à l'écran, appuyez sur **Oui**.
- Le voyant situé au dessus de la touche 1 se met à clignoter rapidement. Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.



Vous pouvez aussi mettre la base en mode appairage par appui long sur le bouton de votre base.



Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine).

- Allez au menu **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION BASE / REINIT. BASE.**
- Appuyez sur **Valid.**
- **REINIT. BASE?** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Oui.**
- Saisissez le code de la base.
- Appuyez sur **Valid.**
REINIT EN COURS, puis **EFFECTUE** apparaissent successivement à l'écran.

Votre base est réinitialisée.

Supprimer l'inscription d'un combiné

- Allez au menu **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION BASE / SUPPRIM. COMB..**
- Appuyez sur **Valid.**
- Avec la touche ▲ ou ▼, sélectionnez le combiné que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur **Valid.**
- Un écran vous demande de confirmer la suppression, appuyez sur **Oui** pour supprimer le combiné.

Le combiné est supprimé de la base.

Gestion de la ligne



Avant de modifier les réglages de la ligne téléphonique, contactez votre opérateur pour obtenir vos paramètres de ligne.

Modifier le type réseau

Vous pouvez installer votre téléphone sur le réseau public ou sur un réseau privé (lorsque vous utilisez un PABX - autocommutateur téléphonique privé).

Cette fonction permet de configurer votre téléphone en fonction du type de réseau public ou privé.

- Allez au menu **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION LIGNE / TYPE RESEAU.**
- Appuyez sur **Valid.**
- Un écran vous présente l'état en cours.
 - Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.**
 - Pour modifier l'état, appuyez sur **MODIFIER.**
- Appuyez sur **Valid.**
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Modifier le type de numérotation

Le type de numérotation généralement utilisé est fréquence vocale. Il est possible que le central auquel vous êtes raccordé soit en impulsion.

- Allez au menu **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION LIGNE / NUMEROTATION.**
- Appuyez sur **Valid.**



- Un écran vous présente l'état en cours.
 - Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid**.
 - Pour modifier l'état, appuyez sur **MODIFIER**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.



Le type de numérotation par défaut est réglé en fréquence vocale.

Modifier la durée de flash

Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger ou derrière un autocommutateur privé, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash afin de pouvoir utiliser correctement les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel, conférence à trois.

Contactez votre opérateur pour obtenir l'information appropriée et procédez au nouveau réglage.

- Allez au menu **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION LIGNE / FLASHING**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Un écran vous présente l'état en cours.
 - Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid**.
 - Pour modifier l'état, appuyez sur **MODIFIER**.
- Avec la touche ▲ ou ▼, sélectionnez la nouvelle valeur.
- Appuyez sur **Valid**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Définir un préfixe PABX

Si vous utilisez votre téléphone derrière un autocommutateur privé, vous pouvez programmer le préfixe d'appel vers l'extérieur.

Cette fonction vous propose de régler :

- le numéro du préfixe PABX,
- la longueur du numéro composé à partir de laquelle le préfixe PABX sera automatiquement composé (longueur avant préfixe),
- l'état du préfixe (actif ou inactif).

- Allez au menu **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION LIGNE / PREFIXE PABX**.

- Appuyez sur **Valid**.
- Les réglages par défaut sont affichés à l'écran.
- Appuyez sur ● pour accéder aux réglages suivants :
 - **ACTIVER / DESACTIVER** : l'état du préfixe.
 - **MODIF PREFIXE** : pour entrer le numéro qui vous permet d'accéder à la ligne extérieure.
 - **MODIF LONG.** : pour spécifier la longueur avant préfixe.
- Pour modifier le préfixe, sélectionnez **MODIF PREFIXE**, appuyez sur **Valid**.
- Saisissez le préfixe PABX, appuyez sur **Valid**, le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Pour modifier la longueur du préfixe, sélectionnez **MODIF LONG.**, appuyez sur **Valid**.
- Saisissez le nombre de chiffre avant le préfixe, appuyez sur **Valid**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.
- Maintenant vous pouvez activer le préfixe, sélectionnez **ACTIVER** et appuyez sur **Valid**.

Modifier le code de la base

Ce code vous permet de sécuriser et limiter l'utilisation de votre téléphone.

- Allez au menu **REGLAGES / REGL. AVANCES / MODIF. CODE**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Saisissez le code courant (**0000** par défaut).
- Appuyez sur **Valid**.
- Saisissez le nouveau code.
- Appuyez sur **Valid**.
- Confirmez en resaisissant le nouveau code.
- Appuyez sur **Valid**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

RÉPONDEUR

Le répondeur de votre téléphone offre les fonctionnalités suivantes :

- Mode répondeur actif avec annonces anonymes pré-enregistrées,
- Filtrage d'appel,
- Interrogation à distance.

MARCHE / ARRÊT DU RÉPONDEUR

- Allez au menu **REPONDEUR / MARCHE / ARRÊT**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Un écran vous présente l'état actuel du répondeur (Activé ou Désactivé).
 - Pour conserver cet état, appuyez sur **Retour**.
 - Pour modifier l'état, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ ;
Pour activer le répondeur, sélectionnez **ACTIVER**.
Pour désactiver le répondeur, sélectionnez **DESACTIVE**.
 - Appuyez sur **Valid**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.



Si vous n'avez enregistré aucune annonce personnelle, le répondeur utilisera automatiquement les annonces anonymes pré-enregistrées associées à la langue de votre téléphone.



MODIFIER L'ANNONCE



Pour modifier l'annonce, le répondeur doit être activé.

Enregistrer une annonce personnelle

- Allez au menu **REPONDEUR / ANNONCES / MODIFIER**.
- Appuyez sur **Valid**.
- **ENREG. ANNONCE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Début** pour commencer l'enregistrement. Rapprochez vous de la base et énoncez votre annonce.
- A la fin de votre annonce, appuyez sur **Fin** pour stopper l'enregistrement. Votre annonce est diffusée depuis le haut-parleur de la base et vous revenez au menu précédent.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent ou recommencez votre annonce.

Effacer votre annonce personnelle



Si vous effacez votre annonce personnelle, le répondeur utilisera automatiquement l'annonce anonyme pré-enregistrée.

- Allez au menu **REPONDEUR / ANNONCES / EFFACER**.
- Appuyez sur **Valid**.
- **SUPPR. ANNONCE?** apparaît à l'écran, appuyez sur **Oui** pour effacer l'annonce personnelle.

- **ANNONCE EFFACEE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Ecouter une annonce personnelle



Si vous n'avez pas enregistré d'annonce personnelle, vous entendrez l'annonce anonyme pré-enregistrée.

- Allez au menu **REPONDEUR / ANNONCES / ECOUTER**.
- Appuyez sur **Valid**.
- **ECOUTE ANNONCE** apparaît à l'écran et l'annonce est diffusée depuis le haut-parleur de la base. En fin de lecture vous revenez au menu **ENREG. ANNONCE**.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

ECOUTER LES MESSAGES

Si vous avez des nouveaux messages (non lus), ceux-ci sont lus en premier. Sinon les messages déjà écoutés, sont lus selon un ordre chronologique (du plus ancien au plus récent).

- Allez au menu **REPONDEUR / MESSAGES / ECOUTER**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Les messages sont diffusés dans le haut-parleur.
- Selon votre opérateur et votre abonnement, le nom et le numéro de votre correspondant sont affichés à l'écran (hors appel confidentiel).

- En cours de lecture vous utilisez les touches sensibles pour réaliser les actions suivantes :
 - * : revenir au début du message en cours.
 - * x 2 : revenir au message précédent.
 - # : aller au message suivant.
 - **Pause / Jouer** (touche contextuelle 1) : pause lecture / reprise lecture.
 - **Effacer** (touche contextuelle 2) : supprimer le message en cours.
 -  : quitter la lecture des messages.

INTERROGATION À DISTANCE

Votre répondeur est interrogeable à distance. Cette fonction vous permet d'écouter vos messages et d'interroger votre répondeur à partir de tout autre téléphone situé hors de votre domicile.

Pour interroger votre répondeur à distance :

- Composez votre numéro de téléphone.
- Attendez le déclenchement de votre répondeur.
- Pendant l'écoute de votre annonce, appuyez sur «#».
- Entrez votre code d'interrogation à distance.



Par défaut le code est 0000, vous devez le personnaliser pour activer l'interrogation à distance, Reportez-vous au paragraphe "Modifier le code d'interrogation à distance", page 32.

- Un bip vous informe de l'accès au répondeur, les messages non lus sont diffusés automatiquement.

- En fin de diffusion, un nouveau bip est émis pour vous signaler la mise à disposition du répondeur.
- Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :
 - 0 : effacer le message en cours.
 - 1 : retour au début du message.
 - 1 (x2) : message précédent.
 - 2 : pause / reprise.
 - 3 : message suivant.
 - 5 : lire les messages.
 - 9 : activer / désactiver le répondeur.

EFFACER LES ANCIENS MESSAGES



Pour effacer les anciens messages un par un, reportez-vous au paragraphe précédent et effacez les messages indésirables en cours de lecture.

- Allez au menu **REPONDEUR / MESSAGES / EFF. ANCIENS**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Pour confirmer l'effacement de tous les anciens messages, appuyez sur **Oui**.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.



RÉGLAGES RÉPONDEUR

*Ce menu vous permet de modifier les réglages avancés de votre répondeur. Vous pouvez accéder au menu **REGLAGES** du répondeur depuis le menu **REPONDEUR**.*

ACTIVER / DÉSACTIVER LE FILTRAGE D'APPEL

La fonction de filtrage permet d'écouter le message laissé par votre correspondant pendant son enregistrement. Vous pouvez décrocher pour répondre à tout moment.

- Allez au menu **REPONDEUR / REGLAGES / FILTRAGE**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Un écran indiquant l'état de la fonction (active ou inactive) apparaît.
 - Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid**.
 - Pour changer l'état, appuyez sur la touche ▲ ou ▼.
- Appuyez sur **Valid**.

MODIFIER LE CODE D'INTERROGATION À DISTANCE

Le code d'interrogation à distance vous permet de consulter les messages de votre répondeur à partir d'un autre téléphone.

- Allez au menu **REPONDEUR / REGLAGES / CODE DISTANCE**.
- Appuyez sur **Valid**.
- **CODE BASE** apparaît à l'écran, saisissez le code de la base (**0000** par défaut).
- Appuyez sur **Valid**.
- **CODE DISTANCE** apparaît à l'écran, saisissez un code de 4 chiffres à l'aide du clavier.
- Appuyez sur **Valid**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

NOMBRE DE SONNERIES

Ce paramètre permet de définir le nombre de sonneries de votre téléphone avant le déclenchement de votre répondeur.

Le nombre de sonneries est compris entre 3 et 7.

- Allez au menu **REPONDEUR / REGLAGES / NB.SONNERIE**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Le nombre de sonneries actuel s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier ce nombre (entre 3 et 7).
- Appuyez sur **Valid**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.



SERVICES OPÉRATEUR

*Votre téléphone SIXTY vous permet d'accéder directement (sans composition de code) aux services téléphoniques de votre opérateur. Ces services sont pré-programmés et accessibles depuis le menu **Services**.*

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces services, contactez votre opérateur.

TRANSFERT D'APPEL

Cette fonction vous permet de transférer vos appels vers un autre numéro.

- Allez au menu **SERVICES OPER. / TRANSFERT**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Appuyez sur **Option**, plusieurs options sont disponibles :
 - **MODIFIER** : définir le numéro vers lequel vous désirez transférer vos appels.
 - **ACTIVER / DESACTIVER** : pour activer ou désactiver le transfert d'appel.

ANNULER LE RAPPEL AUTOMATIQUE

Ce menu vous permet de désactiver le service de rappel automatique lorsque la ligne de votre correspondant est occupée.

Cette fonction est par défaut activée sur votre téléphone.

- Allez au menu **SERVICES OPER. / AUTORAPPEL**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Le texte "**VOULEZ VOUS ARRETER L'AUTORAPPEL?**" apparaît.
 - Appuyez sur **Non** pour conserver le rappel automatique actif.
 - Appuyez sur **Oui** pour désactiver le rappel automatique.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

NUMÉRO DE MESSAGERIE

Cette fonction vous permet de recevoir des appels en votre absence sur une messagerie vocale de votre opérateur. Le numéro de votre messagerie vocale est réglé en usine (3103 par défaut).

*Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, l'icône de messagerie vocale est affichée, le message "**NOUVEAUX EVENEMENTS!**" apparaît à l'écran et le voyant lumineux situé au dessus de la touche 1 clignote.*

- Allez au menu **SERVICES OPER. / N. MESSAGERIE**.
- Appuyez sur **Valid**.
- Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran, Appuyez sur **Modif.** pour modifier le numéro.
- Appuyez sur **Retour** pour effacer chiffre à chiffre.
- **N. MESSAGERIE** apparaît à l'écran, saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **Valid**.



- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.



*Pour consulter votre messagerie vocale appuyez longuement sur **1**.*

*Suite à la réception d'un message vocal, le voyant lumineux continue de clignoter jusqu'à ce que le réseau dénotifie l'évènement ou que vous l'effaciez manuellement depuis le menu **EVENEMENTS / EFFACER NOTIF**.*

REEMPLACEMENT DES BATTERIES

Vos batteries ne se chargent plus correctement, elles ne tiennent plus la charge. Contactez votre revendeur, il vous proposera des batteries équivalentes.

- Enlevez la trappe batteries.
- Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves en respectant les polarités de celles-ci, comme indiqué dans le paragraphe "Votre combiné", page 9.
- Remplacez la trappe à batterie.
- Effectuez un cycle complet de charge.



APPAIRAGE DE COMBINÉS DECT COMPATIBLES GAP SUR LA BASE SIXTY

Des combinés DECT supplémentaires compatibles GAP peuvent être enregistrés sur la base SIXTY.

Pour enregistrer un combiné supplémentaire sur la base SIXTY :

- Pour mettre votre base en mode appairage, appuyez sur la touche **5**, jusqu'à ce que le voyant situé au dessus de la touche 1 clignote. La base restera en appairage pendant une minute.
- Mettez le combiné supplémentaire en mode inscription, reportez-vous au livret d'utilisation de votre combiné.



Vous pouvez enregistrer 5 combinés DECT compatibles GAP sur la base SIXTY.

ANNEXE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez votre téléphone. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour l'essuyer. N'utilisez pas de chiffon sec, de détergents liquides puissants, de diluants, d'alcool ou tout autre type de solvant pour nettoyer votre appareil. Ces produits risquent d'endommager votre téléphone.

INCIDENTS

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Problème	Causes possibles	Solutions
Vous avez du mal ou vous n'arrivez pas à lire l'afficheur hors mode veille.	Contraste trop faible.	Augmentez le niveau du contraste (voir "Régler le contraste", page 25).
L'écran de la base ne présente aucun affichage.	Ligne électrique débranchée.	Vérifiez le raccordement du câble électrique au téléphone.
Il n'y a pas de tonalité.	La prise téléphonique n'est pas branchée ou a été mal branchée.	Vérifiez le raccordement du câble téléphonique (voir "Raccorder la base", page 12). Vérifiez que vous avez la tonalité.
	Le volume d'écoute est trop faible.	Augmentez le volume d'écoute (voir "Recevoir un appel", page 15).
Le téléphone ne sonne pas à la réception d'un appel.	Le mode silence est activé.	Désactivez le mode silence (voir "Activer / désactiver le mode silence", page 24).
Votre correspondant ne vous entend pas.	Vous avez activé le mode secret (micro coupé).	Désactivez le mode secret (micro coupé) sous MENU puis SECRET. Vérifiez que le message "MODE SECRET" n'est pas affiché à l'écran.
Vous obtenez la tonalité "occupé".	Mauvaise durée de flashing.	Réglez le temps de flashing (voir "Modifier la durée de flash", page 28).
		Contactez votre opérateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée.



CARACTÉRISTIQUES

Standard	: DECT, GAP	Autonomie du combiné	: 10 heures en communication 120 heures en veille
Gamme de fréquences	: 1,88-1,90 GHz	Capacité du répondeur	: 20 minutes
Canaux de transmission	: 120	Conditions d'utilisation	: Température ambiante +5 °C à +45 °C
Mode duplex	: TDMA	Dimensions	: Base (LxPxH) 220 x 63 x 39 mm Combiné (LxPxH) 176 x 130 x 89 mm
Espacement entre canaux	: 1,728 MHz	Poids	: Base : 172 g Combiné : 43 g avec batteries
Débit binaire	: 1152 kbit/s	Raccordement	: Câble de raccordement RJ11-RJ45 + adaptateur Français
Modulation	: GFSK		
Codage de la voix	: ADPCM		
Puissance d'émission	: 250 mW		
Temps de charge	: combiné : 10 H		
Portée	: Plein air 300 m maxi, Intérieur 50 m selon conditions.		
Batteries	: Type Ni-MH, AAA, 2 x 1,2 V 450 mAh		

ETAT INITIAL

Accessoires		Réglages Avancés	
Réveil	: Inactif	Type réseau	: Public
Timer	: Inactif	Numérotation	: Fréquences Vocale
Sonnerie		Flashing	: 250 ms
Sonnerie	: Traditional	Préfixe PABX	: Inactif
Bips clavier	: Actif	Répondeur	
Silence	: Inactif	État	: Actif
Réglages		Filtrage	: Inactif
Date/Heure	: 01/01/10 / 00:00	Code distance	: 0000
Contraste	: Niveau 2	Nombre de sonneries	: 7
Langue	: Français		
Restriction	: Inactif		
Code base	: 0000		



ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom Broadband SAS. Sagemcom Broadband SAS a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'EMBALLAGE



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

LES PILES ET BATTERIES

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

LE PRODUIT



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

À ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.



CONDITIONS DE GARANTIE

Vous avez acheté votre produit dans une agence FRANCE TELECOM (agence FT, 1014 ou site Web) :

*Vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce produit ou vous êtes face à une panne de celui-ci, joignez l'assistance technique de France Telecom en appelant le 39 00**.*

Vous obtiendrez ainsi, à distance, l'information voulue auprès d'experts.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, la hotline vous indiquera les modalités d'échange du terminal auprès des services appropriés.


*** Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Telecom (*). Coût variable selon opérateur.*

() Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par internet Orange est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028€ TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014€ TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs (tarif en vigueur au 27.06.2005).*

Exclusions de garantie

Sont exclus de la garantie les pannes ou les dysfonctionnements dus :

- au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou*
- à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou*
- à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagemcom Broadband SAS, ou*
- à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou*
- aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), ou*
- encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par Sagemcom Broadband SAS.*



Spécificités de garantie

Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de France Telecom.

Sous réserve des dispositions légales impératives, France Telecom n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.

Notamment, France Telecom ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quel qu'usage particulier que ce soit.

La responsabilité de France Telecom, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel. En aucun cas, France Telecom ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.





SIXTY by SAGEMCOM

Sagemcom Broadband SAS

250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison - France
Tél. +33(0)1 57 61 10 00 - Fax : +33(0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com

253319672-B - 11/2010

Tous droits réservés. Sagemcom Broadband SAS se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagemcom Broadband SAS s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Société par actions simplifiée au capital de 35 703 000 € - 518 250 360 RCS Nanterre.