

Guide de l'utilisateur

Orange Dixo




1. Table des matières

1. Table des Matières	02
2. Description	04
3. Premières manipulations	06
3.1 Insérer ma carte SIM	06
3.2 Charger le mobile	06
4. Comment bien démarrer	07
4.1 Allumer mon mobile	07
5. Mode d'affichage	08
6. Activer le mode silencieux	09
7. Personnaliser la sonnerie	10
8. Changer la date et l'heure	12
9. Créer un contact	14
10. Gérer ses contacts	15
10.1. Importer des contacts d'un carte mémoire SD	15
10.2. Importer depuis la carte SIM	15
10.3. Envoyer une carte de visite au format vCard	15
11. Passer un appel	16
11.1. Consulter le journal d'appels	17
12. Répondre/Terminer un appel	19
13. Consulter ses messages vocaux	20
14. Écrire un SMS	21
14.1. Choisir un destinataire	22
14.2. Envoyer un SMS	22
14.3. Recevoir un SMS	23


15. Écrire un MMS	24
15.1. Choisir un destinataire	24
15.2. Ajouter une image	25
15.3. Envoyer un MMS	25
15.4. Recevoir un MMS	25
15.5. Sauvegarder le contenu d'un MMS	26
15.6. Ouvrir un MMS.....	26
15.7. Sauvegarder le contenu d'un MMS	26
15.8. Retrouver un contenu multimédia enregistré depuis un MMS	27
16. Utiliser un navigateur Internet	28
17. Prendre une photo	29
17.1. Visualiser une photo	29
18. Régler une alarme	30
19. Paramétrer les raccourcis	31
20. Enregistrer un compte e-mail	32
20.1. Actualiser la boîte de réception	32
20.2. Télécharger des pièces jointes	33
20.3. Visualiser les pièces jointes	33
20.4. Écrire et envoyer un e-mail	34
21. Paramétrer le Bluetooth	35
21.1. Rendre son appareil visible	35
21.2. Appairer son appareil à un autre	36
22. Sécuriser le téléphone	37
22.1. Modifier le code PIN de la carte SIM	37
22.2. Modifier le code de verrouillage	37
23. Effacer toutes les données du téléphone	38
23.1. Restaurer tous les paramètres	38
23.2. Réinitialiser le téléphone	38
24. Utiliser les applications du mobile	39

2. Description

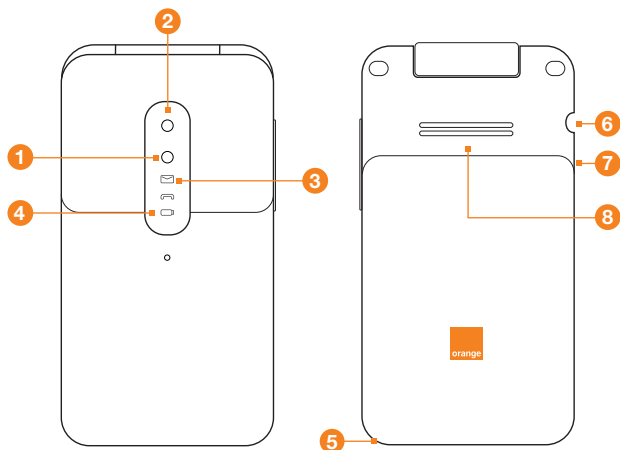

- 1. Flash
- 2. Caméra
- 3. Notifications messages et appels manqués
- 4. Niveau batterie


- 5. Ouverture trappe batterie
- 6. Prise casque
- 7. Connecteur charge USB
- 8. Haut-parleur

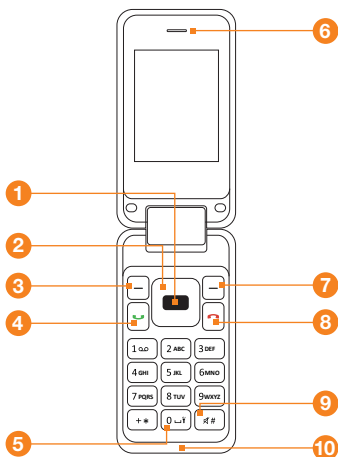


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Touche menu et validation | 7. Touche contextuelle droite |
| 2. Touche navigation | 8. Touche allumer/éteindre
Touche raccrocher |
| 3. Touche contextuelle gauche | 9. Mode silencieux par
appui long |
| 4. Touche lancer un appel | 10. Micro |
| 5. Appui long touche | |
| 6. Écouteur | |

3. Premières manipulations


3.1. Insérer ma carte SIM

- 1 Si le mobile est allumé, maintenez la touche  enfoncée pour le mettre hors tension.
- 2 Déclipez le capot arrière du produit.
- 3 Retirez la batterie et insérez la carte SIM avec l'encoche en haut à gauche.

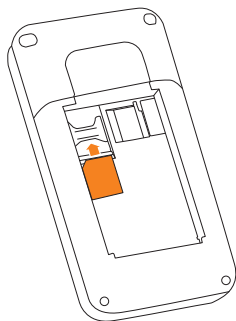

3.2. Charger le mobile


Branchez le câble micro-USB du chargeur sur le connecteur du téléphone situé sur le côté de l'appareil et branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.

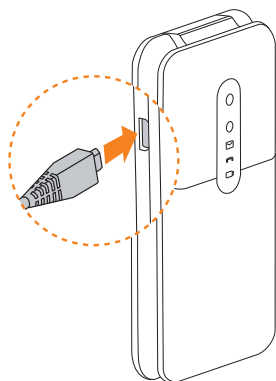


4. Comment bien démarrer



4.1. Allumer mon mobile


- 1 Maintenez la touche  enfoncée.
- 2 Si vous allumez le téléphone pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour le configurer.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  enfoncée, puis appuyez sur la touche de validation sur l'écran affiché.


5. Mode d'affichage

Afin d'améliorer votre expérience, cet appareil dispose de deux modes d'affichage :

- 1 Un mode d'affichage avec des grandes icônes
- 2 Un mode d'affichage classique avec des icônes de taille moyenne.en haut à gauche.

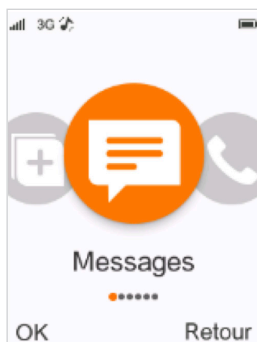

Grandes icônes

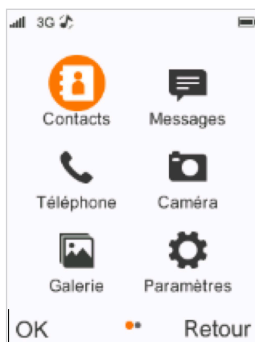


Affichage classique

Par défaut, le mode d'affichage est l'affichage avec les grandes icônes.

Pour sélectionner le mode d'affichage classique :


- 1 Sélectionnez **Suppléments**.
- 2 Sélectionnez **Mode d'affichage**.
- 3 Sélectionnez **Affichage classique**.

6. Activer le mode silencieux

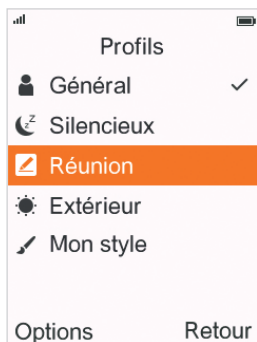


Sélectionnez **Profil** puis sélectionnez le profil **Réunion**.

Note: Il est également possible d'accéder au Menu Profils en appuyant directement sur la touche contextuelle de droite.

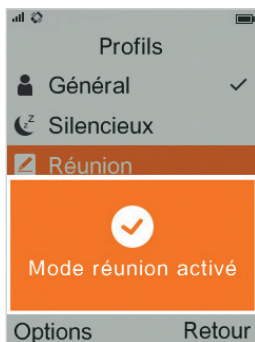


Le mode vibreur est activé lorsqu'un message vous indique sur l'écran «Mode réunion activé».


7. Personnaliser la sonnerie

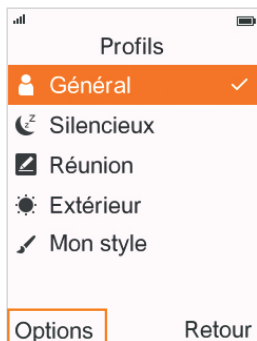


Sélectionnez le Profil Général, et appuyez sur la touche en haut à gauche du clavier pour accéder aux options.

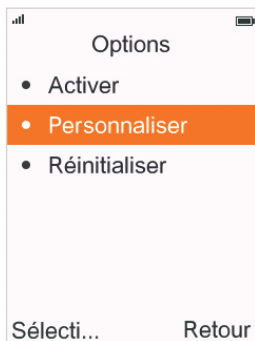

Puis sélectionnez Personnaliser en utilisant la touche navigation et en appuyant sur la touche de validation.

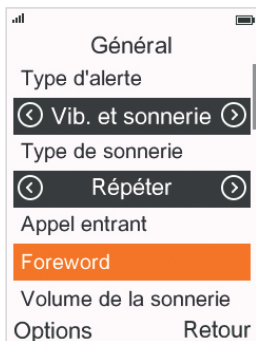


Descendez jusqu'à l'item Appel entrant et appuyez sur la touche de validation.

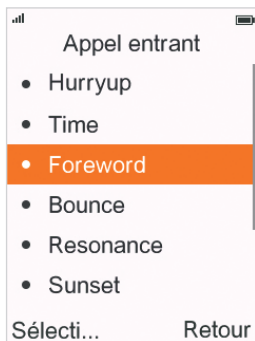

Choisissez une sonnerie parmi les choix disponibles et appuyez sur la touche de validation.



8. Changer la date et l'heure

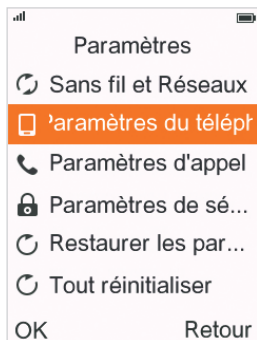

Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.






Sélectionnez **Date et heure**.

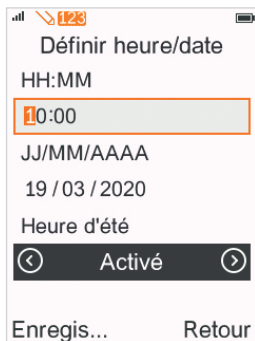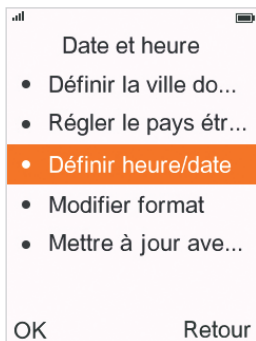

- 1 Sélectionnez **Définir heure/date**.
- 2 Modifiez la date et l'heure en vous aidant des touches de navigation.
- 3 Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour enregistrer vos modifications.

9. Créer un contact

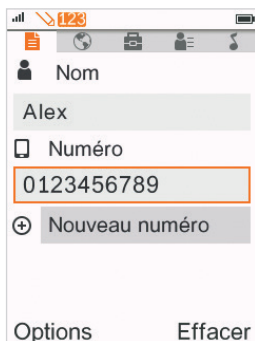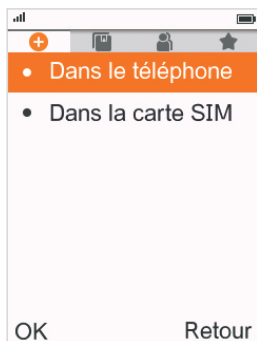

- 1 Depuis le menu Contact, rendez-vous sur l'icône suivante  en haut à gauche à l'aide des touches de navigation.
- 2 Sélectionnez une option parmi les suivantes :
 - Dans le téléphone
 - Dans la carte SIM

Note: En cas d'accident ou de mauvais fonctionnement du téléphone, enregistrez les contacts sur la carte SIM vous permet de conserver les numéros.

- 3 Remplissez les champs Nom et Numéro.
- 4 Appuyez sur le bouton central pour valider.

10. Gérer ses contacts



10.1. Importer des contacts d'un carte mémoire SD

Note: Pour réaliser la procédure suivante, vous devez disposer d'une carte SD contenant des informations de contacts qui ne sont pas déjà enregistrées dans votre téléphone.

- 1 Sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez ensuite **Paramètres des contacts**.
- 3 Puis sélectionnez **Importations des contacts**.
- 4 Validez l'importation des contacts.



10.2. Importer depuis la carte SIM


- 1 Sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez ensuite **Paramètres des contacts**.
- 3 Sélectionnez **Copier les contacts**.
- 4 Sélectionnez **Dans le téléphone**.




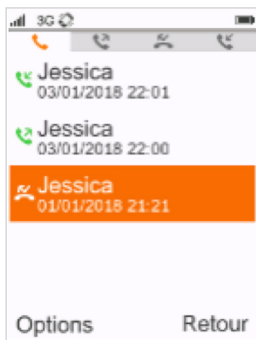
10.3. Envoyer une carte de visite au format vCard

- 1 Appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer vCard**.
- 3 Sélectionnez une option parmi les suivantes :
 - a. Comme message multimédia.
 - b. Comme e-mail.
 - c. Via Bluetooth.


11. Passer un appel

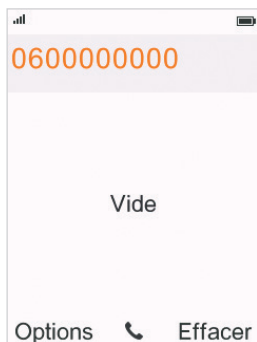

Depuis l'écran d'accueil, composez votre numéro et lancez l'appel en appuyant sur la touche .




Tous les appels

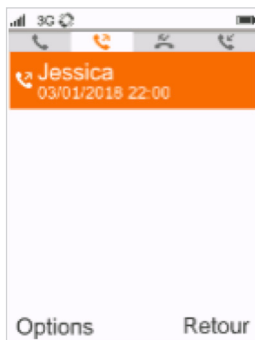


Les appels sortants


11.1. Consulter le journal d'appels

Note: Vous pouvez accéder à ce menu en effectuant un appui long sur cette touche .

Naviguez parmi les menus en utilisant les touches de navigation gauche et droite.

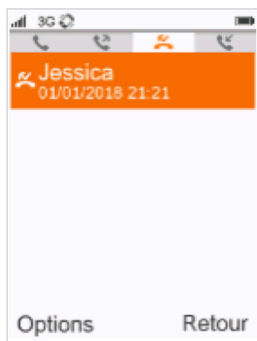



Les appels en absence

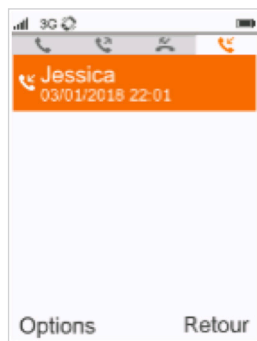

Les appels entrants

12. Répondre/Terminer un appel

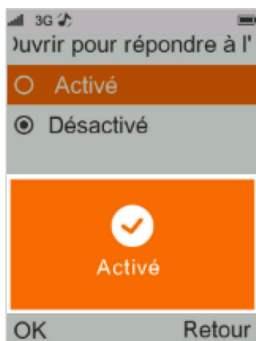

Pour répondre à un appel, ouvrez le clapet et appuyez sur la touche .

Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche .

Pour décrocher un appel directement en ouvrant le clapet :



- 1 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
- 2 Sélectionnez **Gestion du clapet**.
- 3 Sélectionnez **Ouvrir pour répondre**.
- 4 Sélectionnez **Activé**, et appuyez sur le bouton central.

Note: Si la coche devant **Activé** est grisée, alors l'option est déjà active.

13. Consulter ses messages vocaux



Depuis l'écran d'accueil, composez le **888** et lancez l'appel, ou faites un appui long sur la touche 1 du clavier.

14. Écrire un SMS

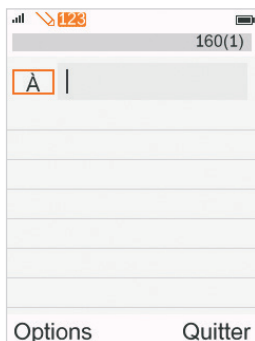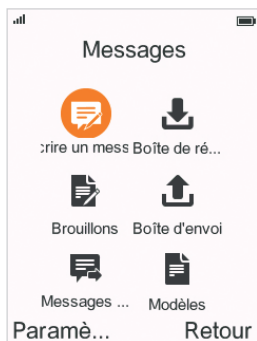

Note: Pour modifier facilement les modes d'écriture (minuscules, majuscules, chiffres) appuyez sur la touche #.


- 1 Sélectionnez **Écrire un message** en haut de l'écran.
- 2 Composez le numéro de votre destinataire ou appuyez sur la touche de validation pour accéder au répertoire.
- 3 Écrivez votre message et appuyez sur la touche de validation pour l'envoyer.

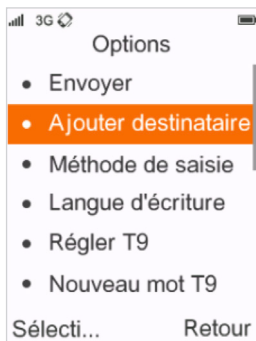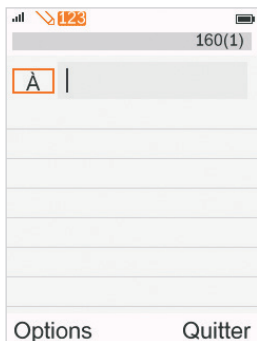

14.1. Choisir un destinataire

- 1 Cliquez sur ce bouton en haut à gauche pour accéder au menu **Options**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter un destinataire**. Sélectionnez le destinataire dans la liste de **Contacts** ou saisissez le nom du destinataire dans la barre de recherche.
- 3 Ajoutez le destinataire en utilisant le bouton en haut à gauche.

14.2. Envoyer un SMS

- 1 Accédez au menu **Options** grâce au bouton  en haut gauche.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**.

14.3. Recevoir un SMS

Si le clapet du téléphone est fermé, l'icône d'enveloppe s'illumine en bleu pour indiquer que vous avez reçu un message.

Si le clapet du téléphone est ouvert, alors une notification apparaît directement à l'écran. Pour voir directement le message, réalisez l'opération suivante une fois que la notification apparaît à l'écran :

- 1 Appuyez sur le bouton central pour ouvrir la Boîte de réception.
- 2 Appuyez à nouveau sur le bouton central pour voir le contenu du message.

15. Écrire un MMS




Note: Un MMS est un message avec un contenu multimédia comme une photo un son ou une vidéo.


- 1 Appuyez sur le bouton central.
- 2 Sélectionnez **Message** et appuyez sur le bouton central pour valider.
- 3 Sélectionnez **Écrire un message** puis appuyez sur le bouton central.
- 4 Tapez votre message en vous aidant du clavier.

Note: Lors de la saisie d'un message, aidez-vous de la touche * pour accéder à la liste des caractères spéciaux, et de la touche # pour modifier le type de saisie (minuscules, majuscules, chiffres).

15.1. Choisir un destinataire

- 1 Cliquez sur ce bouton en haut à gauche pour accéder au menu **Options**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter un destinataire**. Sélectionnez le destinataire dans la liste de **Contacts** ou saisissez le nom du destinataire dans la barre de recherche.
- 3 Ajoutez le destinataire en utilisant le bouton  en haut à gauche.

15.2. Ajouter une image

Utilisez le bouton  en haut à gauche pour accéder au menu **Options**. Une fois dans le menu **Options**, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option suivante : ajouter image.

15.3. Envoyer un MMS

Voir «Envoyer un SMS» Page 22.

Note: Lors de la première utilisation, si votre téléphone ne dispose pas de carte SD pour le stockage des données, un message apparaît et demande si vous souhaitez conserver les messages envoyés sur la mémoire du téléphone.

15.4. Recevoir un MMS

Si le clapet du téléphone est fermé, l'icône d'enveloppe s'illumine en bleu pour indiquer que vous avez reçu un message.

Si le clapet du téléphone est ouvert, alors une notification apparaît directement à l'écran. Pour voir directement le message, réalisez l'opération suivante une fois que la notification apparaît à l'écran :

- 1 Appuyez sur le bouton central pour ouvrir la **Boîte de réception**.
- 2 Appuyez à nouveau sur le bouton central pour voir le contenu du message.

15.5. Sauvegarder le contenu d'un MMS

Note: Vous ne pouvez pas enregistrer le contenu un MMS sans l'ouvrir.

Note: Vous ne pouvez sauvegarder que des photos sur votre téléphone.





15.6. Ouvrir un MMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central pour accéder au menu principal.
- 2 Sélectionnez **Messages** puis appuyez sur le bouton central.
- 3 Une fois dans le menu **Messages**, sélectionnez **Boîte de réception**.

15.7. Sauvegarder le contenu du MMS

- 1 Sélectionnez un MMS dans la liste des messages reçus puis appuyez sur le bouton central.

Note: Le petit **M** en bas à droite de l'icône enveloppe indique que le message en question est un MMS.

- 2 Appuyez sur le bouton  en haut à gauche pour accéder au menu **Options**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer objets** dans le menu.
- 4 Sélectionnez l'objet à enregistrer dans la liste.
- 5 Appuyez sur le bouton central pour valider.
- 6 Saisissez un nom pour l'image.
- 7 Appuyez sur le bouton  en haut à gauche pour accéder au menu Options.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer**.

Un message apparaît pour indiquer que le contenu a bien été enregistré.

15.8. Retrouver une image enregistrée depuis un MMS

Retrouver un contenu multimédia enregistré depuis un MMS.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central.
- 2 Sélectionnez **Suppléments**.
- 3 Sélectionnez **Gestionnaire de fichiers**.

Note: Si le téléphone ne dispose pas de carte SD pour le stockage des données, alors les images sont enregistrées dans la mémoire du téléphone par défaut.

- 4 Sélectionnez le dossier **Téléphone** ou **Carte SD** en fonction de l'endroit où les images ont été enregistrées.
- 5 Sélectionnez le dossier **Images**.

Les images enregistrées depuis des MMS sont stockées dans ce dossier.

16. Utiliser un navigateur Internet



Note: Lorsque vous ouvrez le navigateur Opéra mini pour la première fois, un message vous demande d'accepter les conditions d'utilisations. Utilisez le bouton contextuel de gauche pour confirmer.

Note: Assurez-vous que votre forfait comprend les réseaux de données mobiles pour utiliser cette fonctionnalité.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central, puis sélectionnez **Navigateur** dans le menu principal.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'icône Google.
- 3 Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer sur l'écran et placez le pointeur sur la barre de recherche Google.
- 4 Une fois que la barre de recherche apparaît bleue, appuyez sur le bouton central pour activer la zone de saisie.
- 5 Utilisez le clavier du téléphone pour saisir les mots clés de votre recherche puis appuyez sur le bouton central pour valider.
- 6 Utilisez les touches de navigation pour déplacer le pointeur sur le bouton **Rechercher**.
- 7 Appuyez sur le bouton central pour valider.
- 8 Utilisez les flèches du navigateur pour déplacer le pointeur sur l'écran et sélectionnez le site désiré.
- 9 Appuyez sur le bouton central pour lancer le chargement du site.

17. Prendre une photo





Une fois dans le menu **Caméra**, appuyez sur le bouton central pour prendre une photo.



17.1. Visualiser une photo

- 1 Une fois dans le menu **Galerie**, sélectionnez la photo à visualiser.
- 2 Appuyez sur le bouton central pour l'afficher.

18. Régler une alarme

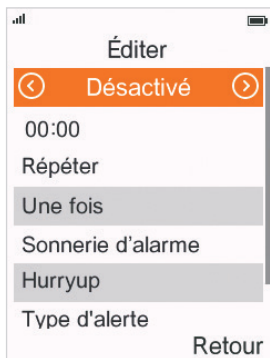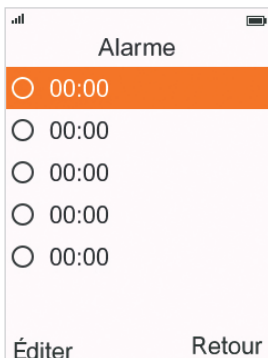

- 1 Choisissez un élément dans la liste et éditez les paramètres pour régler votre alarme.
- 2 Réglez les paramètres de votre alarme. et enregistrez en sélectionnant **Oui**.

19. Paramétrer les raccourcis



- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central.
- 2 Dans le menu, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton central.
- 3 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**, puis **Gestionnaire des raccourcis**.
- 4 Sélectionnez une touche parmi les suivantes :
 - a. Raccourci de gauche
 - b. Raccourci de droite
 - c. Navigateur de haut
 - d. Navigateur de bas
 - e. Navigateur de gauche
 - f. Navigateur de droite

Note: Les touches « navigateur » peuvent avoir plusieurs raccourcis.

Un en appui court et un en appui long.

- a. Pour accéder au raccourci en appui court, appuyez sur le navigateur pendant une seconde depuis l'écran d'accueil.
 - b. Pour accéder au raccourci en appui long, appuyez sur la touche pendant 3 secondes depuis l'écran d'accueil.
- 5 Une fois la touche sélectionnée, appuyez sur le bouton central pour accéder à la liste des fonctionnalités du téléphone.
 - 6 Choisissez une fonctionnalité puis appuyez sur le bouton central pour valider.


Note: Si vous avez sélectionné une touche de navigation, vous devez alors préciser si le raccourci doit apparaître suite à un appui simple ou à un appui long.

- 7 Appuyez sur le bouton central pour valider.
- 8 Répétez l'opération pour les autres raccourcis.

20. Enregistrer un compte e-mail



Note: Assurez-vous que votre forfait comprend l'usage de données mobiles pour utiliser cette fonctionnalité.

Un message vous informe que l'utilisation de cette fonctionnalité consomme des données mobiles. Si vous disposez d'un forfait compatible, utilisez le bouton en haut à gauche pour continuer, sinon, appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil.

Note: Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer d'une adresse email.


- 1 Un message apparaît et propose de créer un compte. Appuyez sur la touche en haut à gauche pour confirmer.
- 2 Choisissez le serveur sur lequel se trouve votre adresse e-mail.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail dans le champ **Adresse**, et votre mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
- 4 Appuyez sur le bouton central pour valider.

Vous accédez au menu suivant :

- Boîte de réception
- Boîte d'envoi
- Envoyés
- Brouillons

Note: Pour envoyer et recevoir des e-mails, il faut autoriser les accès aux protocoles **POP** et **IMAP**. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre compte depuis votre ordinateur.

20.1. Actualiser la boîte de réception

- 1 Une fois dans le menu principal de votre compte e-mail, appuyez sur la touche en haut à gauche  pour afficher les **Options**.
- 2 Sélectionnez **Actualiser**.

Les messages de la boîte de réception se téléchargent.

Note: Actualisez régulièrement pour recevoir les derniers e-mails sur votre téléphone.

20.2. Télécharger des pièces jointes

- 1 Ouvrez un e-mail contenant une pièce jointe.
- 2 Appuyez sur la touche en haut à gauche pour afficher les **Options**.
- 3 Sélectionnez **Option de récupération**.
- 4 Sélectionnez une des options suivantes :
 - Télécharger tout pour télécharger le contenu texte du email et les pièces jointes.
 - Contenu pour ne télécharger que le contenu texte du email.
 - Sélectionnez la pièce jointe en sélectionnant le nom.
- 5 Appuyez sur le bouton central pour commencer le téléchargement.

Un message apparait et indique l'état du téléchargement.

Note: Il est possible que le téléchargement ne soit pas réalisable car votre téléphone ne parvient pas à accéder au réseau. Si le téléchargement est un échec, réessayez plus tard.

20.3. Visualiser les pièces jointes

- 1 Une fois le téléchargement effectué appuyez sur la touche de navigation droite.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionner une option parmi les suivantes :
 - Lire/visionner
 - Enregistrer
- 3 Lorsque vous sélectionnez **Enregistrer**, vous entrez dans l'application **Gestionnaire de fichiers**.
- 4 Sélectionnez une des options suivantes :
 - Téléphone
 - Carte SD
- 5 Sélectionnez un dossier puis appuyez sur le bouton en haut à gauche pour afficher le menu **Options**.
- 6 Sélectionnez le menu **Sélectionner**.
- 7 Saisissez le nom du contenu à enregistrer puis appuyez sur le bouton en haut à gauche.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer** dans le menu.

Note: Pour consulter le contenu précédemment enregistré, rendez-vous dans le menu **Galerie** du menu principal.

20.4. Écrire et envoyer un e-mail

- 1 Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour accéder aux **Options**.
- 2 Sélectionnez Écrire un courriel.
- 3 Ajouter un destinataire dans le champ **A** à l'aide du bouton central et du clavier.
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier.

Note: Lors de la saisie d'un message, aidez-vous de la touche * pour accéder à la liste des caractères spéciaux, et de la touche # pour modifier le type de saisie (minuscules, majuscules, chiffres)

- 5 Appuyez sur la touche en haut à gauche pour accéder aux Options.
- 6 Sélectionnez Envoyer puis appuyez sur le bouton central.

21. Paramétrer le Bluetooth



Note: Lorsque vous utilisez le Bluetooth, ne tentez pas de vous connecter à des appareils dont vous ne connaissez pas le propriétaire.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central
- 2 Sélectionnez **Paramètres** dans le menu puis appuyez sur le bouton central.
- 3 Sélectionnez **Sans fil et Réseaux** dans le menu **Paramètres**.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth** puis cliquez sur **OK** à l'aide de la touche en haut à gauche.
- 5 Sélectionnez **Activation**.

Note: Si la mention **Désactivé** apparaît dans l'encadré vert, cela veut dire que l'option Bluetooth est désactivée. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour l'activer.

Note: Si la mention **Activé** apparaît dans l'encadré vert, appuyez sur le bouton (téléphone rouge) pour revenir à l'écran d'accueil.

21.1. Rendre son appareil visible

Afin d'échanger des informations par Bluetooth avec un autre appareil, il faut rendre le vôtre visible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** dans le menu puis appuyez sur le bouton central.
- 3 Sélectionnez **Sans fil et Réseaux** dans le menu **Paramètres**.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth** puis cliquez sur **OK** à l'aide de la touche en haut à gauche.
- 5 Sélectionnez **Visibilité**.

Note: Si la mention **Désactivé** apparaît dans l'encadré vert, cela veut dire que l'appareil n'est pas visible. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour l'activer.

Note: Si la mention **Activé** apparaît dans l'encadré vert, appuyez sur le bouton (téléphone rouge) pour revenir à l'écran d'accueil.

21.2. Appairer son appareil à un autre

Note: Pour échanger des données en Bluetooth, il faut appairer les appareils concernés.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** dans le menu puis appuyez sur le bouton central.
- 3 Sélectionnez **Sans fil et Réseaux** dans le menu **Paramètres**.
- 4 Sélectionnez Bluetooth puis cliquez sur **OK** à l'aide de la touche en haut à gauche.
- 5 Sélectionnez **Mon dispositif**.
- 6 Appuyez sur le bouton central pour lancer la recherche.

Note: La recherche se lance. Les appareils à proximité se trouvant également en Bluetooth apparaissent dans la liste.

22. Sécuriser le téléphone



22.1. Modifier le code PIN de la carte SIM

Note: Votre carte SIM est protégée le code PIN. Il vous est demandé lorsque vous allumez votre mobile. Le code PIN par défaut est 0000 si vous ne l'avez jamais personnalisé. Pour la sécurité de vos données, il est conseillé de le personnaliser.

- 1 Sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
- 2 Sélectionnez ensuite **Sécurité SIM**.
- 3 Puis sélectionnez **Modifier PIN**.
- 4 Saisissez le code PIN actuel de la carte SIM.
- 5 Saisissez un nouveau code PIN.
- 6 Appuyez sur le bouton central pour valider.
- 7 Saisissez le nouveau code PIN à nouveau pour confirmer la modification.



22.2. Modifier le code de verrouillage

Note: Le code de verrouillage est un code personnel qui évite à toute personne tiers d'utiliser votre téléphone.

Note: Le code de verrouillage par défaut est 0000.

- 1 Sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
- 2 Sélectionnez ensuite **Sécurité du téléphone**.
- 3 Activez le verrouillage du téléphone en sélectionnant **Verrouillage du téléphone**.
- 4 Vous pouvez modifier le mot de passe en sélectionnant **Modifier le mot de passe**.

23. Effacer toutes les données du téléphone



23.1. Restaurer tous les paramètres

Lors de la restauration des données, le réglage usine est appliqué. Cela signifie que tous les réglages du téléphone sont modifiés pour revenir aux paramètres d'origine du téléphone. Cependant, toutes les données sont conservées.

- 1 Sélectionnez **Restaurer les paramètres d'usine** puis appuyez sur le bouton central.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour valider.



23.2. Réinitialiser le téléphone

Lors de la réinitialisation du téléphone, toutes les données personnelles (comme les SMS, les MMS et les contacts enregistrés sur le téléphone) contenues dans le téléphone sont supprimés. Les paramètres sont restaurés.

La réinitialisation ne touche pas aux données de la carte SIM.

Note: Effectuez cette opération lorsque vous souhaitez donner votre téléphone à quelqu'un de manière permanente.

- 1 Sélectionnez Tout réinitialiser
- 2 Entrez le mot de passe 0000.

24. Utiliser les applications du mobile



Depuis ce menu, vous avez accès aux applications suivantes :

Radio	Après avoir branché les écouteurs à l'appareil, écoutez la radio sur celui-ci.
Calendrier	Afficher le calendrier. Vous pouvez ajouter un évènement à une date depuis le menu Options , Ajouter évènement.
Calculatrice	Faire des calculs. Pour utiliser la calculatrice, tapez les chiffres à l'aide du clavier puis sélectionnez l'opération à utiliser avec les flèches du navigateur comme indiqué sur le schéma. Appuyez sur le bouton central pour afficher le résultat.
Conversion	Convertir des valeurs de tonnage ou des longueurs.
Torche	Activer la lampe torche. Note: Appuyez 3 secondes sur la touche 0 du téléphone pour allumer et éteindre la lampe torche directement.
Notes	Ecrire des notes.
Enregistrer	Enregistrer des messages audio.
Chronomètre	Décompter le temps.
Horloge mondiale	Connaître le décalage horaire en utilisant le planisphère.
Tâche	Ajouter une tâche pour se rappeler de faire quelque chose.
Gestionnaire des fichiers	Accéder entre autre aux photos ou vidéos sauvegardées depuis un MMS.