

HUAWEI *Ascend P7*

Guide de l'utilisateur



Contenu

Préambule

Prise en main

- 2 Prise en main du téléphone
- 3 Chargement de la batterie
- 5 Allumer ou éteindre le téléphone
- 6 Verrouillage et déverrouillage de l'écran
- 8 Prise en main de l'écran d'accueil
- 9 Utilisation de la barre de notification
- 10 Capture d'écran
- 10 Rotation automatique de l'écran
- 10 Icônes d'état
- 12 Accès aux applications
- 12 Messages texte

Fonctionnalités de base

- 16 Contrôle des mouvements
- 18 Menu flottant
- 18 Activation du mode Gant
- 19 Organisation des applications et des widgets sur l'écran d'accueil
- 20 Gestion des écrans d'accueil

Personnalisation du téléphone

- 22 Modification du style de l'écran d'accueil
- 22 Changement de thème
- 23 Modification du fond d'écran
- 23 Configuration de sonneries
- 23 Modification du style de l'écran de verrouillage
- 25 Modification de la taille de police

Appels

- 26 Numérotation intelligente
- 26 Passer des appels d'urgence
- 27 Réponse et rejet d'appels
- 28 Opérations possibles pendant un appel
- 29 Réponse aux appels tiers
- 29 Initiation de conférences téléphoniques
- 29 Utilisation du journal d'appels
- 30 Activation du mode Poche

Contacts

- 31 Création de contacts
- 31 Importation et exportation de contacts

- 33 Copie de contacts
- 33 Recherche de contacts
- 33 Fusion des contacts
- 34 Création de groupes de contacts
- 34 Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

Messagerie

- 35 Envoi de messages texte
- 35 Envoi de messages multimédias
- 36 Réponse aux messages
- 36 Recherche de messages
- 36 Gestion des messages

Navigateur

- 39 Navigation sur des pages Web
- 39 Gestion des favoris
- 40 Définition de la page d'accueil
- 40 Suppression de l'historique de navigation

E-mail

- 41 Ajout de comptes de messagerie POP3 ou IMAP
- 41 Ajout de comptes Exchange
- 42 Envoi d'e-mails
- 42 Consultation d'e-mails

Multimédia

- 44 Appareil photo
- 49 Galerie
- 51 Musique

Connexion à Internet

- 54 Connexion de données mobiles
- 55 Réseau Wi-Fi
- 56 Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone

Partage de données

- 57 Bluetooth
- 58 Wi-Fi Direct
- 59 Connexion du téléphone à un ordinateur
- 61 Connexion du téléphone à un périphérique de stockage USB

Gestionnaire de fichiers

- 63 Création de dossiers
- 63 Recherche de fichiers
- 63 Copier, couper et coller un fichier

- 64 Compression ou décompression de fichiers
- 64 Modification de noms de fichiers
- 64 Suppression de fichiers
- 65 Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers
- 65 Vérification de l'état de la mémoire de stockage

Gestion des applications

- 66 Téléchargement des applications
- 66 Installation d'applications
- 67 Affichage d'applications
- 67 Partage d'applications
- 67 Désinstallation d'applications
- 68 Effacement du cache des applications

Gestionnaire de téléphone

- 69 Optimisation du système
- 70 Gestionnaire d'énergie
- 71 Filtre anti-harcèlement

Sauvegarde, restauration et mise à jour

- 72 Sauvegarde de données sur la mémoire locale
- 72 Sauvegarde de données sur un périphérique de stockage USB
- 73 Restauration de données à partir de la mémoire locale
- 73 Restauration de données à partir d'un périphérique de stockage USB
- 74 Restauration des paramètres d'usine
- 74 Mise à jour en ligne

Outils

- 76 Agenda
- 77 Horloge
- 78 Météo

Paramètres du téléphone

- 81 Activation ou désactivation du mode Avion
- 81 Réglage de la luminosité de l'écran
- 82 Modifications de paramètres de sonnerie
- 82 Modification de paramètres d'affichage
- 84 Activation ou désactivation du mode Ne pas déranger
- 84 Réglage de la date et de l'heure
- 85 Modification de la langue du système
- 85 Configuration du code PIN de la carte SIM
- 86 Accessibilité

Mention légale

Index

Préambule

Merci d'avoir choisi le smartphone HUAWEI Ascend P7 !

Ce guide vous présente les fonctionnalités de votre nouveau téléphone. Sont également incluses des précautions de sécurité dont vous devez être conscient, nous vous remercions de lire ce guide avant de commencer à utiliser votre nouveau téléphone.

Symboles et définitions

	Remarque	Souligne des informations ou conseils importants et fournit des informations supplémentaires.
	Attention	Indique les problèmes potentiels qui peuvent survenir, tels que des dommages à l'appareil ou la perte de données, en cas de manque de soin ou d'attention.
	Avertissement	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves.

Prise en main

Prise en main du téléphone



①	Prise casque	②	Témoin d'état
③	Écouteur	④	Barre de navigation
⑤	Microphone	⑥	Port micro-USB
⑦	Emplacement pour carte micro SIM	⑧	Emplacement pour carte microSD
⑨	Bouton Marche/Arrêt	⑩	Bouton de volume
⑪	Appareil photo frontal	⑫	Capteur de proximité/de lumière ambiante
⑬	Microphone à réduction de bruit	⑭	Appareil photo arrière

15

Flash

16

Haut-parleur

-  Ne bloquez pas la zone autour du capteur de proximité et de lumière ambiante. Assurez-vous de ne pas bloquer le capteur lorsque vous posez un film protecteur d'écran.

Barre de navigation


	Retour	Touchez pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution.
	Accueil	Touchez pour revenir à l'écran d'accueil.
	Récent	Touchez pour afficher la liste des applications utilisées récemment.

Chargement de la batterie

-  La batterie intégrée de votre téléphone n'est pas amovible par l'utilisateur. Pour remplacer la batterie, contactez un centre de service agréé. N'essayez pas de la retirer vous-même.

Vous pouvez charger le téléphone de l'une des manières suivantes :

- Utiliser le câble USB et l'adaptateur fournis pour relier le téléphone à une prise électrique.
- Utiliser un câble USB pour connecter votre téléphone à un ordinateur et toucher **Charger uniquement** sur l'écran **Méthodes de connexion USB**.

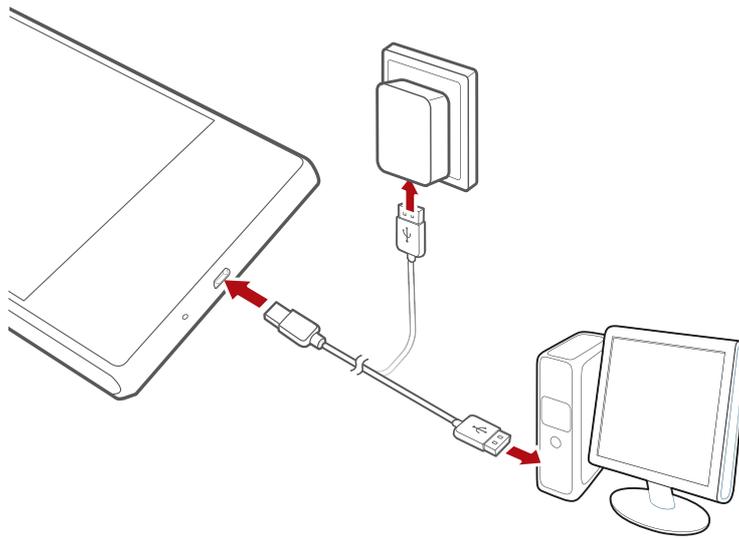

Témoin de la batterie

Le niveau de votre batterie est affiché dans le témoin d'état.

- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Rouge constant (chargement en cours) : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Jaune constant (chargement en cours) : le niveau de la batterie est supérieur à 10 %.
- Vert constant (chargement en cours) : la batterie est pleine ou presque pleine.

Informations importantes à propos de la batterie

- Les batteries rechargeables ont un cycle de vie limité et peuvent devoir être remplacées. Si vous constatez une autonomie significativement réduite, remplacez la batterie. La batterie intégrée de votre téléphone n'est pas amovible par l'utilisateur. Pour remplacer la batterie, contactez un centre de service agréé. N'essayez pas de la retirer vous-même.
- Si votre téléphone a été sous tension pendant des périodes prolongées, particulièrement dans des environnements chauds, la chaleur peut être transférée à la surface du téléphone. Si votre téléphone surchauffe, cessez immédiatement de l'utiliser et débranchez-le de toute source d'alimentation pour le laisser refroidir. Ne le tenez pas trop longtemps pour éviter tout risque de brûlure.
- Utilisez la batterie, l'adaptateur d'alimentation et le câble USB d'origine pour charger votre téléphone. L'utilisation d'accessoires tiers peut réduire la performance de votre téléphone ou poser des risques de sécurité. Ne faites pas fonctionner et ne couvrez pas votre téléphone lorsqu'il est en cours de chargement. Ne couvrez pas l'adaptateur.
- Le temps requis pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Lorsque la batterie est presque déchargée, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message. Si le niveau de la batterie est extrêmement faible, le téléphone s'éteint automatiquement.
- Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que vous ne puissiez pas allumer votre téléphone immédiatement après avoir branché le chargeur. C'est un événement normal. Laissez la batterie se charger quelques minutes avant d'essayer d'allumer le téléphone.

Allumer ou éteindre le téléphone

- Pour allumer votre téléphone, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt.

- Pour éteindre votre téléphone, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour afficher un menu des options, puis touchez **Éteindre > OK**.
-  Si vous rencontrez des problèmes de ralentissement ou de réponse incorrecte du système, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pendant 13 secondes ou plus pour redémarrer le système.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran empêche non seulement que des opérations s'effectuent sans que vous le sachiez, mais protège également votre téléphone d'une utilisation non autorisée. Il est possible de verrouiller et de déverrouiller l'écran de plusieurs manières. La méthode de verrouillage préinstallée est utilisée comme exemple dans cette section.

Verrouillage de l'écran


- Méthode 1 : appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour verrouiller manuellement l'écran.
- Méthode 2 : après une période d'inactivité spécifiée, votre téléphone verrouille automatiquement son écran.
-  Pour définir le mode de verrouillage de l'écran, touchez  sur l'écran d'accueil. Sur l'onglet **Paramètres généraux** affiché, touchez **Verrouillage de l'écran > Verrouillage de l'écran**.

Déverrouillage de l'écran

Quand l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour l'activer. Faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran.



Effectuez un balayage depuis le bas de l'écran de verrouillage pour accéder au panneau d'utilisation rapide et ouvrir des applications utilisées couramment comme la calculatrice.

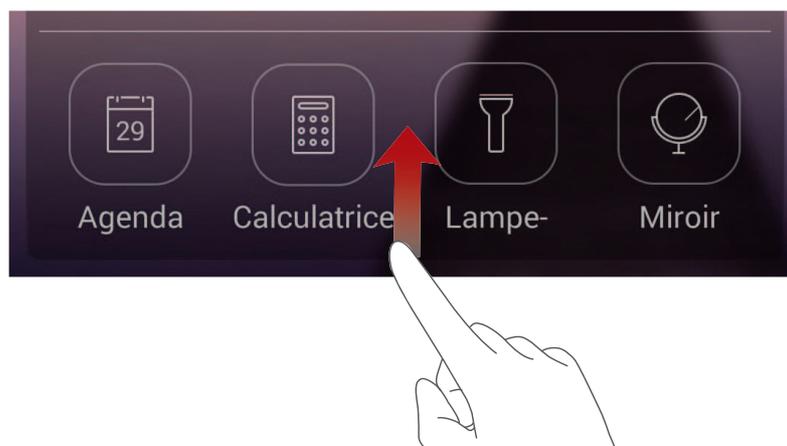

Prise en main de l'écran d'accueil

Vos écrans d'accueil contiennent toutes vos applications favorites et vos widgets. Nous nous sommes éloignés du principe de la liste pour vous fournir un accès plus direct et plus pratique à vos applications. L'écran d'accueil par défaut est présenté ci-dessous.



-
- 1 Barre d'état : affiche les notifications et les icônes. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.
-
- 2 Zone d'affichage : affiche les icônes d'applications, les dossiers et les widgets.
-
- 3 Témoin de position d'écran : affiche la position actuelle de l'écran.
-
- 4 Lancement rapide : affiche les applications fréquemment utilisées.
-
- 5 Barre de navigation : affiche les touches virtuelles.
-

Utilisation de la barre de notification

Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.



-
- 1 Touchez  pour afficher l'écran de paramétrage.

 - 2 Touchez les raccourcis de la barre de notification pour activer ou désactiver les fonctions.

 - 3 Touchez  pour afficher les raccourcis et touchez  dans le coin supérieur droit pour les modifier.

 - 4 Touchez **Effacer** pour supprimer toutes les notifications.

 - 5 Touchez une application pour l'ouvrir et effectuez un balayage vers la gauche ou vers la droite sur une notification pour l'ignorer.

Capture d'écran

Vous voulez partager une scène intéressante d'un film ou montrer votre score à un jeu ? Effectuez une capture d'écran et partagez-la.

Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton de réduction de volume pour effectuer une capture d'écran. Ensuite, ouvrez la barre de notification et touchez  pour partager la capture d'écran. Par défaut, les captures d'écran sont enregistrées dans le dossier **Captures d'écran** dans **Galerie**.

 Vous pouvez également effectuer un balayage vers le bas sur la barre d'état afin d'ouvrir la barre de notification, puis toucher  > .

Rotation automatique de l'écran

Votre téléphone est équipé d'un capteur d'inclinaison. Si vous faites pivoter le téléphone lorsque vous consultez une page Web ou une photo, votre écran passe automatiquement de la vue portrait à la vue paysage. Vous pouvez aussi profiter de quelques applications basées sur le capteur d'inclinaison, comme les jeux de courses.

Pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état afin d'ouvrir la barre de notification, puis touchez  > .

Icônes d'état

	Force du signal		Aucun signal
	Réseau GPRS connecté		Réseau LTE connecté
	Réseau 3G connecté		Réseau EDGE connecté
	Réseau HSPA connecté		Réseau HSPA+ connecté
	Itinérance		Mode Avion activé

	Bluetooth activé		Réception des données de localisation du GPS
	Mode vibreur activé		Mode silencieux activé
	Alarmes activées		Chargement
	Batterie pleine		Batterie faible
	Appel en cours		Appels en absence
	Nouveaux messages		Nouveaux e-mails
	Nouveaux messages vocaux		Sélectionner la méthode de saisie
	Réseau Wi-Fi disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Données en cours de chargement		Données en cours de téléchargement
	Mémoire du téléphone pleine		Événements à venir
	Aucune carte SIM détectée		Problème d'identification ou de synchronisation
	Synchronisation des données en cours		Échec de la synchronisation
	Point d'accès Wi-Fi portable activé		Plus de notifications
	Connecté à un VPN		Casque branché
	Mode débogage USB activé		Partage de connexion USB activé

Accès aux applications

Démarrage des applications et passage d'une application à l'autre

Sur l'écran d'accueil, touchez une icône d'application pour l'ouvrir.

Pour passer à une autre application, touchez  pour revenir à l'écran d'accueil et touchez l'icône de l'application à ouvrir.

Affichage des applications récemment utilisées

Touchez  pour afficher la liste des applications utilisées récemment. Ensuite, vous pouvez°:

- Toucher une application pour la démarrer.
- Effectuer un effleurement vers la gauche ou vers la droite ou toucher  en haut à droite pour la quitter.
- Toucher  pour vider la liste.

Messages texte

Le téléphone offre plusieurs méthodes de saisie de texte. Le clavier virtuel permet notamment de saisir du texte rapidement.


- Touchez une zone de texte pour activer le clavier virtuel.
- Pour le masquer, touchez .

Sélection d'une méthode de saisie

1. Sur l'écran de saisie de texte, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.
2. Touchez  pour sélectionner une méthode de saisie.


 Pour modifier la méthode de saisie par défaut de votre téléphone, touchez  sur l'écran d'accueil. Dans **Tout**, touchez **Langue et saisie** > **Par défaut** pour sélectionner une méthode de saisie.

Méthode de saisie Huawei Swype

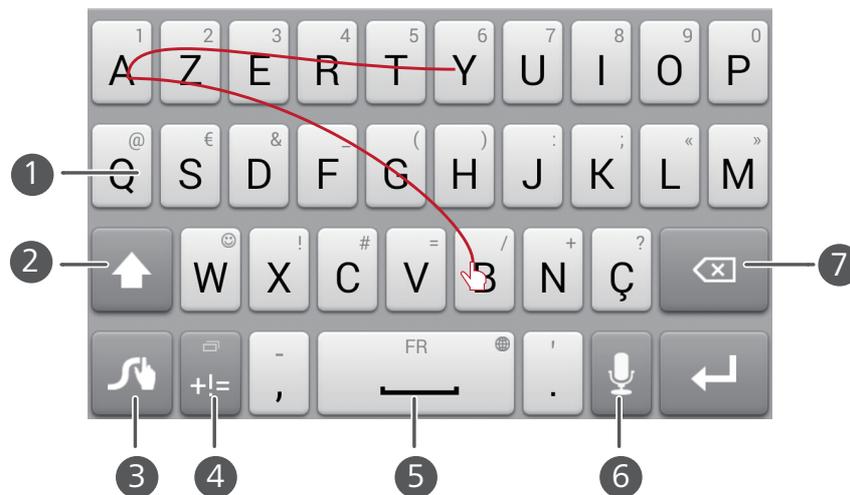

- 1 Glissez sur les lettres pour saisir un mot, tel que « bay ».
- 2 Touchez  pour basculer entre lettres minuscules, lettres majuscules et verrouillage des majuscules.
- 3 Touchez et maintenez  pour aller à l'écran des paramètres.
- 4 Touchez  pour saisir des chiffres et des symboles.
 - Touchez  pour insérer un espace.
 - Touchez et maintenez  pour sélectionner une autre langue.
- 6 Touchez  pour utiliser la saisie vocale.
 - Touchez  pour effacer le caractère situé à gauche du curseur.
 - Touchez et maintenez  pour supprimer rapidement plusieurs caractères situés à gauche du curseur.


Méthode de saisie Android

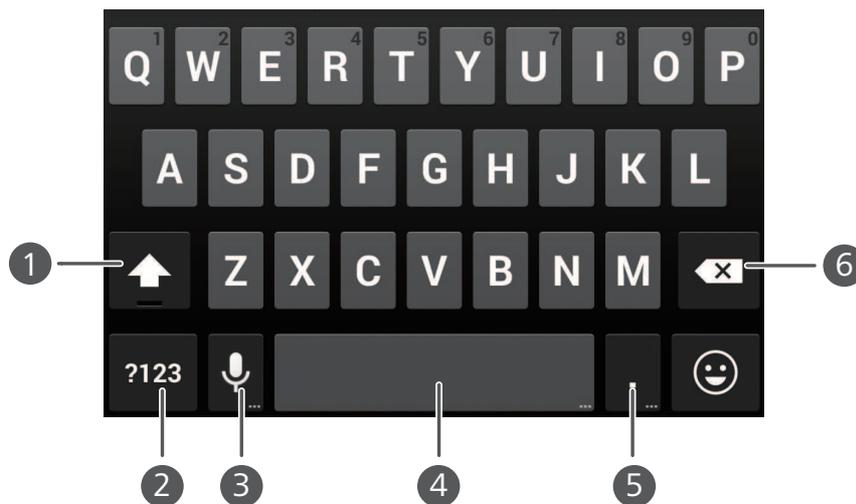

- Touchez  pour basculer entre lettres minuscules et lettres majuscules.
- ①
- Touchez et maintenez, ou touchez rapidement deux fois  pour verrouiller les majuscules.
-
- ②
- Touchez  pour saisir des chiffres et des symboles.
-
- ③
- Touchez  pour utiliser la saisie vocale.
 - Touchez et maintenez  pour ouvrir le menu **Options de saisie**.
-
- ④
- Touchez  pour insérer un espace.
 - Touchez et maintenez  pour changer de mode de saisie.
-
- ⑤
- Touchez  pour insérer un point.
 - Touchez et maintenez  pour saisir des symboles.
-
- ⑥
- Touchez  pour effacer le caractère situé à gauche du curseur.
 - Touchez et maintenez  pour supprimer rapidement plusieurs caractères situés à gauche du curseur.

Modification de texte

Découvrez comment sélectionner, couper, copier et coller du texte sur votre téléphone.

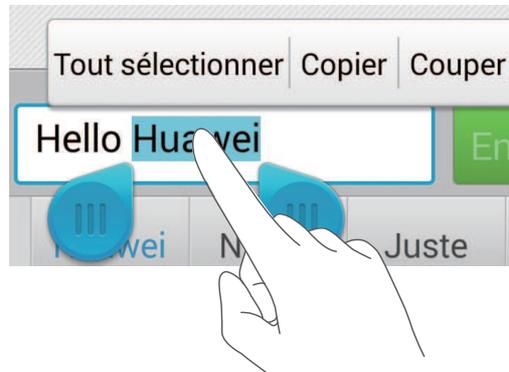

- **Sélectionner du texte** : Touchez et maintenez le texte pour faire apparaître . Ensuite, déplacez  et  pour sélectionner plus ou moins de texte, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner l'ensemble du texte de la zone de texte.
- **Copier du texte** : Sélectionnez le texte et touchez **Copier**.
- **Couper du texte** : Sélectionnez le texte et touchez **Couper**.
- **Coller du texte** : Touchez l'emplacement où vous souhaitez insérer le texte, faites glisser  pour déplacer le point d'insertion et touchez **Coller** pour coller le texte copié ou coupé.



Fonctionnalités de base


Contrôle des mouvements

Le contrôle des mouvements vous permet de contrôler le téléphone en utilisant des mouvements simples. Par exemple, pour mettre le téléphone en mode silencieux, passer des appels rapidement ou y répondre.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Contrôle des mouvements**.
3. Sur l'écran **Contrôle des mouvements**, sélectionnez une option et sélectionnez un mouvement pour l'activer.
 - **Retourner** : supprime les sons et les vibrations des appels entrants, des alarmes et des minuteries.




- **Décrocher** : soulevez le téléphone pour réduire le volume de sonnerie des appels entrants, des alarmes et des minuteries.

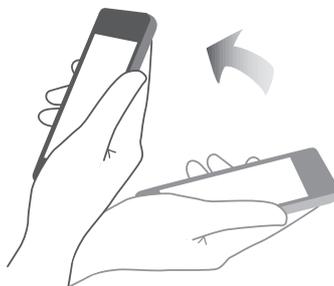


- **Soulever** : lorsqu'un appel arrive, portez votre téléphone à votre oreille afin d'y répondre. De même, à partir de l'écran d'appel ou de coordonnées, portez votre téléphone à votre oreille pour appeler le numéro correspondant.

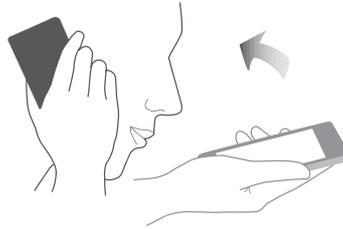

- **Secouer** : sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez toute application ou widget jusqu'à ce que le téléphone vibre pour entrer en mode d'édition. Agitez ensuite votre téléphone pour réorganiser vos icônes.

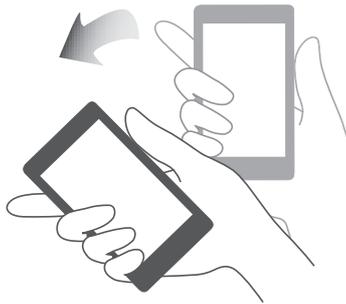

- **Incliner** : en mode d'édition de l'écran d'accueil, si vous touchez et maintenez une icône ou un widget et inclinez votre appareil à gauche ou à droite, vous serez en mesure de le déplacer sur l'écran suivant.

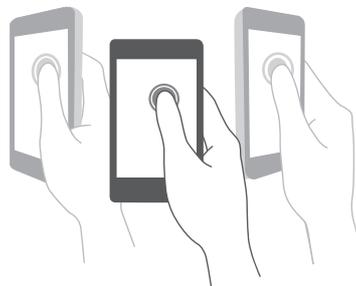

Menu flottant

Le menu flottant contient une palette de fonctions utiles et de raccourcis qui vous permettent de lancer rapidement des outils comme l'agenda, les messages et les notes, et effectuer rapidement des fonctions basiques comme le retour à l'écran d'accueil et le nettoyage de la mémoire.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Menu flottant** pour activer le menu flottant.
 - apparaîtra sur tous les écrans excepté l'écran de verrouillage et la barre de notification.
3. Touchez  pour agrandir le menu flottant.
4. Sur le menu flottant, vous pouvez :
 - Toucher  pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution.
 - Toucher  pour revenir à l'écran d'accueil.
 - Toucher  pour agrandir le menu multi-fenêtre. Vous pourrez ensuite ouvrir rapidement l'agenda, les messages, les notes et la calculatrice, et basculer entre ces applications sans fermer l'application en cours.
 - Toucher  pour verrouiller l'écran.
 - Toucher  pour nettoyer la mémoire du téléphone et fermer les applications en cours d'exécution en arrière-plan.
 - Toucher  pour réduire le menu.

Activation du mode Gant

Le mode Gant vous permet d'utiliser l'écran tactile avec des gants.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Mode gant** pour activer ou désactiver le mode Gant.

Organisation des applications et des widgets sur l'écran d'accueil

Ajout de widgets à l'écran d'accueil

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Widgets**.
3. Faites glisser un widget de la section inférieure vers une vignette de l'écran.
4. Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil.

 Si l'écran d'accueil ne dispose pas de suffisamment d'espace, votre téléphone crée automatiquement un nouvel écran d'accueil vers la droite de l'original et place le widget sur le nouvel écran d'accueil. Vous pouvez avoir en tout neuf écrans d'accueil.

Déplacement d'une application ou d'un widget

Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez toute application ou widget jusqu'à ce que le téléphone vibre pour entrer en mode d'édition. Vous pouvez ensuite déplacer une application ou un widget vers l'emplacement souhaité.

Suppression d'applications ou de widgets

Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'application ou le widget à supprimer jusqu'à ce que  s'affiche. Faites glisser l'application ou le widget à supprimer vers  pour le supprimer.

 La suppression d'une icône d'application désinstalle l'application concernée. Vous êtes invité à confirmer la suppression. Touchez **OK** pour désinstaller l'application. Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Organisation des icônes de l'écran d'accueil à l'aide de dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser une application sur une autre pour créer un dossier contenant les deux applications.
2. Touchez le dossier pour l'ouvrir. Ensuite, vous pouvez :
 - Toucher le nom du dossier pour le renommer.
 - Toucher  pour ajouter d'autres éléments au dossier.
 - Faire glisser l'élément hors du dossier pour l'enlever.

 Un dossier doit contenir au moins deux éléments, sinon il disparaît automatiquement.

Gestion des écrans d'accueil

Ajout d'écrans d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez une zone vide jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Touchez .

Déplacement d'un écran d'accueil

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Touchez et maintenez une vignette de l'écran d'accueil jusqu'à ce que le téléphone vibre, et déplacez-la vers une autre position.

Suppression d'un écran d'accueil

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.

2. Touchez **Vignettes**.

3. Touchez  en haut à droite de l'écran pour le supprimer.

 Seuls les écrans d'accueil vides peuvent être supprimés.

Personnalisation du téléphone

Modification du style de l'écran d'accueil

Votre téléphone prend en charge les styles d'écran d'accueil standard et simple.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Style de l'écran d'accueil**.
3. Sélectionnez **Simple** ou **Standard** et touchez **APPLIQUER**.

Changement de thème

Changement de thème

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Effectuez un balayage vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les différents thèmes locaux et en ligne. Ensuite, vous pouvez :
 - Sélectionner un thème dans l'onglet **Local** et toucher **APPLIQUER**.
 - Sélectionner un thème dans l'onglet **En ligne** et toucher **TELECHARGER > APPLIQUER**.

Personnalisation de thèmes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Local**, touchez **PERSONNALISER**.
3. Dans la liste des éléments de thème individuels, sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier.

Modification du fond d'écran

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Fonds d'écran**.
3. Sur l'écran **Fond d'écran**, vous pouvez :
 - Toucher **Fonds d'écran verrou** pour définir le fond d'écran affiché lorsque le téléphone est verrouillé.
 - Toucher **Fond d'écran d'accueil** pour définir le fond d'écran d'accueil.
 - Toucher **Changement aléatoire** pour changer de fond d'écran d'accueil aléatoirement selon un intervalle prédéfini.

Configuration de sonneries

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Son**.
3. Touchez **Sonnerie du téléphone** ou **Son de notification par défaut**, et sélectionnez une des options suivantes :
 - **Sonnerie** : choisir à partir de la sélection par défaut.
 - **Musique** : choisir à partir des fichiers audio enregistrés sur votre téléphone.
4. Touchez **APPLIQUER**.

Modification du style de l'écran de verrouillage

Déverrouillage par reconnaissance faciale

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Sécurité**.

3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Déverrouillage visage**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour utiliser la reconnaissance faciale comme principale méthode de déverrouillage.
5. Définissez une méthode de déverrouillage secondaire dans l'éventualité où votre visage ne serait pas reconnu.

Pour désactiver le déverrouillage par reconnaissance faciale, touchez  sur l'écran d'accueil. Dans **Tout**, touchez **Sécurité > Verrouillage de l'écran**. Utilisez la méthode de déverrouillage secondaire pour entrer dans l'écran **Verrouillage de l'écran**, et sélectionnez une autre méthode de déverrouillage.

Définition d'un schéma de déverrouillage d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Schéma**.
4. Connectez au moins quatre points pour dessiner un schéma, puis dessinez-le à nouveau pour confirmation.
5. Définissez un code PIN de secours comme méthode de déverrouillage alternative au cas où vous oublieriez votre schéma.

Définition d'un code PIN de déverrouillage d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Code PIN**.
4. Saisissez au moins quatre chiffres, puis saisissez-les à nouveau pour confirmation.

Définition d'un mot de passe de déverrouillage d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Mot de passe**.

4. Saisissez au moins quatre caractères, puis saisissez-les à nouveau pour confirmation.

Modification de la taille de police

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **Tout**, touchez **Affichage**.
3. Touchez **Taille de la police** et sélectionnez une taille de police.

Appels

Numérotation intelligente

Vous pouvez passer un appel en saisissant le numéro de téléphone sur le clavier ou utiliser la numérotation intelligente qui vous permet de trouver rapidement des contacts en entrant une partie de leur nom ou de leur numéro.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez les initiales ou les premières lettres du nom du contact, ou une partie du numéro de téléphone du contact. Les contacts correspondants dans votre téléphone et les numéros de téléphone de votre journal d'appels sont ensuite affichés dans une liste.
3. Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler.
4. Pour terminer l'appel, touchez .

Passer des appels d'urgence


En cas d'urgence, ce type d'appels peut être effectué sans carte SIM. Cependant, vous devez tout de même vous trouver dans la zone de couverture.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez votre numéro d'urgence local et touchez .

 Les appels d'urgence sont soumis à la qualité du réseau téléphonique, à l'environnement d'utilisation, aux stratégies de votre opérateur et aux lois et réglementations locales en vigueur. Il est recommandé de ne pas compter uniquement sur le téléphone pour les communications importantes en cas d'urgence.


Réponse et rejet d'appels

- i** En cas d'appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton de volume pour couper la sonnerie.

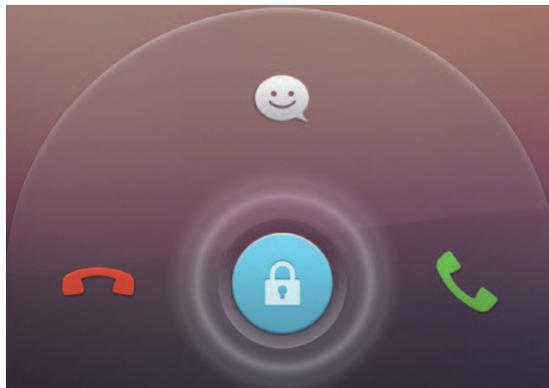

- Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.
 - Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel.
 - Faites glisser  vers le haut pour rejeter l'appel et envoyer un message à l'appelant.
- i** Sur l'écran de numérotation, touchez  > **Paramètres d'appels** > **Refus des appels par SMS** pour saisir le message à envoyer.

Opérations possibles pendant un appel

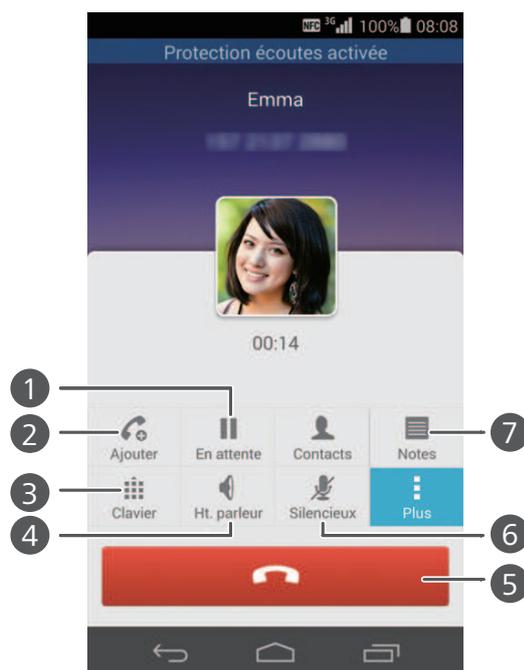

1 Touchez  >  pour mettre l'appel en cours en attente et touchez à nouveau  pour reprendre l'appel.

2 Touchez  >  pour initier un appel à trois participants. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous d'avoir bien souscrit à ce service. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

3 Touchez  pour afficher le clavier.

4 Touchez  pour utiliser le haut-parleur.

5 Touchez  pour terminer l'appel.

6 Touchez  pour mettre en désactiver ou activer le microphone.

7 Touchez  >  pour rédiger une note.

 Pour revenir à l'écran d'appel, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état afin d'ouvrir la barre de notification, puis touchez **Appel en cours**.

Réponse aux appels tiers

Avant de répondre à un appel tiers, assurez-vous que vous avez activé les appels en attente.

1. Si un appel arrive lorsque vous êtes déjà dans un appel, faites glisser  vers la droite pour répondre au nouvel appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, touchez  > .

Initiation de conférences téléphoniques

Votre téléphone permet d'initier simplement des conférences téléphoniques avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail.

 Avant d'initier des conférences téléphoniques, assurez-vous d'avoir bien souscrit au service concerné. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

1. Appelez le premier participant.
2. Lorsque la connexion est établie, touchez  >  pour appeler le second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. La seconde connexion établie, touchez  pour initier la conférence téléphonique.
4. Pour ajouter plus de personnes, répétez les étapes 2 et 3.
5. Touchez  pour terminer l'appel.

Utilisation du journal d'appels

Le journal d'appels enregistre vos appels entrants, sortants et manqués.

Ajout de contacts à partir du journal d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. À partir du journal d'appels, sélectionnez le numéro que vous souhaitez ajouter comme contact puis touchez  .
3. Touchez **Nouveau contact** ou **Enregis vers existant**.

 Vous pouvez également toucher et maintenir le numéro que vous souhaitez ajouter, puis toucher **Nouveau contact** ou **Enregis vers existant**.

Supprimer les données d'appel

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Clavier**, vous pouvez :
 - Toucher et maintenir un contact ou un numéro de téléphone, et toucher **Supprimer l'entrée** pour effacer les données de l'appel.
 - Touchez  > **Supprimer le journal d'appels** pour effacer plusieurs données d'appel simultanément.

Activation du mode Poche

Avez-vous peur de manquer des appels importants quand votre téléphone est dans votre poche ? Le mode Poche vous permet d'augmenter le volume de la sonnerie et l'intensité du vibreur progressivement dans le temps pour les appels entrants.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Appel**.
3. Cochez la case **Mode Poche**.

Contacts

Création de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez .
3. Choisissez l'emplacement d'enregistrement pour le contact.
4. Saisissez le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact.
5. Touchez **SAUVER**.

Importation et exportation de contacts

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf. Il s'agit d'un format standard pour les fichiers de stockage des contacts. Les noms, adresses, numéros de téléphone et autres informations des contacts peuvent être enregistrés dans des fichiers .vcf.

Importation de contacts depuis un périphérique de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis la mémoire**.
3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf et touchez **OK**.

Importation de contacts depuis une carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis carte SIM**.
3. Touchez les contacts à importer ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **IMPORTER**.

Importation de contacts depuis un appareil Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis un autre téléphone**.
3. Sélectionnez **Prise en charge Bluetooth** et touchez **SUIVANT** > **SUIVANT**. Le téléphone active le Bluetooth et recherche d'autres appareils Bluetooth à portée.
4. Touchez l'appareil Bluetooth à partir duquel vous souhaitez importer des contacts.

Lorsque les deux appareils sont connectés, votre téléphone importe automatiquement le fichier .vcf depuis l'autre appareil.

Importation de contacts via Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer par l'intermédiaire de Wi-Fi Direct**. Le téléphone vous demande ensuite d'activer le Wi-Fi et recherche des appareils Wi-Fi Direct à portée.
3. Touchez l'appareil Wi-Fi Direct à partir duquel vous souhaitez importer des contacts.

Lorsque les deux appareils sont connectés, votre téléphone importe automatiquement le fichier .vcf depuis l'autre appareil.

Exportation de contacts vers un périphérique de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers la mémoire**.
3. Touchez **Exporter**.
4. Choisissez l'emplacement à partir duquel vous souhaitez exporter les contacts et touchez **OK**.

Pour afficher le fichier .vcf exporté, ouvrez **Gestionnaire de fichiers**. Par défaut, le fichier est enregistré dans le répertoire racine de la mémoire interne du téléphone.

Exportation de contacts vers une carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers carte SIM**.
3. Touchez les contacts à exporter ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **EXPORTER**.
4. Dans la boîte de dialogue proposée, touchez **OK**.

Copie de contacts

Vous pouvez copier des contacts depuis une carte SIM vers votre téléphone et vice-versa.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** > **Copier les contacts** et choisissez l'emplacement à partir duquel vous souhaitez copier les contacts.
3. Touchez les contacts à copier ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **COPIER** et choisissez où vous souhaitez coller les contacts.

Recherche de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez le nom du contact ou ses initiales. Les contacts correspondants s'affichent au cours de la saisie.

Fusion des contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** > **Fusionner les doublons**.

3. Touchez les contacts à fusionner ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts qui peuvent être fusionnés, puis touchez **UNIR**.

 Seuls les contacts dupliqués dans la mémoire du téléphone peuvent être fusionnés.

Création de groupes de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Favoris**, touchez  > **Créer un groupe**.
3. Nommez le groupe de contacts.
4. Touchez **Ajouter un membre**.
5. Touchez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **AJOUTER**.
6. Touchez **SAUVER**.

Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Favoris**, touchez et maintenez le groupe de contacts auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail, et choisissez **Envoyer un SMS** ou **Envoyer un e-mail** à partir du menu des options affiché.

 Vous pouvez également ouvrir le groupe de contacts et toucher  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.

Messagerie

Envoi de messages texte

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone. Les contacts correspondants s'affichent au cours de la saisie. Sélectionnez un contact.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

4. Rédigez le message.
5. Touchez **Envoyer**.

Envoi de messages multimédias

Des frais de consommation de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone. Les contacts correspondants s'affichent au cours de la saisie. Sélectionnez un contact.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

4. Touchez  > **Ajouter un objet** et saisissez l'objet du message.
5. Rédigez le message.

6. Touchez  , sélectionnez le type de pièce jointe et joignez-la.

 Pour joindre plusieurs fichiers à votre message, touchez **Diaporama**. Vous pouvez toucher **Supprimer diapo.** pour supprimer le diaporama actuel.

7. Touchez **Envoyer**.

Réponse aux messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.
3. Rédigez le message.
4. Touchez **Envoyer**.

Recherche de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez  > **Rechercher**.
3. Saisissez le nom du message ou le contact ou une partie de ceux-ci. Le téléphone affiche les résultats correspondants.

Gestion des messages

Copie de messages vers une carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.

3. Touchez et maintenez le message que vous souhaitez copier, puis touchez **Copier sur la carte SIM**.

 La restauration de votre téléphone aux paramètres d'usine n'effacera pas les messages sauvegardés sur votre carte SIM.

Transfert de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.
3. Ensuite, vous pouvez :
 - Toucher et maintenir le message que vous souhaitez transférer, et toucher **Transférer**.
 - Toucher  > **Transférer** pour transférer plusieurs messages.
4. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

5. Touchez **Envoyer**.

Suppression de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.
3. Touchez et maintenez le message que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.

 Touchez  > **Supprimer** pour supprimer simultanément plusieurs messages.

Suppression de fils de discussion

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste de fils de discussion, vous pouvez :
 - Toucher et maintenir le fil de discussion que vous souhaitez supprimer, puis toucher **Supprimer conversation**.
 - Toucher  > **Supprimer** pour supprimer simultanément plusieurs fils de discussion.

Navigateur

Navigation sur des pages Web

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Saisissez l'adresse d'un site Web dans la barre d'adresse. Votre téléphone affiche les suggestions au cours de la saisie.
3. Touchez le site que vous souhaitez visiter.

Gestion des favoris

Les favoris vous permettent de garder une trace de vos sites Web préférés. Vous pouvez organiser vos favoris en les plaçant dans différents dossiers.

Ajout aux favoris

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sur l'écran **Navigateur**, ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
3. Touchez  > **Ajouter aux favoris**.
4. Nommez le favori et touchez **OK**.

Accès aux favoris

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Signets**, puis l'onglet **Favoris**.
3. Dans **Favoris locaux**, touchez un favori.

Modification des favoris

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Signets**, puis l'onglet **Favoris**.

3. Touchez et maintenez le favori que vous souhaitez modifier, puis touchez **Modifier le favori**.
4. Renommez le favori, modifiez l'adresse du site Web, ou modifiez les informations de compte. Touchez ensuite **OK**.

Définition de la page d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** > **Général** > **Définir la page d'accueil**.
3. Dans le menu des options affiché, sélectionnez la page Web que vous souhaitez définir comme page d'accueil.

Suppression de l'historique de navigation

Pour mieux protéger votre vie privée, il est recommandé de supprimer de temps en temps l'historique de navigation.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité**.
3. Touchez **Effacer l'historique**, puis **OK**.

E-mail

Ajout de comptes de messagerie POP3 ou IMAP

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Autres**.
3. Saisissez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**, puis touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le compte de messagerie.
Le système se connecte ensuite automatiquement au serveur et vérifie les paramètres de serveur.

Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

-  Pour ajouter d'autres comptes de messagerie, touchez  > **Paramètres**
> **Ajouter un compte** sur l'écran **E-MAIL**.

Ajout de comptes Exchange

Exchange est le système de messagerie développé par Microsoft pour la correspondance interne en entreprise. Certains fournisseurs de services de messagerie fournissent également des comptes Exchange pour les particuliers et les familles.

Il est possible que vous deviez contacter votre fournisseur de services de messagerie pour configurer certains paramètres.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Exchange**.

3. Saisissez votre **Adresse e-mail**, **Nom de domaine**, **Nom d'utilisateur** et votre **Mot de passe**. Ensuite, touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le compte Exchange. Le système se connecte ensuite automatiquement au serveur et vérifie les paramètres de serveur.

Lorsque le compte Exchange est configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

Envoi d'e-mails

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez  pour sélectionner un compte de messagerie.
3. Touchez .
4. Saisissez un ou plusieurs destinataires.
 -  Pour envoyer un e-mail à plusieurs destinataires, touchez **+ Cc/Cci**. Séparez chaque adresse e-mail avec un point-virgule (;).
5. Saisissez le sujet et rédigez votre message. Touchez  pour ajouter une pièce jointe.
6. Une fois la création de l'e-mail terminée, touchez  pour envoyer.

Consultation d'e-mails

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez  pour sélectionner un compte de messagerie.
3. Touchez l'e-mail que vous souhaitez lire.
4. Ensuite, vous pouvez :
 - Toucher  pour supprimer.
 - Toucher  pour répondre.

- Toucher  pour répondre à tous.
- Toucher  pour transférer.
- Effectuez un balayage vers la gauche pour revenir à l'e-mail précédent ou vers la droite pour passer à l'e-mail suivant.

 La récupération des e-mails peut prendre un certain temps selon la qualité de votre connexion réseau. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez  > **Actualiser** pour actualiser la boîte de réception.

Multimédia

Appareil photo

Votre téléphone prend en charge différents types de captures, comme les paysages, les portraits ou les photos en mouvement. Il offre aussi les modes de capture intelligent, beauté, panoramique, contrôle audio et rafale.

Interface de capture



1 Touchez  pour passer en mode vidéo.

- Touchez  pour passer en mode photo.

2 • Touchez et maintenez  pour prendre des clichés en rafale, retirez votre doigt pour arrêter.

3 Touchez la vignette pour afficher vos photos et vidéos.

- Touchez un objet sur l'écran du viseur pour faire la mise au point dessus.

4 • Écartez deux doigts sur le viseur pour effectuer un zoom avant ou pincez deux doigts pour effectuer un zoom arrière.

5 Touchez  pour choisir un mode de capture.

-
- 6 Touchez  pour définir le mode du flash.

 - 7 Touchez  pour passer de l'appareil photo frontal à l'appareil photo arrière.

 - 8 Touchez  pour plus d'options.
-

Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. Laissez l'appareil photo faire automatiquement la mise au point ou touchez l'écran pour régler la mise au point. Quand la mise au point est faite, le cadre au centre du viseur devient vert.
3. Touchez  .

Enregistrement de vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Cadrez la scène que vous souhaitez enregistrer.
3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
4. Pendant l'enregistrement, touchez un objet ou une zone sur l'écran du viseur pour faire la mise au point.

 Touchez  pour suspendre l'enregistrement.

5. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

Cliché rapide

Vous pouvez prendre une photo rapidement sans déverrouiller préalablement l'écran.

1. Placez l'appareil en face de l'objet que vous souhaitez prendre en photo lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.
2. Appuyez sur le bouton de réduction du volume deux fois en rapide succession pour prendre une photo rapidement.

Mode Rafale

La prise de photos en mode Rafale vous permet d'enregistrer une série d'images dynamiques et de choisir la meilleure d'entre elles.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
3. Touchez et maintenez . L'appareil photo prend alors jusqu'à 20 photos en succession rapide. Vous pouvez arrêter de prendre des photos à tout moment en soulevant votre doigt de l'écran.

Mode Panoramique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Touchez  >  pour passer en mode Panoramique.
 3. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
 4. Touchez  pour commencer à prendre des photos.
 5. Suivez les instructions à l'écran et déplacez votre téléphone lentement pour capturer plusieurs photos.
-  Ne déplacez pas l'appareil trop vite. Si vous le déplacez trop vite ou au-delà des limites de la vue panoramique, le viseur passera en rouge pour vous indiquer que la scène n'a pas été capturée.
6. Touchez  pour arrêter la prise de vues. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.

Mode Beauté

Vous souhaitez être impeccable sur des photos de haute qualité ? Activez le mode Beauté pour des photos éblouissantes.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  >  pour passer en mode Beauté.
3. Déplacez le curseur pour ajuster le niveau de qualité.

4. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. L'appareil photo identifiera un visage et effectuera la mise au point sur celui-ci.
5. Touchez  .

Mode Photo audio

Vous pouvez enregistrer un court clip audio après avoir pris une photo.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  >  pour passer en mode Photo audio.
3. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
4. Touchez  pour prendre une photo. Le téléphone enregistre ensuite un clip audio pendant quelques secondes. Enregistrez vos pensées concernant la photo que vous venez de prendre.

Mode HDR

La technologie de rendu d'image HDR (High dynamic range) améliore les détails des parties sous-exposées et surexposées d'une photo afin d'en améliorer la qualité.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  >  pour passer en mode HDR.
3. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
4. Touchez  .

 L'appareil photo frontal ne prend pas en charge l'HDR.

Mode Contrôle audio

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  >  pour passer en mode Contrôle audio.
3. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. Votre téléphone prendra la photo quand le bruit environnant atteindra un certain niveau de décibels.

Mode Filigrane

Vous pouvez ajouter l'heure, le lieu, la météo et d'autres informations dans les filigranes de vos photos.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  >  pour passer en mode Filigrane.
3. Effectuez un balayage vers la gauche ou vers la droite en bas de l'écran pour sélectionner un filigrane.
4. Faites glisser le filigrane pour ajuster sa position.
5. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
6. Touchez .

Réglage de la résolution de l'appareil photo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur le viseur, touchez  > **Ap. photo** ou **Vidéo**.
3. Touchez **Taille d'image** ou **Qualité vidéo**.
4. Sélectionnez une résolution pour les photos et les vidéos.

Définition de l'emplacement d'enregistrement des photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur le viseur, touchez  > **Autres** > **Emplacement d'enregistrement de votre choix**.
3. Ensuite, vous pouvez :
 - Toucher **Carte SD** pour sauvegarder les photos ou les vidéos sur une carte microSD.
 - Toucher **Mémoire interne** pour sauvegarder les photos ou les vidéos sur la mémoire interne du téléphone.

Galerie

Affichage des photos et des vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un album.
3. Touchez la photo ou la vidéo pour l'afficher en plein écran.

 Lors de l'affichage d'une photo, pincez deux doigts pour effectuer un zoom arrière et écartez-les pour effectuer un zoom avant.

Affichage d'un diaporama

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un album.
3. Touchez  > **Diaporama** pour afficher le diaporama des photos de l'album.
4. Pour arrêter le diaporama, touchez l'écran.

Modification de photos

Vous pouvez ajuster la luminosité, la saturation et la taille de la photo, et plus encore.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à modifier.
3. Touchez  > **Modifier**.
4. Sélectionnez une méthode de traitement de photo.
5. Sélectionnez un effet et suivez les instructions à l'écran pour modifier la photo.
6. Une fois cette opération réalisée, touchez  pour sauvegarder les modifications.

Rotation de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo que vous souhaitez faire pivoter.
3. Touchez  > **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.

Suppression de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des photos, touchez .
3. Sélectionnez la photo que vous souhaitez supprimer et touchez **SUPPRIMER**.
4. Touchez **Supprimer**.

Partage de photos ou de vidéos

Vous souhaitez partager vos meilleurs clichés ou la vidéo du nouveau tour découvert par votre animal de compagnie ? Vous pouvez partager les photos et les vidéos par e-mail, Bluetooth, etc.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un album.
3. Touchez  et choisissez une méthode de partage dans le menu des options affiché.
4. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager.
5. Touchez **PARTAGER** et suivez les instructions à l'écran pour partager la photo ou la vidéo.

Définition d'une photo comme fond d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez la photo à définir comme fond d'écran.
3. Touchez  > **Définir comme**.


4. Ensuite, vous pouvez :

- Toucher **Verrouiller fond d'écran**, déplacer les bords du cadre pour ajuster la taille et toucher **OK** pour définir la photo en tant que fond d'écran de verrouillage.
- Toucher **Fond d'écran d'accueil**, déplacer les bords du cadre pour ajuster la taille et toucher **DÉFINIR FOND D'ÉCRAN** pour définir la photo en tant que fond d'écran d'accueil.

Musique

Écouter de la musique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Touchez un morceau de musique que vous souhaitez écouter.
4. Touchez le morceau de musique en cours de lecture pour ouvrir l'interface de lecture principale.

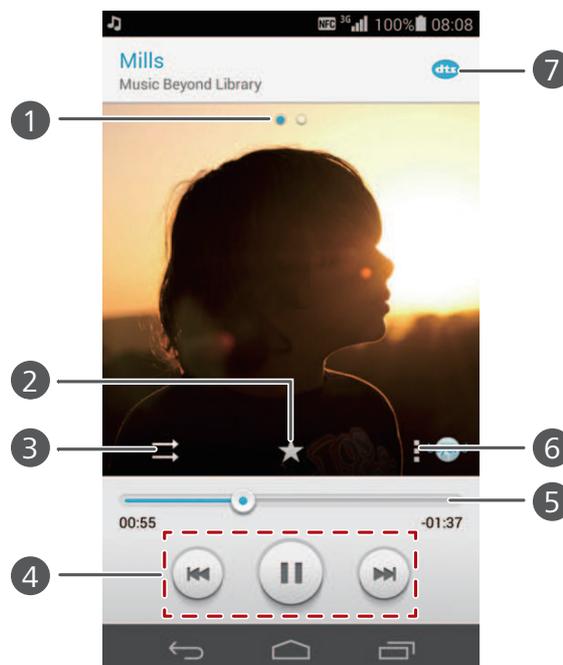

1

Effectuez un balayage vers la gauche ou vers la droite pour basculer entre la pochette de l'album et les paroles.

-
- 2 Touchez  pour ajouter un morceau à vos **Favoris**.
-
- 3 Touchez  pour passer d'un mode de lecture à l'autre (répéter la liste de lecture, répéter le morceau en cours, lire aléatoirement et lire une séquence).
-
- Touchez  pour lancer la lecture et  pour mettre en pause.
- 4 • Touchez  pour retourner au morceau de musique précédent.
- Touchez  pour passer au morceau suivant.
-
- 5 Faites glisser le curseur pour contrôler la lecture.
-
- 6 Touchez  pour afficher le menu des options à partir duquel vous pouvez effectuer des opérations additionnelles.
-
- 7 Touchez  pour activer ou désactiver l'audio DTS.
-

 En cours de lecture, touchez  pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la lecture du morceau. Pour revenir à l'écran de lecture, ouvrez la barre de notification et touchez le morceau de musique en cours de lecture.

Création de listes de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Listes de lect.** > **Nouvelle playlist**.
3. Touchez la zone de texte pour nommer la liste de lecture, puis touchez **Enregistrer**.
4. Dans la boîte de dialogue proposée, touchez **OK**.
5. Sélectionnez les morceaux de musique que vous souhaitez ajouter.
6. Touchez **AJOUTER**.

Lecture d'une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Listes de lect.**
3. Touchez et maintenez la liste de lecture que vous souhaitez lire, et touchez **Lecture.**

Définition d'un morceau de musique en tant que sonnerie

Vous souhaitez entendre votre morceau de musique favori lorsque vous recevez un appel ? Définissez-le tout simplement comme sonnerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Touchez et maintenez le morceau à définir comme sonnerie, puis touchez **Définir comme sonnerie.**

Connexion à Internet

Connexion de données mobiles

Activation du réseau mobile

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Réseaux mobiles**.
3. Cochez la case **Données activées**.

 Lorsque vous n'avez pas besoin d'accéder à Internet, désactivez votre réseau mobile pour économiser la batterie et réduire la consommation de données mobiles.

Création d'un APN

Le nom de point d'accès (APN) est un paramètre nécessaire à un téléphone pour se connecter à un réseau mobile ou pour envoyer des messages multimédias. Il est habituellement automatiquement paramétré une fois que vous avez inséré une carte SIM dans votre téléphone. Si votre téléphone ne se connecte pas à un réseau mobile avec l'APN automatiquement paramétré, contactez votre opérateur pour les paramètres spécifiques et créez un nouvel APN.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Réseaux mobiles**.
3. Touchez **Noms des points d'accès**.
4. Touchez  > **Nouvel APN**.
5. Saisissez le nom du point d'accès et les autres paramètres.
6. Touchez **ENREGISTRER**.

Réseau Wi-Fi

Votre téléphone peut se connecter à des réseaux Wi-Fi. Des réseaux Wi-Fi sont parfois disponibles dans les espaces publics, comme les aéroports et les bibliothèques. Utiliser les réseaux Wi-Fi fournis par certains fournisseurs de services Internet peut entraîner des frais. Avant d'utiliser un point d'accès Wi-Fi public, assurez-vous de vérifier les politiques de tarification du fournisseur de services.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Touchez **Wi-Fi**. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.
4. Touchez le réseau Wi-Fi souhaité pour vous y connecter.
 - Si le réseau est ouvert, vous serez directement connecté à celui-ci.
 - Si le réseau Wi-Fi est chiffré, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité et touchez **Se connecter**.

Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide du WPS

Le WPS (Configuration Wi-Fi protégée) permet de vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi. Appuyez simplement sur le bouton WPS ou saisissez le code PIN pour connecter votre téléphone à un routeur Wi-Fi qui prend en charge le WPS.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Touchez **Wi-Fi**.
4. Touchez  > **Bouton commande WPS** et appuyez sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi.

 Pour vous connecter au réseau Wi-Fi via le code PIN du WPS, touchez  > **Saisir le code PIN WPS**.

Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone

Point d'accès Wi-Fi

Votre téléphone peut fonctionner comme point d'accès Wi-Fi pour d'autres appareils, en partageant sa connexion de données mobiles.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Dans **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus....**
3. Touchez **Partage de connexion**.
4. Cochez **Point d'accès Wi-Fi** pour activer le point d'accès Wi-Fi.
5. Touchez **Paramètres du point d'accès Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
6. Définissez le nom du point d'accès Wi-Fi, le mode de chiffrement et le mot de passe.

 Il est recommandé de définir le mode de chiffrement sur WPA2PSK pour une sécurité renforcée.
7. Touchez **Enregistrer**.

Sur l'appareil que vous souhaitez utiliser, recherchez et connectez-vous au réseau Wi-Fi du téléphone.

Partage de données

Bluetooth

Votre téléphone est compatible avec le Bluetooth, et peut être connecté à d'autres appareils Bluetooth pour effectuer des transmissions de données sans fil. Lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth, restez dans un périmètre de 10 mètres des autres appareils Bluetooth.

Activation ou désactivation du Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Bluetooth** pour activer ou désactiver le Bluetooth.

Quand le Bluetooth est activé,  est affiché dans la barre d'état.

-  Désactivez le Bluetooth quand vous n'en avez pas besoin pour économiser la batterie.

Renommer votre téléphone

Avant de renommer votre téléphone, activez le Bluetooth. Par défaut, le nom de votre téléphone est celui de son modèle. Vous pouvez modifier le nom avec un nom plus personnel et facile à trouver.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Bluetooth**.
3. Touchez  > **Renommer le téléphone**.
4. Renommez votre téléphone, puis touchez **Renommer**.

Recherche et association d'appareils Bluetooth

Avant d'associer votre téléphone avec un autre périphérique, activez le Bluetooth. Le nom de votre téléphone va s'afficher. Cochez ou décochez la case située à côté du nom du téléphone pour que votre téléphone soit détectable ou non détectable aux autres appareils Bluetooth.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Bluetooth**. Votre téléphone portable recherche les appareils Bluetooth à portée.
3. Dans la liste des appareils Bluetooth détectés, touchez un appareil et suivez les instructions à l'écran pour l'associer.

Dans **PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS**, touchez  > **Dissocier** pour déconnecter un appareil Bluetooth associé.

 Si vous ne pouvez pas définir de connexion Bluetooth avec un autre périphérique, le périphérique pourrait ne pas être compatible avec votre téléphone.

Partage de fichiers via Bluetooth

Pour échanger des données avec d'autres appareils Bluetooth, activez le Bluetooth sur les deux appareils et associez-les.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez et maintenez le fichier que vous souhaitez envoyer, puis touchez **Partager > Bluetooth**.
3. Sélectionnez un appareil.

Réception de fichiers via Bluetooth

Quand votre téléphone reçoit une requête de transfert de fichier, une boîte de dialogue **Transfert de fichier** s'affiche. Touchez **Accepter** pour démarrer la réception du fichier. Vous pouvez ouvrir la barre de notification pour voir la progression de la réception du fichier.

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth**, dans **Gestionnaire de fichiers**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet à deux appareils de se connecter entre eux pour transmettre des données sans avoir à utiliser un point d'accès.

Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez **Wi-Fi Direct** pour rechercher les appareils disponibles.
4. Sélectionnez un appareil.

Envoi d'un fichier avec Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez et maintenez le fichier que vous souhaitez envoyer, puis touchez **Partager**.
3. Touchez **Wi-Fi Direct** pour rechercher les appareils disponibles.
4. Sélectionnez un appareil.

Réception de fichiers via Wi-Fi Direct

Quand un fichier arrive via Wi-Fi Direct, votre téléphone s'active automatiquement pour le recevoir. Vous pouvez ouvrir la barre de notification pour voir la progression de la réception du fichier.

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Wi-Fi Direct** dans **Gestionnaire de fichiers**.

Connexion du téléphone à un ordinateur

Mode MTP

Le mode MTP vous permet de transférer des fichiers multimédias comme des photos, de la musique et des vidéos entre votre téléphone et un ordinateur. Windows Media Player 11 ou ultérieur est requis.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, touchez **Gestionnaire de fichiers de l'appareil (MTP)**. Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.

3. Une fois le pilote installé, ouvrez le nouveau périphérique et commencez à transférer des fichiers multimédias entre votre téléphone et un ordinateur. Les contenus multimédias de votre téléphone peuvent seulement être lus avec Windows Media Player.

Mode HiSuite

HiSuite est une application de transfert de fichiers développée par Huawei qui vous permet de sauvegarder, synchroniser et transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, touchez **Suite PC (HiSuite)**. Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
3. Sur l'ordinateur, ouvrez le nouveau périphérique, double-cliquez sur **HiSuiteDownloader.exe**, et suivez les instructions à l'écran pour installer HiSuite. Vous pouvez gérer les données de votre téléphone sur la fenêtre HiSuite qui apparaît.

Mode Clé USB


Si une carte microSD est insérée dans votre téléphone, vous pouvez utiliser votre téléphone comme clé USB et transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, touchez **Clé USB**. Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
3. Une fois le pilote installé, l'ordinateur identifiera votre téléphone comme clé USB. Ouvrez le nouveau périphérique pour voir les fichiers sur votre carte microSD.

Connexion du téléphone à un périphérique de stockage USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un périphérique de stockage USB à l'aide d'un câble USB OTG pour transférer les données. Les périphériques de stockage USB compatibles incluent les clés USB, les lecteurs de cartes et les téléphones disposant d'une carte microSD.

- i** Pour vous procurer un câble USB OTG, contactez un revendeur certifié Huawei ou le revendeur de votre appareil.

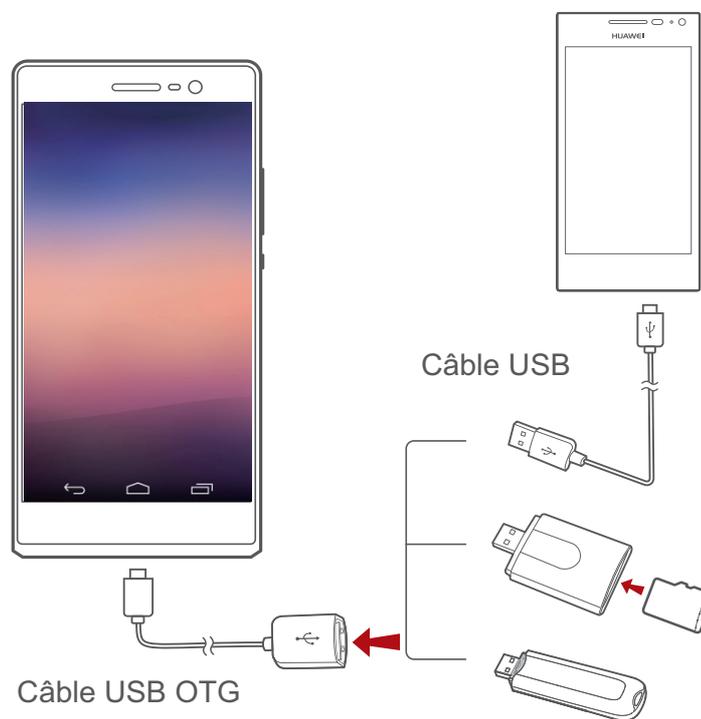

Pour connecter votre téléphone à un autre téléphone, assurez-vous qu'il dispose d'une carte microSD. Pour établir une connexion et lire les données stockées sur la carte microSD :

1. Utilisez un câble USB OTG et un câble USB pour connecter les deux téléphones.
2. Activez le mode de stockage USB sur le téléphone à partir duquel vous souhaitez lire les données.
3. Sur votre téléphone, touchez  > **USB** pour lire les données de la carte microSD de l'autre téléphone.

4. Cette action effectuée, touchez  sur votre téléphone. Dans **Tout**, touchez **Stockage** > **Désinstaller mémoire USB**.

 Pour connecter votre téléphone à d'autres types de périphériques de stockage USB, utilisez un câble USB OTG pour connecter votre téléphone au périphérique, et touchez  > **USB** sur votre téléphone.

Gestionnaire de fichiers

Création de dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Local**, touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Nouveau dossier**.
4. Nommez le dossier et touchez **Enregistrer**.

Recherche de fichiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Local**, touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Rechercher**.
4. Saisissez le nom ou une partie du nom du fichier. Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie.

Copier, couper et coller un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Local**, touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  ou .
4. Touchez le fichier que vous souhaitez copier ou couper, puis touchez **COPIER** ou **COUPER**.
5. Sélectionnez l'emplacement où coller le fichier, puis touchez **COLLER**.

Compression ou décompression de fichiers

Le téléphone prend en charge la décompression des fichiers aux formats .zip et .rar, ainsi que la compression au format .zip pour gagner de l'espace.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Compresser**.
4. Sélectionnez le fichier ou dossier à supprimer et touchez **COMPRESSER**.
5. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du fichier compressé, nommez-le et touchez **OK**.

Pour décompresser un fichier, appuyez et maintenez-le et sélectionnez **Extraire** dans le menu d'options affiché.

Modification de noms de fichiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Local**, touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez et maintenez le fichier que vous souhaitez renommer, puis touchez **Renommer**.
4. Renommez le fichier et touchez **OK**.

Suppression de fichiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Local**, touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez .
4. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer, puis touchez **SUPPRIMER**.
5. Touchez **OK**.

Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Local**, touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez et maintenez le fichier ou le dossier pour lequel vous souhaitez créer un raccourci, puis choisissez **Raccourcis bureau** dans le menu des options affiché.

Vérification de l'état de la mémoire de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Local**, touchez  > **Mémoire**.
3. Sur l'écran **Stockage**, vous pouvez consulter l'espace total et l'espace disponible sur ou la carte microSD.

Gestion des applications

Téléchargement des applications

Une large éventail d'applications est disponible à partir de nombreuses sources. Vous pouvez :

- Télécharger des applications à partir de Play Store de Google.
- Télécharger des applications à partir de pages Web via le navigateur de votre téléphone.
- Télécharger des applications avec un ordinateur et copier les applications sur le téléphone.
- Connecter le téléphone à un ordinateur et télécharger des applications avec HiSuite ou d'autres applications tierces.

Installation d'applications

 Play Store doit être votre source principale de téléchargement. Les applications téléchargées depuis d'autres sources peuvent être malveillantes ou incompatibles avec votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Catégories**, touchez **Applications**.
3. Dans la liste des applications, touchez l'application que vous souhaitez installer et suivez les instructions à l'écran pour l'installer.

 Pendant l'installation, suivez les instructions à l'écran pour définir les autorisations de l'application pour protéger votre téléphone et votre vie privée.

Affichage d'applications

Vous pouvez afficher la taille et les autorisations d'accès des applications installées sur votre téléphone. Vous pouvez également afficher les applications en cours d'exécution pour vérifier l'état de fonctionnement du système.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Gérer les applications**.
3. Sélectionnez un type d'application : téléchargées, en cours d'exécution ou toutes.
4. Touchez une application pour afficher ses détails, effectuez un balayage vers le haut ou vers le bas pour afficher plus d'informations.

Partage d'applications

1. Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'application que vous souhaitez partager jusqu'à ce que  soit affiché en haut de l'écran.
2. Faites glisser l'application vers  .
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran pour partager l'application.

 Les applications système ne peuvent pas être partagées.

Désinstallation d'applications

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Gérer les applications**.
3. Allez à **TOUT** et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Touchez **Désinstaller** > **OK**.

 Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Effacement du cache des applications

Vous pouvez effacer le cache des applications pour libérer de l'espace de stockage.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Gérer les applications**.
3. Allez dans **TOUT** et touchez **Vider le cache**.

Gestionnaire de téléphone

Optimisation du système

Analyse du téléphone

L'analyse du téléphone vous permet d'effectuer une vérification complète de l'état de fonctionnement de votre téléphone et d'optimiser rapidement le système.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .

2. Touchez **Rechercher** ou **Touchez recherche**.

Une fois l'analyse terminée, suivez les instructions à l'écran pour supprimer les fichiers inutiles, optimiser le système et supprimer les menaces potentielles pour votre téléphone.

Accélérateur de téléphone

Si votre téléphone connaît des problèmes de ralentissement, il est possible que trop d'applications utilisent trop de mémoire. Optimisez votre système en utilisant l'accélérateur de téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .

2. Touchez **Accélérateur tél.**

3. Sélectionnez les applications non désirées, puis touchez **FERMER**

Nettoyeur de mémoire de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .

2. Touchez **Nettoyeur de mémoire**.

3. Touchez **Recherche intelligente** et nettoyez la mémoire de stockage de votre téléphone en vous basant sur les résultats de l'analyse.

 Dans l'écran **Nettoyeur de mémoire**, touchez  pour que le téléphone vide le cache tous les jours, nettoie les miniatures tous les mois et vous notifie lorsque votre espace de stockage commence à être faible.

Gestionnaire d'énergie

Configuration du mode économie d'énergie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Économie d'énergie**.
3. Sur l'écran **Économie d'énergie**, vous pouvez :
 - Toucher **Normal** pour activer le mode normal.
 - Toucher **Intelligent** pour activer le mode intelligent et permettre à votre téléphone de conserver l'énergie tout en profitant pleinement de toutes les fonctions du téléphone.
 - Toucher **Ultra** pour activer le mode économie d'énergie ultra. Seuls le clavier de numérotation, les messages et les contacts peuvent être utilisés dans ce mode.

Optimiser la consommation énergétique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Économie d'énergie**.
3. Touchez **Contrôle alim.** et optimisez manuellement la consommation d'énergie en vous basant sur les résultats de l'analyse.

Filtre anti-harcèlement

Filtre anti-harcèlement

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Touchez **Filtre anti-harcèlement**.
 3. Sur l'écran **Filtre anti-harcèlement**, vous pouvez :
 - Toucher **Appels** ou **Messages** pour afficher les appels ou les messages bloqués.
 - Toucher **Liste N** > **AJOUTER CONTACTS** pour ajouter un numéro à la liste noire.
-  Sur l'écran **Filtre anti-harcèlement**, touchez  pour activer ou désactiver le filtre et les notifications d'interception.

Gestionnaire de notifications

Certaines applications font apparaître toutes sortes de notifications sur votre téléphone. Le gestionnaire de notifications vous permet d'établir des règles de restriction sur les notifications afin de ne pas recevoir d'informations non nécessaires.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Effectuez un balayage vers la gauche et touchez **Gestionnaire notifs**.
3. Sur l'écran **Gestionnaire notifs**, vous pouvez :
 - Toucher **Règles** pour afficher les applications qui peuvent envoyer des notifications dans la barre de notification et définir les droits pour vos applications.
 - Toucher **Journal** pour afficher les notifications bloquées.

Sauvegarde, restauration et mise à jour

Sauvegarde de données sur la mémoire locale

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Sélectionnez ou désélectionnez la case **Chiffrer votre sauvegarde**. Une fois que le fichier de sauvegarde est chiffré, vous devez saisir le mot de passe pour y accéder.
3. Touchez **Nouvelle sauvegarde**.
4. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis suivez les instructions à l'écran pour les sauvegarder.

Par défaut, les fichiers de sauvegarde sont enregistrés dans le dossier **HuaweiBackup** dans **Gestionnaire de fichiers**.

 Les fichiers de sauvegarde chiffrés ne peuvent être restaurés que par **Sauvegarde** version 3.2.26 ou supérieure. Pour vérifier la version dont vous disposez, ouvrez **Sauvegarde**, et touchez  > **Paramètres** > **A propos**.

Sauvegarde de données sur un périphérique de stockage USB

Connectez le périphérique de stockage USB à votre téléphone à l'aide d'un câble USB OTG. Assurez-vous que votre téléphone peut détecter le périphérique de stockage USB.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .

2. Touchez  > **Sauvegarder sur mémoire USB**.
3. Sélectionnez ou désélectionnez la case **Chiffrer votre sauvegarde**.
4. Touchez **Nouvelle sauvegarde**.
5. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis suivez les instructions à l'écran pour les sauvegarder.

 Pour plus de détails sur la manière de connecter votre téléphone à un périphérique de stockage USB, consultez [Connexion du téléphone à un périphérique de stockage USB](#).

Restauration de données à partir de la mémoire locale

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez utiliser la date du fichier de sauvegarde comme référence.
3. Si le fichier de sauvegarde a été chiffré, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité et touchez **OK**.
4. Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer et touchez **RESTAURER**.

Restauration de données à partir d'un périphérique de stockage USB

Connectez le périphérique de stockage USB à votre téléphone à l'aide d'un câble USB OTG. Assurez-vous que votre téléphone peut détecter le périphérique de stockage USB.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Touchez  > **Sauvegarder sur mémoire USB**.

3. Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez utiliser la date du fichier de sauvegarde comme référence.
4. Si le fichier de sauvegarde a été chiffré, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité et touchez **OK**.
5. Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer et touchez **RESTAURER**.

 Pour plus de détails sur la manière de connecter votre téléphone à un périphérique de stockage USB, consultez [Connexion du téléphone à un périphérique de stockage USB](#).

Restauration des paramètres d'usine

 Restaurer votre téléphone aux paramètres d'usine efface toutes vos données personnelles de la mémoire du téléphone, y compris les informations sur vos comptes, les paramètres d'application et du système, et les applications téléchargées. Sauvegardez les données importantes de votre téléphone avant de restaurer les paramètres d'usine.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Touchez **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Réinitialiser le téléphone**. Le téléphone restaurera ses paramètres d'usine et redémarrera.

Mise à jour en ligne

De temps en temps, de nouvelles mises à jour pour votre téléphone seront disponibles en ligne. Vous recevrez une notification lorsque les mises à jour sont disponibles. Avant d'effectuer la mise à jour, assurez-vous que votre téléphone dispose de suffisamment d'espace de stockage pour le package de mise à jour.



- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre téléphone peut endommager votre téléphone ou compromettre la protection de vos informations personnelles. Il est recommandé que vous mettiez à jour via la fonction de mise à jour en ligne de votre téléphone ou en téléchargeant les packages officiels de mise à jour sur le site officiel de Huawei.
- Toutes vos données risquent d'être effacées pendant une mise à jour du système. Il est recommandé de les sauvegarder avant d'effectuer la mise à jour de votre téléphone.

Pour mettre à jour votre téléphone manuellement, allez sur l'écran d'accueil, touchez  > **Mises à jour** > **Mises à jour du système** > **Mise à jour en ligne** pour vérifier les mises à jour et suivez les instructions à l'écran pour mettre votre téléphone à jour en ligne.

Outils

Agenda

Agenda est un assistant personnel qui vous permet de gérer, d'organiser et de garder trace de tous les événements importants. Si vous avez enregistré les informations d'anniversaire pour vos contacts, Agenda crée automatiquement des rappels d'anniversaire.

Création d'événements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  .
3. Indiquez les détails de l'événement, comme le nom, l'heure, le lieu et la fréquence.
4. Touchez **ENREGISTRER**.

Affichage d'événements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez les onglets en haut de l'écran pour basculer entre les affichages par année, semaine, jour, et agenda. L'affichage du calendrier fait apparaître tous les événements de l'agenda.

Partage d'événements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sélectionner l'événement que vous souhaitez partager.
3. Touchez  pour partager l'événement via Bluetooth, e-mail ou d'autres méthodes.

Horloge

L'horloge affiche l'heure dans le monde entier, calcule les durées à l'aide du chronomètre ou de la minuterie, et vous réveille le matin avec sa fonction d'alarme.

Alarme

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Alarme**, vous pouvez :
 - Ajouter une alarme : touchez  et réglez l'heure de l'alarme, la sonnerie, sa fréquence de répétition et plus encore. Touchez ensuite **TERMINÉ**.
 - Activer ou désactiver une alarme : touchez le bouton interrupteur à droite de l'alarme pour l'activer ou la désactiver.
 - Configurer les paramètres d'alarme : touchez , et définissez la durée de répétition, si l'alarme doit sonner en mode silencieux et la fonction des touches de volume lorsqu'elle sont pressées.
 - Supprimer une alarme : touchez , sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer et touchez **SUPPR.**

Horloge universelle

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Horl. Univ.**, vous pouvez :
 - Ajouter une ville : touchez , saisissez un nom de ville ou choisissez une ville dans la liste et touchez la ville que vous souhaitez ajouter.
 - Définir votre fuseau horaire : touchez  pour définir votre fuseau horaire et l'heure et la date du système.
 - Supprimer une ville : touchez , sélectionnez la ville que vous souhaitez supprimer et touchez **RETIRER.**

Chronomètre

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Dans l'onglet **Chrono** touchez **Démarrer** pour commencer à chronométrer.
 3. Touchez **Tour** pour enregistrer plusieurs temps.
 4. Touchez **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- Touchez **Réinitialiser** pour effacer tous les temps du chronomètre enregistrés.

Minuterie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Dans l'onglet **Minuterie**, faites tourner le cadran pour régler la durée de la minuterie, ou choisissez une option pour sélectionner rapidement la durée.
-  Touchez  pour définir une sonnerie pour la minuterie.
3. Lorsque vous avez terminé, touchez **Démarrer** pour démarrer la minuterie.
 4. Lorsque la minuterie s'arrête, le téléphone joue une sonnerie et commence à mesurer le temps supplémentaire. Touchez **Fermer** pour arrêter la sonnerie et réinitialiser la minuterie.
-  Lorsque la minuterie est en cours d'exécution, touchez **Réinitialiser** pour la réinitialiser.

Météo

La météo vous fournit les dernières informations météorologiques pour n'importe quelle ville dans le monde. Vous pouvez partager les informations météo avec votre famille et vos amis.

-  Avant d'utiliser **Météo**, activez le GPS et le service de données de votre téléphone.

Ajout de villes

Ajoutez des villes pour consulter leur météo en temps réel.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Touchez  > .
3. Saisissez un nom de ville. Les villes correspondantes s'affichent.
4. Sélectionnez la ville que vous souhaitez ajouter.

 Vous pouvez ajouter jusqu'à neuf villes en plus de votre ville actuelle.

Définition de la ville par défaut

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Touchez .
3. Touchez  à droite de la ville que vous souhaitez définir comme ville par défaut.

 Pour réorganiser les villes, dans la liste des villes touchez  > **Réorganiser les villes.**

Suppression de villes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Touchez  > .
3. Sélectionnez la ville que vous souhaitez supprimer et touchez **SUPPRIMER.**

Mise à jour de la météo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Effectuez un balayage vers la gauche ou vers la droite pour trouver les villes pour lesquelles vous souhaitez mettre à jour la météo.

3. Touchez  pour mettre à jour la météo.

 Vous pouvez également régler **Météo** en mode de mise à jour automatique. Touchez  >  > **Paramètres**, sélectionnez **Mise à jour automatique**, et réglez **Intervalle de mise à jour**. Votre téléphone mettra ensuite la météo à jour à l'intervalle que vous avez défini.

Partage d'informations météo

Votre téléphone vous permet d'envoyer des informations météo sous forme de message texte pour signaler les changements de météo à votre famille et à vos amis.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .

2. Effectuez un balayage vers la gauche ou vers la droite pour trouver les villes dont vous souhaitez partager la météo.

3. Touchez  pour afficher l'écran de messagerie.

4. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone. Les contacts correspondants s'affichent au cours de la saisie. Touchez pour sélectionner un contact.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

5. Touchez **Envoyer** pour envoyer les informations météo.

Paramètres du téléphone

Activation ou désactivation du mode Avion

 La réception ou la transmission du signal de votre téléphone peut interférer avec les équipements de vol de l'avion. Éteignez votre téléphone ou passez en mode Avion lorsque vous êtes dans un avion. En mode Avion, les fonctionnalités sans fil de votre téléphone sont désactivées, mais vous pouvez toujours écouter de la musique ou jouer à des jeux.

Procédez de l'une des manières suivantes pour activer ou désactiver **Mode avion** :

- Touchez et maintenez le bouton Marche/Arrêt et touchez **Mode Avion**.
- Sur l'écran d'accueil, touchez  . Dans **Tout**, touchez **Mode avion**.

En mode Avion,  est affiché dans la barre d'état.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Affichage**.
3. Touchez **Luminosité**.
4. Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite pour régler la luminosité de l'écran.

 Vous pouvez également effectuer un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification et régler la luminosité à l'aide des raccourcis.

Modifications de paramètres de sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Son**.
3. Sur l'écran **Son**, vous pouvez :
 - Toucher **Volume** et faire glisser les curseurs pour régler le volume de la musique, des sonneries, des notifications, des alarmes, des appels et plus encore.
 - Toucher **Mode silencieux** pour activer ou désactiver le mode silencieux.
 - Cocher ou décocher la case **Vibrer en mode silencieux** pour régler l'utilisation du vibreur en mode silencieux.
 - Cocher ou décocher la case **Vibrer quand le téléphone sonne** pour régler l'utilisation du vibreur lorsque vous avez un appel entrant.
 - Toucher **Sonnerie du téléphone** pour sélectionner une sonnerie de téléphone.
 - Toucher **Son de notification par défaut** pour définir une sonnerie de notification.
 - Cocher ou décocher la case **Mode DTS** pour activer ou désactiver l'effet sonore DTS audio.
 - Cocher ou décocher la case dans **SYSTÈME** pour activer ou désactiver la sonnerie de notification ou la vibration lorsque vous touchez ou verrouillez l'écran, prenez une capture d'écran, composez un numéro, et plus encore.

Modification de paramètres d'affichage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Affichage**.
3. Sur l'écran **Affichage**, vous pouvez :
 - Toucher **Luminosité** pour régler la luminosité de l'écran.

- Toucher **Température couleur** pour régler la température de couleur de l'écran. Pour régler manuellement la température de couleur, décochez la case **Par défaut**.
- Toucher **Fond d'écran** pour définir les fonds d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil.
- Cocher ou décocher la case **Rotation auto de l'écran** pour activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran. Si cette fonction est activée, l'orientation de l'écran change automatiquement avec la manière dont vous tenez votre téléphone lorsque vous effectuez certaines opérations, telles que la navigation d'une page Web, l'affichage d'une image, ou la rédaction d'un message.
- Cocher ou décocher la case **Rétroéclairage. smart** pour activer ou désactiver l'amélioration de la lisibilité à la lumière du soleil. Si cette fonction est activée, votre téléphone ajuste la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante et vous aide à mieux lire sous une lumière intense.
- Toucher **Veille** pour définir le délai avant la mise en veille de l'écran. S'il est inactif pendant un certain temps, votre téléphone verrouille automatiquement son écran pour économiser la batterie.
- Toucher **Écran de veille interactif** pour activer ou désactiver l'économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'économiseur d'écran sera automatiquement activé quand votre téléphone est en cours de chargement.
- Toucher **Taille de la police** pour modifier la taille de la police d'affichage.
- Toucher **Style de police** pour modifier le style de la police d'affichage.
- Toucher **Voyant de notification** pour activer ou désactiver le témoin lumineux lorsque vous recevez des notifications.

Activation ou désactivation du mode Ne pas déranger

Pour éviter d'être dérangé quand vous avez besoin de vous concentrer sur des affaires importantes, activez le mode Ne pas déranger. En mode Ne pas déranger, votre téléphone sonnera uniquement lorsque vous recevrez des appels de contacts autorisés. Les autres appels seront rejetés, et les sonneries des messages et des autres notifications seront désactivées.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Tout**, touchez **Ne pas déranger**.
3. Sur l'écran **Ne pas déranger**, vous pouvez :
 - Toucher **Activer** pour activer ou désactiver le mode Ne pas déranger. En mode Ne pas déranger,  est affiché dans la barre d'état.
 - Toucher **Planifié** pour programmer la période pendant laquelle le mode Ne pas déranger est activé.
 - Toucher **Contacts autorisés** pour ajouter des contacts dont les appels peuvent être reçus en mode Ne pas déranger.
 - Toucher **Répéter des appels** pour activer ou désactiver la fonction de répétition des appels. Si la fonction de répétition des appels est activée, le second appel du même numéro reçu sous 3 minutes ne sera pas mis en sourdine.

Réglage de la date et de l'heure

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans **Tout**, touchez **Date et heure**.
3. Sur l'écran **Date et heure**, vous pouvez :
 - Cocher la case **Date et heure automatiques** et la case **Fuseau horaire automatique** pour utiliser l'heure et la date du réseau.

- Décocher la case **Date et heure automatiques** et la case **Fuseau horaire automatique** pour définir manuellement l'heure, la date et le fuseau horaire.
- Cocher ou décocher la case **Utiliser le format 24 h** pour basculer entre les formats 24 heures et 12 heures
- Toucher **Choisir le format de date** pour sélectionner le mode d'affichage de la date.

Modification de la langue du système

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **Tout**, touchez **Langue et saisie**.
3. Touchez **Langue**.
4. Sélectionnez une langue.

Configuration du code PIN de la carte SIM

Un numéro d'identification personnelle (PIN) est fourni avec votre carte SIM pour mieux protéger les données de votre téléphone. Si vous activez le verrouillage de la carte SIM, vous devez entrer le code PIN à chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous que votre opérateur vous a fourni le code PIN correspondant à votre carte SIM.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Configurer le verrouillage de la carte SIM**.
4. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
5. Saisissez votre code PIN, puis touchez **OK**.
6. Touchez **Modifier le PIN de la carte SIM** pour modifier le code PIN.

 La carte SIM n'autorise qu'un certain nombre de tentatives consécutives de saisie incorrecte du code PIN. Si cette limite est dépassée, vous devez entrer une clé de déblocage de code PIN (PUK) que vous pouvez demander auprès de votre opérateur. Le nombre de tentatives consécutives de saisie incorrecte du PUK est aussi limité. Si la limite est excédée, votre carte SIM sera définitivement désactivée. Pour plus d'informations sur ces limitations, contactez votre opérateur.

Accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités d'accessibilité comme la gestuelle d'agrandissement et le texte agrandi.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **Tout**, touchez **Accessibilité**.

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI



et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

LTE est une marque de commerce de ETSI.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou

être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce surjet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Politique de confidentialité

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Index

A

Accélérateur de téléphone	69
Accès aux favoris	39
Accessibilité	86
Activation du Bluetooth	57
Activation du mode Avion	81
Activation du mode Gant	18
Activation du mode Ne pas déranger	84
Activation du mode Poche	30
Activation ou désactivation d'alarmes	77
Affichage d'applications	67
Affichage d'un diaporama	49
Affichage des applications récemment utilisées	12
Affichage des photos et des vidéos	49
Agenda	76
Ajout aux favoris	39
Ajout d'alarmes	77
Ajout d'écrans d'accueil	20
Ajout de comptes de messagerie POP3 ou IMAP	41
Ajout de comptes Exchange	41
Ajout de villes	77, 79
Ajout de widgets à l'écran d'accueil	19
Allumer le téléphone	5
Analyse de la consommation énergétique	70
Analyse du téléphone	69
Application d'un effet spécial	49
Association avec un autre périphérique Bluetooth	58
autorisations	87
avis	87
avis d'exonération de garanties	89

B

Barre de navigation	3
Bluetooth	57

C

Capture d'écran	10
Changement de thème	22
Chargement de la batterie	4
Charger la batterie avec l'adaptateur d'alimentation fourni	4

Charger la batterie avec un ordinateur	4
Chronomètre	78
Coller du texte	15
Compression d'un fichier	64
Configuration de la sonnerie du téléphone et des sonneries de notifications	23
Configuration des paramètres d'alarme	77
Configuration du code PIN de la carte SIM	85
Configuration du mode de déverrouillage de l'écran	6
Configuration du mode économie d'énergie	70
Connexion à un réseau Wi-Fi	55
Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide du WPS	55
Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct	59
Consultation d'e-mails	42
Contrôle des mouvements	16
Copie de contacts	33
Copie de messages vers une carte SIM	36
Copier du texte	15
Copier un fichier	63
Couper du texte	15
Couper un fichier	63
Création d'événements	76
Création de contacts	31
Création de dossiers	63
Création de groupes de contacts	34
Création de listes de lecture	52
Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers	65

D

déclaration concernant les logiciels tiers	88
Décompression de fichiers	64
Définition d'un morceau de musique en tant que sonnerie	53
Définition d'un mot de passe de déverrouillage d'écran	24
Définition d'un schéma de déverrouillage d'écran	24
Définition d'une photo comme fond d'écran	50
Définition de la page d'accueil	40
Définition de la ville par défaut	79
Démarrage des applications et passage d'une application à l'autre	12
Déplacement d'un écran d'accueil	20
Déplacement d'une application ou d'un widget	19
Désactivation du Bluetooth	57
Désactivation du mode Avion	81
Désactivation du mode Ne pas déranger	84
Désinstallation d'applications	67
Déverrouillage de l'écran	7

Déverrouillage par reconnaissance faciale	23
droits d'auteur	87
E	
Écouter de la musique	51
Effacement du cache des applications	68
Enregistrement de vidéos	45
Envoi d'e-mails	42
Envoi d'e-mails à un groupe de contacts	34
Envoi d'un fichier avec Wi-Fi Direct	59
Envoi de messages à un groupe de contacts	34
Envoi de messages multimédias	35
Envoi de messages texte	35
Éteindre le téléphone	6
Exportation de contacts vers un périphérique de stockage	32
Exportation de contacts vers une carte SIM	33
F	
Filtrage d'appels indésirables	71
Filtrage de messages indésirables	71
Fusion des contacts	33
G	
Gestion des notifications	71
Gestionnaire d'énergie	70
Gestionnaire de notifications	71
I	
Icônes d'état	10
Importation de contacts depuis un appareil Bluetooth	32
Importation de contacts depuis un périphérique de stockage	31
Importation de contacts depuis une carte SIM	31
Importation de contacts via Wi-Fi Direct	32
Informations importantes à propos de la batterie	5
Initiation de conférences téléphoniques	29
Installation d'applications	66
L	
Lecture d'une liste de lecture	53
Libérer de l'espace mémoire sur votre téléphone	69
M	
marques de commerce	87
Menu flottant	18
Méthode de saisie Android	14

Minuterie	78
Mise à jour de la météo	79
Mise à jour en ligne	74
Mode Beauté	46
Mode Clé USB	60
Mode Filigrane	48
Mode HDR	47
Mode HiSuite	60
Mode MTP	59
Mode Photo audio	47
Mode Rafale	46
Modification de la langue du système	85
Modification de la taille de police	25
Modification de noms de fichiers	64
Modification de paramètres d'affichage	82
Modification de texte	15
Modification des favoris	39
Modification du fond d'écran	23
Modifications de paramètres de sonnerie	82
N	
Navigation sur des pages Web	39
Nettoyeur de mémoire de stockage	69
Numérotation intelligente	26
O	
Opérations possibles pendant un appel	28
Organisation des icônes de l'écran d'accueil à l'aide de dossiers	20
P	
Partage d'applications	67
Partage d'événements	76
Partage d'informations météo	80
Partage de fichiers via Bluetooth	58
Partage de photos ou de vidéos	50
Passer des appels d'urgence	26
Personnalisation de thèmes	22
Point d'accès Wi-Fi	56
politique de confidentialité	89
Prendre une photo	45
Prise en main de l'écran d'accueil	8
Prise en main du téléphone	2
R	
Rappel d'anniversaire	76
Réception de fichiers via Bluetooth	58

Réception de fichiers via Wi-Fi Direct	59
Recherche de contacts	33
Recherche de fichiers	63
Recherche de messages	36
Redémarrer votre téléphone	6
Réglage de la date et de l'heure	84
Réglage de la luminosité de l'écran	81
Réglage du fuseau horaire	77
réglémentations de l'exportation	89
réglémentations de l'importation	89
Rejet d'appels	27
Rejet d'un appel et envoi d'un message à l'appelant	27
Renommer votre téléphone	57
Réponse aux appels	27
Réponse aux appels tiers	29
Réponse aux messages	36
Restauration de données à partir d'un périphérique de s tockage USB	73
Restauration de données à partir de la mémoire locale	73
Restauration des paramètres d'usine	74
Rotation automatique de l'écran	10
Rotation de photos	50

S

Sauvegarde de données sur la mémoire locale	72
Sauvegarde de données sur un périphérique de stockage USB	72
Sélection d'une méthode de saisie	12
Sélectionner du texte	15
Suppression d'alarmes	77
Suppression d'applications ou de widgets	19
Suppression d'un écran d'accueil	20
Suppression de fichiers	64
Suppression de fils de discussion	38
Suppression de l'historique de navigation	40
Suppression de messages	37
Suppression de photos	50
Suppression de villes	77, 79

T

Téléchargement des applications	66
Témoin de la batterie	4
Transfert de messages	37

U

Utilisation de la barre de notification	9
---	---

V

Verrouillage de l'écran 6

W

Wi-Fi Direct 58

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: HUAWEI P7-L10

V100R001_01