
Orange

Assistance téléphonique: **3900**

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

Assistance en ligne: **assistance.orange.fr**

D'autres questions sur la manette ou le Pass Jeux Famille ?

Rejoignez notre communauté d'utilisateurs et échangez avec nous sur :

communaute.orange.fr,

rubrique «Jeux vidéo sur la TV».

Guide d'utilisation



Bienvenue

Sommaire

Ce guide
vous accompagne
dans l'utilisation
de votre **Manette de jeu**.

Contenu du pack	2
Avant de commencer	3
Présentation de la manette	4
Installez votre manette de jeu	6
Informations et assistance	12

Contenu du pack

Merci d'avoir acheté ce produit travaillé par Orange avec la marque Nacon. En cas de panne, veuillez consulter les informations d'assistance figurant à la fin de ce guide.



- ① Manette de jeu
- ② Nano-récepteur sans-fil USB (détaché de la manette)

- ③ Câble Play & Charge, longueur 2m
- ④ Feuillet d'utilisation
- ⑤ Planche d'autocollants

Avant de commencer

● TV

Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet et que votre décodeur TV est allumé.

Allumez votre téléviseur et rendez-vous sur la rubrique « Jeux vidéo » ou le canal 32 de la TV d'Orange.

Important !

Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode « Livebox » au dos de la manette.

● PC

Lancez le service de jeux vidéo en streaming d'Orange depuis votre PC.

Pour plus de détails :

<http://tv.jeu.orange.fr/comment-jouer>.

Important !

Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode « PC » au dos de la manette.

Présentation de la manette



- ① Sticks analogiques haute performance
- ② Diodes : affichage du numéro de joueur et du niveau de batterie
- ③ Moteur de vibrations
- ④ Croix 8 directions
- ⑤ Boutons d'action
- ⑥ Nano-récepteur sans-fil avec logement intégré




- ⑦ Gâchettes analogiques
- ⑧ Connectique Micro-USB (Play & Charge)
- ⑨ Sélecteur de mode (Livebox / PC)
- ⑩ Batterie intégrée 15h d'autonomie

Installez votre manette de jeu



- 1 Branchez votre manette au décodeur avec le câble Play & Charge.

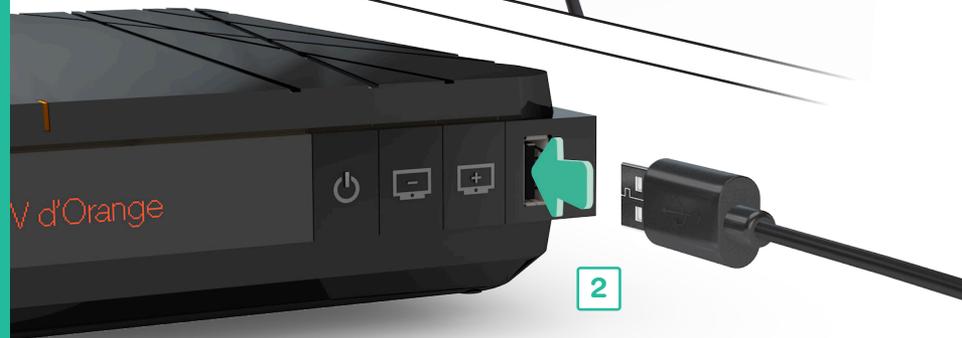

Avec le câble Play & Charge, vous pouvez également brancher votre manette de jeu à une autre prise USB pour charger la batterie. Le temps de charge complet est de deux heures. Pendant le chargement, les diodes fixes indiquent le niveau de batterie. Rendez-vous en page 13 pour plus d'informations.

2

Choisissez
votre appairage.

Appairage filaire

Consultez l'étape 3.

Appairage sans fil

Consultez l'étape 4.

Avertissement préalable : les sticks analogiques et les gâchettes ne doivent pas être manipulés lorsque vous appairez votre manette sur le décodeur ou le PC.

3

Vous pouvez profiter
de votre manette.

Quand la manette de jeu est branchée au décodeur TV ou au PC via le câble USB fourni, la manette est appairée en mode filaire et l'émission sans-fil est désactivée.

Vous pouvez utiliser votre manette de jeu !


4A

Détachez le nano-récepteur de la manette.



4B

Insérez le nano-récepteur dans l'une des prises USB de votre décodeur TV.

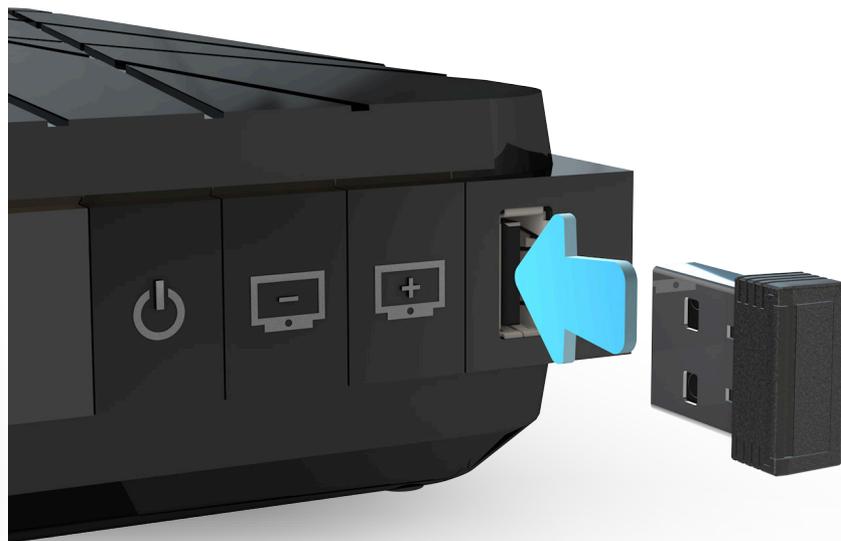

Si les diodes de la manette ne clignotent pas, appuyez sur un bouton. Lorsque la manette est appairée, les diodes sont fixes. Si une seule diode est fixe, cette dernière indique le numéro de joueur pour les parties en multijoueur.

Pour un usage simultané de 2 à 4 manettes, il est possible d'utiliser un hub USB 4 ports alimenté sur secteur (disponible sur la boutique web accessoires Orange).



Informations et assistance



Plus d'infos

Niveau de batterie

Quand la manette n'est pas branchée, il est possible à tout moment de consulter le niveau de batterie en effectuant la combinaison **Select + Start**. Les 4 diodes lumineuses permettent de connaître le niveau de batterie de la façon suivante :

- Moins de 25% : clignotement rapide de la 1^{ère} diode
- Entre 25% et 50% : 1^{ère} diode fixe
- Entre 50% et 75% : les 2 premières diodes sont fixes
- Entre 75% et 100% : les 3 premières diodes sont fixes
- 100% : les 4 diodes sont fixes

NB : lorsque le niveau de batterie est inférieur à 25% le clignotement de la 1^{ère} diode est affiché de façon permanente.

Mode veille

La manette se met automatiquement en veille passé un délai d'inactivité de 5 minutes. Pour la réactiver, appuyez sur un bouton quelconque.

Pour passer la manette en mode veille, faites un appui long sur le bouton **Home** jusqu'à ce que toutes les diodes soient éteintes.

Premiers secours

Ma manette ne fonctionne pas

Vérifiez si le niveau de batterie n'est pas faible (1^{ère} diode clignotante ou aucune diode d'allumée – dans le cas d'une très longue période d'inactivité).

Si tel est le cas, branchez la manette à son câble Play & Charge (Etape 1, page 7)

Pour un appairage sans-fil, assurez vous que le nano-récepteur USB est correctement branché sur votre décodeur TV.

Comportement anormal dans les jeux

Assurez-vous qu'aucun stick analogique ou gâchette n'ait été manipulé lors de l'appairage avec le décodeur ou le PC. Refaites un appairage si nécessaire, en laissant la manette libre de toute action sur un stick ou une gâchette.

Environnement + Réglementaire



Disposition sur les appareils électriques et électroniques : ce symbole présent sur votre produit ou sur son packaging indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager ; il doit être déposé auprès d'un centre de tri afin d'en récupérer les composants électriques et électroniques. En déposant ce produit dans un endroit approprié, vous aidez à prévenir de tout risque éventuel pour l'environnement ou pour la santé humaine, suite à différentes fuites de sources naturelles. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact auprès de votre mairie ou de tout organisme de recyclage des déchets.

Mise en garde

Si du liquide s'échappe de la coque de la manette et entre en contact avec vos yeux, lavez-les immédiatement et minutieusement à l'eau claire et consultez un médecin, car vous risquez la cécité ou d'être blessé.

Si du liquide s'échappe de la coque de la manette et entre en contact avec votre corps ou vos mains, lavez-vous immédiatement et minutieusement à l'eau claire.

Si ce liquide entre en contact avec le produit, essayez-le minutieusement en évitant tout contact direct avec vos mains. Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux règlements locaux et nationaux en vigueur.

Si à un quelconque moment, en utilisant ce produit vous ressentez des douleurs ou des engourdissements dans vos mains, vos poignets, vos coudes ou vos épaules, nous vous recommandons de cesser l'utilisation de ce produit jusqu'à ce que les symptômes disparaissent et de consulter un médecin si ceux-ci persistent.

Nous vous recommandons d'effectuer des pauses régulières de 15 mn toutes les heures.

Précautions d'usage

1. Ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur.
2. Ne l'exposez pas à la poussière, aux rayons directs du soleil, à de hautes conditions d'humidité et de chaleur ou à tout choc mécanique.
3. Ne l'exposez pas à l'humidité ou à tout produit liquide ou de moisissure. Ne l'immergez pas dans un liquide.
4. Ne démontez pas ce produit.
5. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
6. Ne tenez jamais ce produit par ses câbles.
7. Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humide.
8. L'utilisation de solvants peut endommager le produit de façon irréversible.
9. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants de plus de 3 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Ne pas laisser l'appareil sans surveillance ; tenir l'appareil hors de la portée des enfants.

Attention !

Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées.

Ergonomie

Garder la main dans une même position pendant de longues périodes peut entraîner des douleurs contractures ou des irritations. Si ce problème survient et/ou persiste de façon récurrente, veuillez consulter sans attendre un médecin. À titre préventif, nous vous recommandons de faire une pause de 15 minutes toutes les heures.

Déclaration de conformité



Par la présente BIGBEN INTERACTIVE déclare que l'équipement radioélectrique du type manette de jeu Orange est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.bigben.fr/support>.

Fonctionnalités du produit soumises à conditions, valable en France métropolitaine, réservées aux clients disposant d'un accès Internet et d'un décodeur TV compatibles, sous réserve d'éligibilité technique et géographique. Voir modalités en points de vente et sur orange.fr.

Photo non contractuelle. Le contenu, la conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Fabricant : ©2017 Bigben Interactive RCS Lille B320992977 - 396 rue de la Voyette, C.R.T.2 Fretin, CS 90414 - 59814 Lesquin Cedex.