



GUIDE UTILISATEUR USER GUIDE

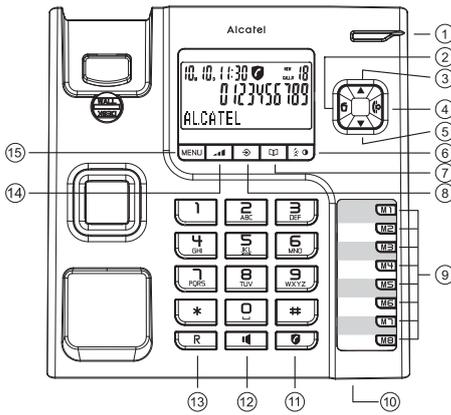


Fig 1.

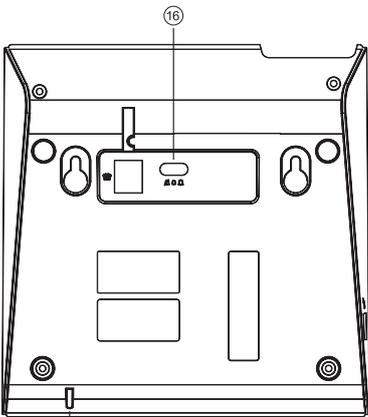


Fig 2.

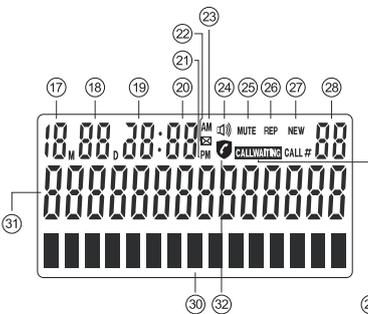


Fig 3

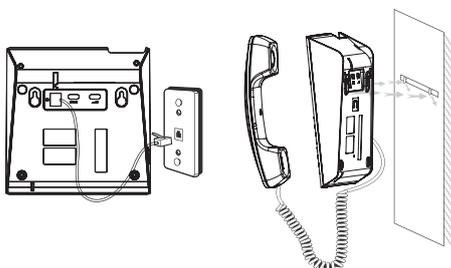


Fig 4

Fig 5

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE

TOUCHES DE LA BASE :

- | | |
|--|--|
| 1. Voyant indiquant une sonnerie | 2. Touche Supprimer |
| 3. Touche Haut | 4. Touche lancer la numérotation/Touche BIS |
| 5. Touche Bas | 6. Touche Secret/Touche 2 |
| 7. Touche Répertoire | 8. Touche Programmation |
| 9. Touches Mémoires directes | 10. Micro |
| 11. Touche blocage d'appel | 12. Touche haut-parleur |
| 13. Temps de flashing/ sortir du menu | 14. Touche du volume du haut-parleur |
| 15. MENU Touche Menu | 16. Bouton du volume de la sonnerie |

LES ICONES DE L'ECRAN (Fig. 3) :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 17. Mois | 18. Jour |
| 19. Heure | 20. Minute |
| 21. Après-midi (P.M.) | 22. Message vocal* |
| 23. Matin (A.M) | 24. Mains libres activé |
| 25. Secret | 26. Répéter |
| 27. Nouvel appel reçu* | 28. Accès au journal des appels* |
| 29. Signal appel en attente* | 30. Affichage du nom* |
| 31. Affichage du numéro de téléphone* | 32. Blocage d'appel activé |

* Sous réserve d'abonnement au service auprès de l'opérateur de téléphonie fixe.

INSTALLATION ET CONFIGURATION

Votre téléphone peut être placé sur une surface plane ou être fixé à un mur.

INSTALLATION DU TELEPHONE

1. Brancher le combiné.
2. Brancher la ligne téléphonique.



INSTALLATION MURALE

1. Faites pivoter le bouton du support mural comme indiqué sur le schéma suivant :



Le bouton permet de garder le combiné en place lorsque le téléphone est en position murale.

2. Branchez une extrémité du cordon de ligne dans le connecteur situé sous la base "☎". (Fig 4), puis l'autre extrémité à la prise murale "☎".
3. Fixez le téléphone sur le mur comme indiqué sur le schéma suivant. (Fig. 5)

Blocage d'appel*

Ce téléphone est dispose de la fonction de blocage d'appels. Cette fonction vous aidera à éviter les appels indésirables en n'autorisant que certains numéros à faire sonner votre téléphone. Le réglage par défaut du blocage d'appels de ce téléphone est désactivé, mais vous pouvez l'activer via les paramètres de votre téléphone, comme expliqué dans les paragraphes suivants.

* Cette fonction nécessite un abonnement au service d'identification de l'appelant auprès de votre opérateur de ligne fixe.

Les modes de blocage d'appel

Réglage	Explications
NUM. BLOQ.	C'est le mode par défaut lorsque le blocage des appels est activé. Les numéros enregistrés dans la liste de blocage ne passeront pas, le téléphone ne sonnera pas et les appels seront interrompus immédiatement. Les numéros peuvent être ajoutés à la liste des appels bloqués pendant que le téléphone sonne ou après (voir la partie 1)
CONTACTS OK	Seuls les numéros enregistrés dans les mémoires (M1...M8, E0...E9) peuvent faire sonner le téléphone. Et, les informations de l'appelant s'affichent normalement (pour l'activer, voir la partie 2) Si l'appel ne correspond pas à M1...M8 ou E0... E9, le téléphone ne sonnera pas et restera silencieux et l'appel sera immédiatement interrompu.
BLOQ. ANONYM	Cette fonction vous permet de bloquer les appels auxquels aucun numéro n'est associé (par exemple, les appels privés, les appels internationaux, etc.). Cette option peut être activée en plus d'une des trois précédentes (pour l'activer, voir la partie 2)
Blocage Off	La fonction de blocage des appels est désactivée. L'icône de blocage d'appel s'éteint.

1. Mode de blocage d'appel manuel

Par défaut, le blocage d'appel n'est pas activé (icône absent de l'afficheur).

Cependant, vous pouvez manuellement constituer une liste de numéros à bloquer et rejeter un appel auquel vous ne souhaitez pas répondre.

Lors d'un appel entrant (et sans décrocher), appuyez rapidement sur la touche .

L'appel est rejeté (le correspondant entend la tonalité d'occupation) et ce numéro sera ajouté dans la liste des numéros à bloquer.

Important : Pour confirmer le blocage de ce numéro, il est nécessaire de sélectionner un des modes de blocage (chapitre suivant 2.). Si aucun mode de blocage n'est sélectionné, au prochain appel, ce numéro pourra faire sonner le téléphone.

2. Sélectionner un mode de blocage (la liste de blocage est activée par défaut)

En mode veille, Appuyez sur pendant 3 secondes "BLOQUER" s'affiche. Appuyez sur sélectionner un des modes de blocage suivants: Num. bloq / Contacts OK / Bloq. Anonym / Blocage OFF. Appuyez à nouveau, la tonalité de confirmation sera entendue et la configuration du mode Blocage est terminée.

Après avoir configuré les options ci-dessus, l'icône de blocage d'appel s'affiche sur l'écran de LCD.

Pour désactiver le mode blocage d'appel: Appuyez sur pendant 3 secondes. "BLOC. APPEL s'affiche. Appuyez sur "down arrow icon" jusqu'à "BLOCAGE OFF"

Appuyez brièvement sur la touche . Le blocage d'appel est désactivé. L'icône n'est plus affiché sur l'écran.

2.1. Ajouter des numéros à la liste de blocage
En mode veille: appuyez sur ou pour consulter la liste des appels reçus. Lorsque vous visualisez un numéro que vous souhaitez bloquer, appuyez brièvement sur la touche . Le numéro sera enregistré dans la liste des appels à bloquer.

2.2. Editer ou supprimer des numéros dans la liste de blocage

En mode veille, Appuyer brièvement sur la touche , les numéros bloqués seront affichés sur l'écran ou PAS D'APPEL si aucun numéro n'a été enregistré dans cette liste.

Utilisez ou pour examiner les numéros bloqués dans la liste.

Appuyez une fois, les numéros bloqués seront supprimés sur l'écran LCD.

OU

Appuyez longuement sur > 3 secondes pour effacer TOUS les numéros de la liste de blocage. L'écran LCD affichera "PAS D'APPELS".

2.3. Sélectionner le mode Contacts OK (seuls les contacts pourront faire sonner le téléphone)

En mode veille, Appuyez sur la touche pendant > 3 secondes, appuyez sur ou pour CONTACTS OK et appuyez une fois sur. La tonalité de confirmation sera entendue et configuration du mode Contacts OK est terminée.

2.4. Sélectionner le mode Blocage Anonymes

En mode veille, Appuyez sur la touche pendant > 3 secondes, appuyez sur ou pour "Bloquer les anonymes" et appuyez une fois sur. La tonalité de confirmation sera entendue et le blocage est activé signifie que le blocage des appels (TOUS) est désactivé.

2.5 Désactiver le blocage d'appel

En mode veille, Appuyez sur la touche pendant > 3 secondes, appuyez sur ou jusqu'à "BLOCAGE OFF" et appuyez sur une fois sur. La tonalité de confirmation sera entendue et le blocage est activé signifie que le blocage des appels (TOUS) est désactivé.




















CHANGER LA LANGUE ET LE TEMPS DE FLASHING (si nécessaire):

- Appuyez sur le bouton MENU / ou CHOISIR LANGUE / MENU / ou pour sélectionner la langue désirée / MENU / R
- Appuyez sur le bouton MENU / ou PROG.FLASH / MENU / ou pour sélectionner le temps de flashing 100 / 300 / 600 ou 1000 / MENU / R

Le temps de flashing par défaut pour la France est de 300ms.

UTILISATION DE VOTRE TELEPHONE RECEVOIR ET METTRE FIN À UN APPEL

- Appuyer sur pour émettre un appel, et sur pour mettre fin à votre appel. OU



MESSAGERIE VOCALE DE L'OPERATEUR*

Enregistrer le numéro d'accès au service

- Appuyer sur 
- Sélectionner la touche qui sera dédiée ce numéro : Appuyer sur **M1** (au choix M1 à M8, mémoires directes) ou  (touches clavier de 0 à 9, mémoires indirectes).
- L'écran indique : M1 ou E1
- Entrer le numéro de la messagerie vocale communiqué par votre opérateur (par exemple, 3103 si votre opérateur est Orange).
- Appuyer sur  pour l'enregistrer.
- A l'aide du clavier, entrer le nom associé à ce numéro (par exemple, MESSAGERIE).
- Appuyer sur  pour l'enregistrer.
- Appuyer sur la touche **R** pour sortir de la programmation ; Pour modifier le numéro ou le nom, recommencer la séquence ci-dessus.

Consulter la messagerie vocale

Une fois le numéro enregistré sur une touche dédiée (voir ci-dessus), pour consulter la messagerie :

- A partir des mémoires directes (M1 à M8) :
- Appuyer sur **M1** (par exemple)

- Décrocher le combiné ou appuyer sur  pour composer le numéro Ou

A partir des mémoires indirectes (touches clavier de 0 à 9) :

- Appuyer sur  / Appuyer sur la touche de clavier  (par exemple)
- Décrocher le combiné ou appuyer sur  pour composer le numéro.

*Sous réserve d'abonnement au service auprès de l'opérateur de téléphonie fixe

AUTRES RÉGLAGES

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE:

- Appuyez sur le bouton MENU /  ou  pour sélectionner **DATE/HEURE** / MENU /  /  /  pour saisir Mois, Jour, Heure et Minute / MENU / R .

PROGRAMMER LE CODE LOCAL (PRÉFIXE):

- Appuyez sur le bouton MENU /  ou  pour sélectionner **CODE ZONE LOCAL** / MENU /  /  pour saisir le code / MENU / R .

PROGRAMMER LE CODE LONGUE DISTANCE (INDICATIFS PAYS):

- Appuyez sur le bouton MENU /  ou  et sélectionner **CODE LONG DIST** / MENU /  /  pour saisir le code / MENU / R .

RÉGLER LE MODE DE NUMÉROTATION: FRÉQUENCES

VOCALES/DÉCIMALES:

- Appuyez sur le bouton MENU /  ou  pour sélectionner **FREQ VOC / DEC** / MENU /  ou  Pour choisir Fréquences vocales ou décimales / MENU / R .

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Connexion téléphonique	Connexion à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension du réseau des télécommunications), conformément à la norme EN60 950-1.
Températures de fonctionnement	Entre 5°C et 40°C

EN CAS DE PROBLEME

Si vous avez acheté votre produit chez Orange (boutique, web):

Si vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce téléphone ou en cas de panne, merci de contacter l'assistance technique d'Orange en appelant le 3900. Ce service est gratuit, l'appel est au prix d'une communication classique (selon votre abonnement), ou décompté de votre forfait. Le temps d'attente avant la mise en relation avec le conseiller est gratuite depuis les réseaux Orange. Si l'appel est passé depuis un autre opérateur, consultez ses tarifs.

Si vous avez acheté votre téléphone hors Orange:

une assistance téléphonique est à votre disposition au 0820820217, du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

SECURITE

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

 Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE

Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: www.alcatel-home.com
Alcatel est une marque de Nokia, utilisée sous licence par ATLINKS.

ENGLISH

PLEASE READ THIS USER'S GUIDE BEFORE USING YOUR PHONE

BASE STATION KEYS:

- | | |
|---|---|
| 1.  Ring indicator | 2.  Delete button |
| 3.  Up button | 4.  Out/Redial button |
| 5.  Down button | 6.  Mute/Contrast button |
| 7.  Phonebook button | 8.  Programme button |
| 9.  Memory button | 10.  Microphone |
| 11.  Call Blocker button | 12.  Speaker button |
| 13.  Flash/Exit button | 14.  Speaker volume switch |
| 15.  MENU Menu button | 16.  Ringer volume switch |

DISPLAY ICONS:

- | | |
|---|--|
| 17.  Month | 18.  Day |
| 19.  Hour | 20.  Minute |
| 21.  Afternoon | 22.  Voice mail |
| 23.  Morning | 24.  Speakerphone |
| 25.  Mute | 26.  Repeat |
| 27.  New CID* | 28.  Call-log number* |
| 29.  Call waiting* | 30.  Name display* |
| 31.  Phone number display* | 32.  Call block |

* Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

INSTALLATION AND SETUP

Your phone should be placed on a level surface, such as a desk or table top, or you can mount it on a wall.

DESKTOP INSTALLATION

1. Connecting the handset.
2. Connecting the telephone line.



WALL MOUNT INSTALLATION

1. Rotate the wall mounting knob as shown in the following layout:



The knob is designed to keep this unit in place when the telephone is vertical on the wall.

2. Install the base unit to the wall and then plug one end of line cord into junction box and the other end into modular telephone line jack marked "☎". (Fig. 4)

3. Fix the telephone on the wall. (Fig. 5)

Call Blocker

This telephone is built-in with Basic Call Block feature*.

This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring. Default setting of Call Block in this telephone is OFF but you can activate it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.

*This feature requires a subscription of Caller Line Identification service from your telephone service provider.

Call Block overview

Setting	Explanations
BLOCKLIST	Call block is on. Numbers registered in the block list will not go through and phone will not ring and call drop immediately. Numbers can be adding to the list while the phone is ringing on / after see part 1)
ALLOW PB	For those calls matched with one touch (M1..M8) or 2 touch (E0..E9) numbers will allow call through. And, Caller information show on display as normal (to enable , see part 2) For those call does not matched with M1..M8 or E0..E9, phone will not ring and keep silent and call will drop immediately.
BLOCK ANONYMOUS	This feature allows you to block call that do not have a number attached to them (ie private calls, international calls, etc).
BLOCK OFF	Call Block function (Block all call with numbers) is Disabled. Call block icon is turned off.

1. Manual call block mode

Manual call block is the easiest option when starting out. All calling numbers registered in your Blocklist will be blocked. You can add/remove numbers from that list at any time.  is OFF

How to block an incoming call:

When the phone is ringing and before answering, press  will terminate the call and offer you the option to register the number to the blocklist in one click.

IMPORTANT: if you don't confirm, the number will not be added to the Blocklist and the next call will go through normally.

2. Set Block mode (Call block is OFF by default)

In idle mode, Press  for 3 sec., press  or  to select : Blocklist / Allow PB / Block Anonymous / Block off

Press  again , confirmation Tone will be heard and Block mode setup finished.

After you setup the any options above, the call block icon  will be displayed on the LCD.

2.1. Add numbers to Blocklist

In idle mode,

Press  or  key,review the dial in number in call list.

Press  once. Number will be stored into blocklist.

2.2. Review or Delete numbers in Blocklist

In idle mode, Press  once , blocked numbers will be displayed on LCD or "NO CALLS" if no numbers has been stored.

Use  or  for review the blocked numbers in list.

Press  once , blocked numbers will be deleted on LCD.

OR

Long press  > 3sec to Erase ALL numbers in blocklist.LCD will show " NO CALLS" .

2.3. Set Allow PB (Allow contacts)

In idle mode, Press  key for > 3sec.,press  or  to ALLOW PB and press  once. confirmation Tone will be heard and PB ALLOW mode setup finished.

2.4. Set Block Anonymous.

In idle mode, Press  key for > 3sec., press  or  to "Block Anonymous " and press  once. confirmation Tone will be heard and Block Anonymous mode setup finished.

2.5. Set Block off.

In idle mode, Press  key for > 3sec., press  or  to "Block Off" and press  once. confirmation Tone will be heard and Block off is set means Call Block (ALL) is disable.Setup finished.

SET LANGUAGE AND FLASH TIME TO OPERATE CORRECTLY ON YOUR NETWORK:

- Press on MENU key /  or  **SELECT LANGUAGE** / MENU /  or  to select language desire / MENU / R .

- Press on MENU key /  or  **SET FLASH TIME** / MENU /  or  to select flash time **FLASH 100ms / FLASH 300ms / FLASH 600ms or FLASH 1000ms** / MENU / R

USING THE PHONE RECEIVE AND END A CALL

-  / 
-  /  / 
-  /  /  / 
-  /  /  / 

MAKE A CALL

-  or  either before or after dialing your number or,
- dial number / 

- From redial list:

1.  /  or 
2.  or  / 

- From call log list*:

1.  or  to select the caller number /  or 
2.  or  to select the caller number /  ...  to add number prior to the select number /  or 

- From direct memories:

1. **M** to select memory location from M1~M8 or  +  ... 
2.  or  / **M** to select memory location from M1~M8 or  +  ... 

MUTE THE MICROPHONE:

In off-hook state, user can press the  button to access mute function. When CONTRAST/MUTE is on, the CONTRAST/MUTE indicator will show on the screen. Press the  button to exit mute function and resume normal conversation. In on-hook state, user can press the  button to select the LCD Contrast (1 ~ 5 choice, default is 3).

DELETE CALLER ID NUMBER:

- Delete a Caller ID number:  or  to select the number / 
- Delete all Caller ID numbers:  or  to select the number / long press  to confirm DELETE ALL? / 

STORE NUMBER:

- Store a telephone number:  /  ...  to select memory location or **M** to select M1~M8 /  /  to input number /  /  to input name /  / R .
- Store an incoming call number:  or  to select the number /  /  to select memory location, or **M** to select M1~M8 /  to confirm number selecting /  / R .
- Store an outgoing number:  ... to select the number /  /  to select memory location, or **M** to select M1~M8 /  to confirm number storing /  /  to input name /  / R .

REVIEW AND DIAL BACK AN OUTGOING NUMBER:

- Review an outgoing number:  ...
- Dial back an outgoing number:  /  or  /  .

DELETE AN OUTGOING NUMBER:

- Delete an outgoing number:  /  .
- Delete all outgoing numbers:  ... / long press  to select DELETE ALL? /  .

GENERAL SETTINGS

SETTING DATE AND TIME:

- Press on MENU key /  or  select **DATE/TIME** / MENU /  ...  /  or  to enter Year, Month, Day, Hour and Minute / MENU / R .

SETTING LOCAL AREA CODE:

- Press on MENU key /  or  select **LOCAL AREA CODE** / MENU /  ...  to enter a local area code / MENU / R .

SETTING LONG DISTANCE COUNTRY CODE:

- Press on MENU key /  or  select **LONG DIST CODE** / MENU /  ...  to enter a long distance country code / MENU / R .