l'assistance en ligne

assistance.orange.fr

sosh.fr

- **Regarder** la TV d'Orange lors de vos déplacements.
- **Zapper** en utilisant votre smartphone.
- **Rechercher** vos VOD et programmes préférés grâce à votre tablette.

Téléchargez l'application « TV d'Orange » sur votre smartphone ou votre tablette.

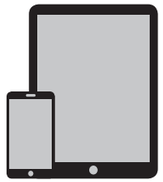

oran.ge/tvorange

Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Borneo 9932 - janvier 2016.

Décodeur Livebox Play

Guide d'installation

orange™

Bienvenue

Vous avez choisi la TV d'Orange
pour profiter de l'univers de la TV numérique
et nous vous en remercions.

Suivez attentivement les instructions contenues
dans ce guide pour effectuer l'installation
de votre décodeur TV dans les meilleures
conditions.

Contenu du pack	2
Présentation du décodeur TV	4
Télécommande	6
Disposition de votre décodeur TV	7
Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet	8
Avant d'installer votre décodeur TV	8
Installation	9
Votre décodeur TV est éloigné de plus de 3 mètres de votre Livebox	16
Remplacement des piles de la télécommande	17
Votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®	18
Contribuer au développement durable avec Orange, en adoptant les réflexes verts	19
Caractéristiques	20
Instructions de sécurité	21

① Décodeur TV
Pour accéder à la TV d'Orange.

② Guide d'installation
Suivez les étapes décrites dans ce guide.

③ Télécommande
(Les piles sont déjà présentes dans la télécommande).

④ Bloc d'alimentation
N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec le décodeur TV.

⑤ Cordon HDMI®
Il relie votre décodeur TV à votre téléviseur haute définition.

⑥ Câble Ethernet
Il relie votre décodeur TV à votre Livebox.

L'aspect de certains éléments peut varier.

① Lecteur de carte d'accès TV

② Prise USB
Pour connecter un périphérique de stockage USB : (clé USB, disque dur…) et lire les contenus.

③ Bouton de mise en veille/ sortie de veille
Permet la mise en veille ou la sortie de veille de votre décodeur TV.

④ Afficheur digital
Affiche l'heure et les actions effectuées (volume, numéros de chaîne, etc.).

⑤ Sélection des programmes
Permet de changer de chaîne.

⑥ Emplacement réservé
Pour l'insertion d'un lecteur Blu-ray™ (en option) (consultez le guide fourni avec le lecteur).

⑦ Bouton d'éjection
Pour éjecter le lecteur Blu-ray™ (en option).

⑧ Prise entrée antenne
Pour connecter votre antenne TNT, si vous souhaitez bénéficier des chaînes TNT sur votre décodeur TV.

⑨ Prise sortie antenne
Pour relier votre décodeur TV au téléviseur ou à un autre équipement (enregistreur DVD, magnétoscope…).

⑩ Prise S/PDIF
Pour connecter votre Home cinéma Dolby Digital (sortie audionumérique).

⑪ Sortie composite audio/vidéo
Pour brancher un adaptateur Péritel (voir page 18).
Rouge et blanche : audio (R-droite L-gauche).
Jaune : vidéo. (sortie analogique)

⑫ Prise HDMI®
Pour connecter un téléviseur haute définition (HD).

⑬ Prises USB
Pour connecter un périphérique de stockage USB : (clé USB, disque dur…) et lire les contenus.

⑭ Prise Ethernet
Pour connecter votre décodeur TV à votre Livebox.

⑮ Prise d'alimentation électrique
Pour brancher le bloc d'alimentation.

⑯ Interrupteur marche/arrêt
Permet d'éteindre et d'allumer électriquement votre décodeur TV.

appui long : changer le format d'image

mettre en veille / sortir de veille

info afficher un bandeau d'informations

guide afficher le programme TV

VOD accéder à vidéo à la demande

menu accéder au menu principal de la TV d'Orange ou revenir sur le direct

retour retourner à l'écran précédent

quit quitter et revenir à la dernière chaîne regardée

touches de direction pour se déplacer dans les menus

OK valider ou afficher le résumé

régler le volume sonore

liste sélectionner une chaîne dans un menu déroulant

couper le son

changer de chaîne

0 à 9 touches alphanumériques :
- sélectionner une chaîne
- saisir vos différents codes d'accès
- saisir des mots clés

0 accéder à la mosaïque du bouquet regardé

C effacer un caractère

vidéo à la demande, contrôle du direct, Enregistreur TV

stop

pause / lecture

démarrer un enregistrement

pour passer les éventuelles étapes d'appairage entre la télécommande et le décodeur.

accéder à l'Enregistreur TV

appui long : activer / désactiver le profil d'accessibilité

activer le menu de maintenance.

Choisissez l'emplacement de votre décodeur TV et ne branchez aucun élément pour le moment.

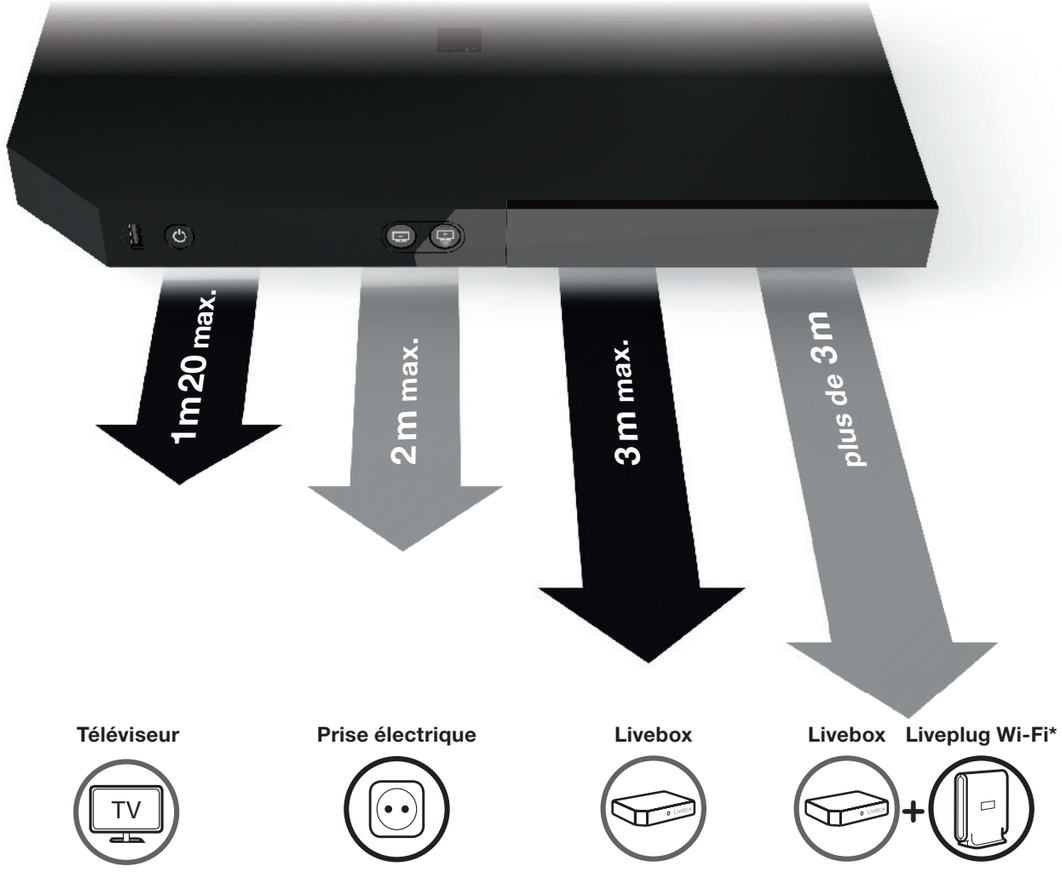

*Voir page 16

Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet.

- Le voyant « i » doit être allumé fixe. Si ce n'est pas le cas, consultez le guide d'installation Livebox.
- Lisez attentivement les instructions de sécurité avant d'installer ou d'utiliser votre appareil, page 21.

Munissez-vous de votre carte d'accès TV.

Insérez votre carte d'accès TV jusqu'à la butée*.

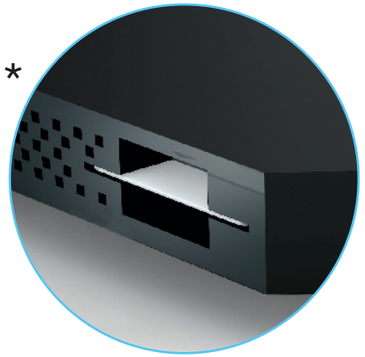

Branchez une extrémité du câble Ethernet sur la prise identifiée « Livebox » de votre décodeur TV

puis l’autre extrémité du câble Ethernet sur une des prises numérotées de 1 à 4 de votre Livebox.

Branchez le câble* de votre antenne TNT sur la prise identifiée « RF IN ».

Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT sur votre décodeur TV (recommandé).

*Le câble d'antenne n'est pas fourni.

Branchez le cordon HDMI®

Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®, reportez-vous page 18.

Branchez à une prise électrique.

Prise électrique

Câble d'alimentation électrique

Bloc d'alimentation

Pour votre sécurité, respectez l'ordre des branchements.

Allumez votre décodeur TV.

- Allumez votre téléviseur et sélectionnez la source sur laquelle est branchée votre décodeur.
- Vous devez passer les pages d'appairage en appuyant sur le bouton rouge en bas de votre télécommande.

Nous vous souhaitons la bienvenue sur la TV d'Orange.

- Pour découvrir les usages de la TV d'Orange, consultez le guide d'utilisation.
  Ce guide est également disponible à l'adresse : assistance.orange.fr

Votre décodeur TV est éloigné de plus de 3 mètres de votre Livebox

Orange vous propose une gamme de solutions sans fil pour vous permettre de regarder la télévision HD où vous le souhaitez chez vous.

Liveplug Wi-Fi

Le Liveplug Wi-FI vous permet de relier votre décodeur TV (ou vos décodeurs TV si vous disposez de l'offre Multi-écrans) à la Livebox grâce au Wi-Fi. Vous profitez, ainsi, du meilleur de la TV d'Orange.

Disponible en boutique Orange et sur boutiques.orange.fr.

Remplacement des piles de la télécommande

Retournez votre télécommande, poussez le clip et levez le couvercle.

Insérez deux piles de type R03 ou AAA dans le sens indiqué dans le compartiment.

Refermez le couvercle.

Si votre téléviseur n’est pas équipé d’une prise HDMI®, vous pouvez utiliser un adaptateur Péritel / 3 RCA Mâle-Mâle*.

*Adaptateur non fourni dans le pack.

La préservation de l’environnement nous concerne tous. Orange vous invite à adopter les réflexes verts qui vous aideront à limiter l’impact écologique de vos équipements télécoms tout au long de leur cycle de vie.

Recycler

Le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques est essentiel dans la mise en place d’une véritable consommation responsable.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets ménagers afin d’éviter tout risque de pollution.

Quand vos équipements télécoms sont usagés, passez les déposer dans une boutique Orange pour qu’ils soient remis en état ou recyclés.

De même, quand les piles de votre télécommande sont usagées, déposez-les dans les collecteurs de piles et batteries installés dans les boutiques Orange.

Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à disposition par votre commune.

Préserver

Limiter la consommation d’énergie. Pour cela, il suffit d’éteindre ou de débrancher votre équipement en cas d’absence prolongée.

Pour agir chaque jour avec Orange en faveur de l’environnement, découvrez les autres réflexes verts sur www.agir-reflexesverts.orange.fr

web

Capacité mémoire

Mémoire vive / stockage
2 Go DDRAM3
2 Go mémoire flash

Sortie audio

2 x RCA femelle D/G
1 x RCA femelle (S/PDIF)

Hertzien Terrestre

Une entrée antenne
Une sortie antenne
2 tuners TNT

Multimédia

3 ports USB 2.0 dont 1 en façade
Alimentation USB façade : 1 x 1A
Alimentation USB face arrière : 2 x 1A

Télécommande

Infrarouge (IR RCU)

Connectivité réseau

Port Ethernet
1 x 10/100/1000 base T (RJ-45)

Disque dur

De 80 à 240 Go selon l'offre détenue

Formats de fichiers

MP3, WAV, WMA
MPEG, MOV, MKV, DIVX, MP4, AVI,
WMV JPEG, GIF, PNG

Carte à puce

1 x Carte à puce

Autres aspects

Dimensions / poids
386 x 242 x 42mm / poids = 2,3 kg
Afficheur OLED 128 x 32
Rack pour lecteur Blu-ray™
(lecteur Blu-ray™ non inclus)
Alimentation
Alimentation externe (220-240 V ~50Hz
5,0A)

Licences

Ce produit intègre une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Le démontage du produit et son analyse sont interdits.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

HDMI®, le logo HDMI® et HDMI® High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, et les logos sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.

Constructeur: Sagemcom CS 50001 - 92848 RUEIL CEDEX - FRANCE

Veillez à respecter rigoureusement les précautions d'emploi.

Emplacement

L'appareil doit être installé et utilisé à l'intérieur d'un bâtiment.
Évitez d'utiliser, de placer et de conserver l'appareil dans des endroits exposés à une lumière intense ou à des températures élevées ou près de sources de chaleur. Des températures élevées risquent de déformer le boîtier. La température maximum ne peut dépasser 45°C.
Évitez d'installer l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux. Vous risqueriez entre autres de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
Ne placez pas l'appareil sur un élément non stable.
Le boîtier de l'appareil ne doit pas être couvert.
L'emplacement de la prise de courant secteur doit être facilement accessible. La tension secteur doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'adaptateur électrique.

Alimentation et câbles

N'utilisez que les accessoires d'alimentation fournis. L'utilisation de sources d'alimentation autres que celles recommandées pour ce matériel pourrait entraîner une surchauffe ou une déformation de l'appareil, et provoquer entre autres un incendie ou une décharge électrique.
Assurez-vous que le cordon secteur est correctement enfiché dans le bloc d'alimentation, et qu'il est correctement enfoncé dans son logement.
Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger l'appareil avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques (parafoudre) ou de la débrancher en cas d'absence prolongée ou d'orage imminent.
Assurez-vous que le cordon secteur est hors de portée d'enfants ou d'animaux domestiques.
Placez l'appareil et le bloc secteur, ou l'adaptateur secteur, dans un endroit sec et aéré.
Ne tentez pas d'acheminer les câbles dans un passage ou un endroit susceptible de les pincer.
Ne touchez pas le bloc d'alimentation si vos mains sont mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

Entretien et maintenance

Veillez à utiliser exclusivement le bloc et cordon secteur fourni. Tout désassemblage ou modification pourrait provoquer une forte décharge électrique. Les inspections internes, les modifications et les réparations doivent impérativement être effectuées par des techniciens agréés et qualifiés.
L'ouverture de l'appareil ou toute modification interne entraînera la perte de la garantie. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil avant de la nettoyer.
Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas certains produits chimiques pouvant endommager les matières plastiques. N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, du benzène, du diluant ni d'autres produits inflammables. L'emploi de ces produits pourrait provoquer un incendie.
Ne mettez pas l'appareil en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
Si la partie externe de l'appareil entre en contact avec un liquide, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et absorbant.
Si un liquide ou une substance quelconque pénètre à l'intérieur de l'appareil, éteignez-le immédiatement ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
Si vous continuez à l'utiliser, vous risquez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.