Alcatel

F860 / F860 DUO / F860 TRIO

Guide d'utilisation
Start Up Guide
Manual De Instrucciones

www.alcatel-home.com

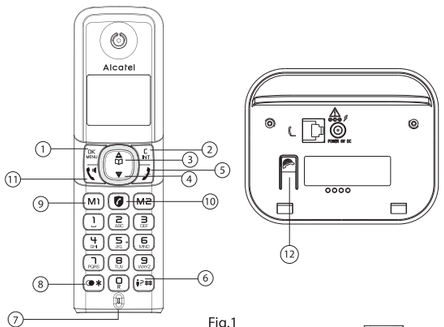

Fig.1

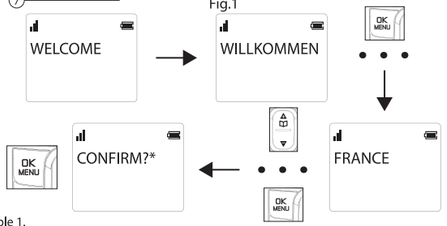

Table 1.

ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
CONFIRM?*	BESTAE.?	CONFIRM?	CONFERM?	¿CONFIR?	ΕΠΙΒΕΒ.

PORTUGUÊS	РУССКИЙ	NEDERLANDS	POLSKI	ROMANIAN	SRPSKI
CONFIRM?	ПОДТВЕР?	BEVES.?	POTWIER?	CONFIRM?	POTVRDI?
MAGYAR					
JOVAH.?					

Table 2.

1. OK MENU / ▲ or ▼ /HS SETTINGS/ OK MENU

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS	MT-EINSTEL.	REGL. COMB	IMPOSTA PORT	CONF TELEF.	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM	ОПЦИИ ТРУБКИ	HANDSET INST	USTAW WŁASNE	PROGR PERS	PERSONALIZ.
HU					
K.B. BEALLIT					

2. ▲ or ▼/LANGUAGE/ ▲ or ▼ / OK MENU

EN	DE	FR	IT	ES	EL
LANGUAGE	SPRACHE	LANGUE	LINGUA	IDIOMA	ΓΛΩΣΣΑ
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
IDIOMA	ЯЗЫК	TAAL	JĘZYK	LIMBA	JEZIK
HU					
NYELV					

FRANÇAIS

Le présent emballage comprend un câble téléphonique RJ11, pour répondre aux installations équipées de box internet:

- Si vous disposez d'une box internet, veuillez connectez directement le câble téléphonique à votre box.
- Si vous ne disposez pas de box internet, veuillez réutiliser votre ancienne prise téléphonique ou adressez-vous à votre revendeur pour en acquérir une.

PREMIÈRE INSTALLATION
Installation de votre téléphone:

- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.
- Insérez les batteries dans le combiné

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant 15 heures.

- Une fois les batteris des combinés chargées. procédez au réglage de la langue (Fig.1)

⚠ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les batteries rechargeables qui vous ont été fournies avec votre téléphone.

Touches du combiné et de la base

1. **Touche OK/Menu**
2. **Touche Retour / Intercom**

3 & 4. **Touche de navigation**

5. **Touche Raccrocher/Quitter**
6. **Touche # -**Appuyez pour insérer #; En mode veille: appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à liste d'appels.
7. **Touche 0 -** En mode décroché: appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash (R)
8. **Touche ✱ -** Appuyez pour insérer ✱; En mode veille: fair un appui long pour accéder à la liste des derniers appels émis (BIS).
9. **Touches M1, M2 -** En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M1 ou M2 pour appeler directement le numéro qui y est enregistré.
10. **Touche ✱ -** *Pour le blocage d'appels, il est nécessaire de souscrire au service Présentation du Numéro. Contactez votre opérateur de téléphonie fixe.
    En mode veille: Accès direct au menu Blocage d'appels.
11. **Touche Décrocher / Mains libres**
12. **Touche Recherche de combiné / association -** Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d'association. Pour les modèles multicombinés, tous les combinés fournis sont déjà associés à la base. L'association n'est donc nécessaire que pour les combinés supplémentaires que vous achetez et pour les combinés défectueux que vous devez remplacer.

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

icônes de l'écran

- Signifie que la fonction blocage d'appel est activée. (Consultez la notice Blocage d'apels ci-jointe)
- Indique que les batteries sont complètement chargées.
- Indique que les batteries sont complètement déchargées.
- Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente. L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.
- Indique que vous avez reçu un message vocal*.
- Indique de nouveaux appels non répondus* dans le journal des appels.
- S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.
- Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.

Utilisation de votre téléphone

Recevoir et mettre fin à un appel

- ✆ ou ✆

Émettre un appel

- ✆ avant ou après la composition du numéro.
- Depuis la liste Bis: Appuyez et maintenez enfoncé ✱ / ▲ ou ▼ / ✆.
- depuis le journal des appels*: Appuyez et maintenez enfoncé #/ ▲ ou ▼ / ✆.
- Numéroter depuis une mémoire directe: Appuyez **M1** ou **M2**; Appuyez sur **TOUCHE 1**, **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** pendant quelques secondes.
- Depuis le répertoire: ▲ / ▲ ou ▼ / OK MENU.
- Pendant un appel: appuyez pour activer / désactiver le mains libres: 🔊.

Pour appeler un combiné en interne:

- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base: C/INT.
- Si vous avez plus de 2 combinés inscrits auprès de la base: C/INT / ▲ ou ▼ sélectionner le numéro du combiné / OK MENU.
- Pour appeler tous les combinés: C/INT / ▲ ou ▼ sélectionner **APPEL TS** / OK MENU.

Pendant l'appel:

- Appuyez sur OK MENU jusqu'à sélectionner l'option **INTERCOM.**
- Appuyez sur OK MENU, ▲ ou ▼ sélectionnez le combiné avec lequel vous voulez réaliser la conférence à 3 / OK MENU.
- Le correspondant interne appuie sur ✆ pour accepter l'appel interne.
- Appuyez sur la touche ✱ du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

Répertoire: 100 entrées

Enregistrer un contact dans le répertoire

OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REPERTOIRE** / OK MENU / OK MENU / sélectionnez **AJOUTER** / tapez le nom du contact / OK MENU / tapez le numéro de téléphone du contact / OK MENU / choisir la melodie / OK MENU.

Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2 & 3

OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. COMB** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **MEM. DIRECTE** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **M1**, ou **M2**, **TOUCHE 1**, ou **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** / OK MENU / modifiez ou tapez le numéro / OK MENU.

Réglages

Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur: OK MENU.

- Pour personnaliser un combiné (nom, mélodie, langue (Table 2), etc.): ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. COMB** / OK MENU.
- Pour modifier le code PIN, associer un combiné, le réinitialiser: ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. BASE** / OK MENU.

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.
Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.

PRESENTATION DE LA FONCTION BLOCAGE D'APPEL

Paramètres	Explications
OFF	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
ON	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste des numéros bloqués avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 1).
CONTACTS	Dans ce premier mode automatique, seuls les numéros provenant de votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres sont bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention Contacts OK restera affiché sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou des messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.1).
VIPS	Dans ce second mode automatique, seuls les contacts préalablement enregistrés en tant que VIP dans votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres seront bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention VIP OK restera affichée sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou de messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.2).
ANONYME	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 3).

1. Mode manuel

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

Comment bloquer un appel entrant

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur ✱. Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués en un clic.

Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur OK MENU.

IMPORTANT : si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste des numéros bloqués et son prochain appel ne sera pas bloqué.

1.1. Activer le mode manuel

MENU ⇕ BLOC. APPEL ⇕ PROG. BLOC.	DESACTIVER
	ACTIVER*
	VIP OK
	CONTACTS OK

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **PROG. BLOC.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner **ACTIVER.**
OU BIEN
Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton ✱ pour accéder directement au sous menu **PROG. BLOC.**

Une fois ce mode activé, le symbole ✱ restera BLIST" dans le menuaffiché sur l'écran.

1.2. Ajouter un numéro à la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

1. Appuyez sur < ✱ >, pour afficher **PROG. BLOC.**, ou :
   *Appuyez sur < OK MENU > puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à voir **BLOC. APPEL**, puis appuyez sur < OK MENU > pour afficher **PROG. BLOC.***
2. Appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **NUM. BLOQ.**
3. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à pouvoir s électionner **AJOUTER.** Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur < OK MENU > pour l'enregistrer.

REMARQUE: Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste des numéros bloqués :

1. Depuis la liste des appels entrants
   - appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **JOURNAL**, ou appuyez et maintenez < # >.
   - Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner un numéro.
   - Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **AJOUT BLOQU.**
   - Appuyez sur < OK MENU > pour vérifier le numéro, puis sur < OK MENU > pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.
2. Depuis la liste des appels sortants
   - Appuyez et maintenez < ✱ > enfoncé pour accéder à la list BIS, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
   - Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **AJOUT BLOQU.**
   - Appuyez sur < OK MENU > pour vérifier le numéro, puis sur < OK MENU > pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.

1.3. Modifier un numéro dans la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > et sélectionnez **MODIFIER.** Appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyez sur < OK MENU > afin de le modifier et sur < OK MENU > pour enregistrer vos modifications.

1.4. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

1.4.1. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur < OK MENU >.

1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **SUPPRIM.TOUT.** Appuyez sur < OK MENU >. **CONFIRM?** apparait sur l'écran. Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer.

2. Mode manuel

2.1. Bloquer tous les appels sauf les VIP

Dans ce mode automatique plus restrictif, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés comme VIP dans votre répertoire feront sonner votre téléphone.

MENU ⇕ BLOC. APPEL ⇕ PROG. BLOC.	DESACTIVER
	ACTIVER
	VIP OK*
	CONTACTS OK

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **PROG. BLOC.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner **VIP OK.**

2.2. Bloquer tous les appels sauf les contacts

Dans ce mode automatique plus large, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés dans votre répertoire (y compris les VIP) feront sonner votre téléphone.

MENU ⇕ BLOC. APPEL ⇕ PROG. BLOC.	DESACTIVER
	ACTIVER
	VIP OK
	CONTACTS OK*

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **PROG. BLOC.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner **CONTACTS OK.**

3. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

MENU ⇕ BLOC. APPEL ⇕ BLOQ. ANONYM	**DESACTIVER***
	PRIVÉ
	TOUS

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner l'un des modes.

3.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

A partir du téléphone en veille,

1. Appuyez sur < ✱ > pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou
   *Appuyez sur < OK MENU > puis sur < ▲ > or < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.** Appuyez sur < OK MENU > pour afficher **PROG. BLOC.***
2. Appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM.**
3. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner **PRIVÉ.** Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer votre choix.
4. ✱ restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner **TOUS.** Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer votre choix.
3. ✱ restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner **DESACTIVER.** Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer votre choix.
3. ✱ disparaitra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.

EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site web: *www.alcatel-home.com*

SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel.
En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger.
N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses.
Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE CE

Le soussigné, ATLINKS EUROPE , déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.alcatel-home.com

- Puissance moyenne par canal de 10mW
- Puissance d'emission maximale: 24dBm
- Plage de fréquence: 1880-1900MHz

ENGLISH

BEFORE 1st USE
Connecting your phone:

- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
- Insert batteries in Handset
- After first time power up (base unit is connected to AC mains), welcome mode (country) will appear on the screen (Fig.1).

Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.

⚠ Use only plug adapter and rechargeable batteries supplied with your phone.

Handset / Base Station Keys

1. **OK/Menu key**
2. **Back/ Intercom key**

3 & 4. **Navigation key**

5. **Hang-up/Exit key**
6. **#** key - Press to insert #; In idle mode: Press and hold to access the call list.
7. 0 key - During a call: Press and hold to insert a flash (R).
8. **✱**key - Press to insert ✱; In idle mode: press and hold to access the redial list.
9. **M1**, **M2** key - In idle mode/during a call: Press to dial pre-recorded number stored in direct mem.
10. **✱ key***
    * To block calls, it is necessary to subscribe to the Calling Number Presentation service. Contact your landline operator.
    In standby mode: Direct access to the Call blocking menu
11. **Talk key / Loudspeaker**
12. **Paging key -** To locate handset / to start registration procedure.

*Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

Display icons

- Indicates that the Call Blocking function is activated. (See the attached Call Blocking addendum)
- Indicates battery is fully charged.
- Indicates battery is fully discharged.
- Indicates that an external call is connected or held. Icon blinks when receiving an incoming call.
- Indicates you have a new voice mail message*.
- Indicates you have new missed calls*.
- Displays when the alarm clock is activated.
- Displays when handsfree is activated.
- Displays when ringer volume is turned off.
- Indicates that the handset is registered and within range of the base station. Icon blinks when the handset is out of range or is searching for a base.

Using the phone

Receive and end a call

- ✆ / ✆

Make a call

- ✆ either before or after dialing your number
- From redial list: Press and hold ✱ / ▲ or ▼ / ✆.
- From call log list*: Press and hold # / ▲ or ▼ / ✆.
- From direct memories: long press on **KEY 1 or KEY 2 or KEY 3** in idle mode.
- From phonebook: ▲ / ▲ or ▼ / OK MENU.
- During a call, to activate/desactivate handsfree: 🔊.

To make an internal call

- If only 2 registered handsets: C/INT.
- If more than 2 registered handsets: C/INT / ▲ or ▼ select the handset number / OK MENU.
- To ring all handsets to intercom: C/INT / ▲ or ▼ select **CALL ALL** / OK MENU.

To make a three-party conference call:
During call:

- Press OK MENU / select **INTERCOM** / OK MENU / ▲ or ▼ select handset number / OK MENU.
- Press ✆ on the called handset to answer.
- Long press ✱ on the calling handset to establish conference call.

Phonebook settings: 100 entries

To register in phonebook

OK MENU / ▲ or ▼ to select **PHONEBOOK** / OK MENU / OK MENU / select **ADD /** enter name of contact / OK MENU / enter number of contact / OK MENU / select melody / OK MENU.

To register the direct memories in keys M1,M2, 1, 2 & 3

OK MENU / ▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / OK MENU / ▲ or ▼ select **DIRECT MEM** / OK MENU / ▲ or ▼ select **M1** or **M2, KEY 1 or KEY 2 or KEY 3** / OK MENU / edit or enter the number / OK MENU.

General settings

This phone can be customized according to your preferences, to access the different possibilities press: OK MENU.

- To customize handset (name, melody, language (Table 2),...): ▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / OK MENU.
- To change PIN, registration handset, reset: ▲ or ▼ select **BS SETTINGS** / OK MENU.

This telephone is built-in with Smart Call Block feature*. This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring. Default setting of Smart Call Block in this telephone is **OFF** but you can enable it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.

**This feature requires a subscription of Caller Line Identification service from your telephone service provider.*

CALL BLOCK OVERVIEW

Setting	Explanations
OFF	Call Block function (Block all call with numbers) is Disabled. This is the default mode.
ON	Call Block function is set to Manual. Numbers registered in the black list will not go through and the phone will ring silently. Numbers can be added to the list while the phone is ringing and / or after a call (to enable, see part 1).
CONTACTS	In this automatic mode, any number not registered to your phonebook will be automatically be blocked and not cause your phone to ring. All calls from contacts registered to your phonebook will proceed normally. When this mode is chosen, **Contacts OK** is displayed on LCD in idle mode unless you have unread messages/missed calls (to enable, see part 2.1).

VIPS	In this second automatic mode, only calls from contacts registered as VIP in your phonebook will go through and cause your phone to ring. Any other number will not ring. When this mode is chosen, **VIPS OK** is displayed on the LCD in idle mode unless you have unread messages / missed calls (to enable, see part 2.2)
ANONYME	This extra feature allows you to block call that do not have a number attached to them (ie private calls, international calls, etc). This option can be enabled on top of any of the previous four (to enable, see part 3)

1. Manual call block mode

Manual call block is the easiest option when starting out. When you chose **ON** in the call block settings, all calling numbers registered in your blacklist will be blocked. You can add/remove numbers from that list at any time.

How to block an incoming call:

When the phone is ringing and before answering, press . It will terminate the call and offer you the option to register the number to the blacklist in one click.

Then to confirm the registration of this number in the blacklist, press < OK >.

IMPORTANT: if you don't confirm, the number will not be added to the blacklist and the next call will go through normally.

1.1. Enable MANUAL mode

MENU	CALL BLOCK	BLOCK SET.	OFF
			ON
			VIP OK
			CONTACTS OK

Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block set**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **ON** (manual mode)
OR
In idle mode, press to access BLOCK SET. directly.

After you enable this option, the call block icon will be displayed on the LCD.

1.2. Add numbers to Blacklist

In idle mode,
1. Press < > key, **BLOCK SET**. is displayed, or
   Press < OK > to press < ▲ > or < ▼ > to select **CALL BLOCK**,
   press < OK > to show **BLOCK SET**.
2. Press < ▲ > or < ▼ > to select **BLOCKLIST**.
3. Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **ADD**,
   enter number to be blocked, press < OK > to save.

NOTE: 2 more ways to add incoming and outgoing call numbers in Block list:

1. From incoming call numbers
- Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **CALL LIST** or press and hold < # >.
- Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select call list entry.
- Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select to **ADD to BLIST**.
- Press < OK > to show selected number, press < OK > to save to **Block list.**

2. From outgoing call numbers
- Press and hold < * >, press < ▲ > or < ▼ > to select redial list entry.
- Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select to **ADD to BLIST.**
- Press < OK > to show selected number, press < OK > to save to **Block list.**

1.3. Edit numbers in Blacklist

In idle mode,
1. Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
2. Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **EDIT**,
   press < ▲ > or < ▼ > to select number to be edited, press < OK > to edit, and then press < OK > to save.

1.4. Delete numbers in Blacklist

1.4.1. Delete a number from blacklist

In idle mode,
1 Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
2 Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **DELETE**,
press < ▲ > or < ▼ > to select number to be deleted, press < OK >.

1.4.2. Delete all numbers from blacklist

In idle mode,
1 Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
2 Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **DELETE ALL**,
press < OK >, **CONFIRM?** is shown, and then press < OK > to confirm.

2. Automatic call block mode

2.1. VIPs only

In this restrictive automatic mode, only calls from numbers registered as VIP in your phonebook will go through and make your phone ring.

MENU	CALL BLOCK	BLOCK SET.	OFF
			ON
			VIP OK*
			CONTACTS OK

Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block set**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **VIP OK** (Automatic mode)

2.2. Contacts only

In this broad automatic mode, only calls from contacts registered in your phonebook (normal and VIP) will go through and make your phone ring.

MENU	CALL BLOCK	BLOCK SET.	OFF
			ON
			VIP OK
			CONTACTS OK

Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block set**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Contacts OK** (Automatic mode)

3. Anonymous call block mode

This feature allows you to block numbers that do not display a number on your phone. It can be enabled or disabled independently from the previous call block modes.

MENU	CALL BLOCK	BLOCK ANONYM	**PRIVATE***
			ALL
			OFF

Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block anonym**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select one of the options

3.1. Block Private Calls

This mode will block incoming calls that have been purposely kept their numbers private from you.

In idle mode,
1. Press < > key, BLOCK SET. is displayed, or
   Press < OK > to press < ▲ > or < ▼ > to select **CALL BLOCK**,
   press < OK > to show **BLOCK SET**.
2. Press < ▲ > or < ▼ > to select **BLOCK ANONYM.**
3. Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **PRIVATE**,
   press < OK > to confirm.
4. will be displayed on the lower side of LCD.

3.2. Block All Anonymous Calls

This mode will block all incoming calls, including private calls, international calls, pay phone and other out-of-area calls.

In idle mode,
1. Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
2. Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **ALL**, press < OK > to confirm.
3. will be displayed on the lower side of LCD.

3.3. Set Block Anonymous Calls OFF

In idle mode,
1. Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
2. Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **OFF**, press < OK > to confirm.
3. will only disappear from the LCD if the regular call block (see 1. And 2.) is also set to OFF.

TROUBLESHOOTING

As a general rule, if a problem occurs, remove the batteries from all handsets for about 1 minute, then disconnect and reconnect the power supply to the base and reinstall the handset batteries. For more information, you can download full user guide or get on-line assistance *www.alcatel-home.com*

SAFETY

This telephone is not designed for Emergency calls when the main power fails.

Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard.

Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances.

Your telephone must be located in a dry place away from hot, humide and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

ENVIRONMENT

This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste.The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

Help us protect the environment in which we live!

CONFORMITY CE

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.alcatel-home.com

Average power per channel: 10mW
Maximum Output Power (NTP) : 24dBm
Frequency Range : 1880-1900MHz

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Legislation: Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.alcatel-home.com

UK CA

ESPAÑOL

Lea estas indicaciones antes de usar su teléfono

Conexión del teléfono:

- Conecte los enchufes en las tomas correspondientes en la estación base. Conecte el cable de la línea telefónica en la toma telefónica e inserte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.
- Coloque las baterías en el auricular.
- Al encender el equipo por primera vez (base enchufada, auricular encendido), la pantalla del auricular mostrará la pantalla de bienvenida (Country) (Fig.1).

Antes de empezar a usar el teléfono, asegúrese de que las baterías hayan sido cargadas totalmente durante 15 horas.

⚠ Use siempre el adaptador de alimentación y las baterías que se adjuntan en la caja.

Iconos del auricular y de la estación base

1. **OK / Tecla de menú**
2. **Tecla Atrás / Intercomunicador**
3 & 4. **Tecla de Navegación**
5. **Tecla Colgar / Salir**
6. **Tecla # -** Pulse para insertar #; En mode inactivo: mantenga pulsada para acceder a la lista de llamadas.
7. **Tecla 0 -** eno mode premaración/edición: pulsación larga para insertar flash.
8. **Tecla * -** Pulse para insertar *; En mode inactivo: mantenga pulsada para acceder a la lista de llamadas realizadas.
9. **M1, M2 -** En modo inactivo o furante una llamda: pulse para marcar los números previamente almacenados en **MEM. DIRECTA.**
10. **Tecla** *
    *Para usar el Bloqueo de llamadas, es necesario suscribirse al servicio de Identificación de Llamadas. Póngase en contacto con su operador de telefonía. En modo de reposo: Acceso directo al menú de bloqueo de llamadas.
11. **Tecla Hablar / Manos libres**
12. **Tecla localizador de teléfono -** Para localizar el teléfono / para empezar el proceso de registro Cuando varios teléfonos se entregan.

*Sujeto a suscripción y disponibilidad de servicio del operador de la línea fija.

Muestra íconos

- Indica que la función de bloqueo de llamadas está activada. (Consulte el anexo adjunto de Bloqueo de llamadas)
- Indica que la batería está totalmente cargada.
- Indica que la batería está totalmente descargada.
- Indica que está conectado o en espera de una llamada externa. El ícono parpadea al recibir una llamada entrante.
- Indica que ha recibido un nuevo mensaje de correo de voz.*
- Indica que tiene nuevas llamadas perdidas.*
- Aparece cuando se activa el despertador.
- Aparece cuando se activa el manos libres.
- Aparece cuando se desconecta el volumen del sonido.
- Indica que el teléfono está registrado y dentro de la cobertura de la estación base. El ícono parpadea cuando el teléfono está fuera de cobertura o está buscando una base.

Las operaciones del teléfono

Recibir y finalizar una llamada

- /

Realizar una llamada

- Pulse antes o después de marcar el número de teléfono.
- Desde la lista de rellamadas: mantenga pulsada * / ▲ o ▼ / .
- Desde el registro de llamada*: mantenga pulsada # / ▲ o ▼ / .
- Desde las teclas de memorias directas: En modo inactivo, pulse y mantenga pulsado **TECLA 1** o **TECLA 2** o **TECLA 3.**
- Desde la agenda: ▲ / ▲ o ▼ / OK .
- Durante una llamda, para activar / desactivar el modo manos libres: .

Realizar una llamada interna

- Si solo 2 teléfonos están registrados: C/INT .
- Si mas de 2 teléfonos están registrados: C/INT / ▲ o ▼ seleccionar el número del auricular / OK.
- Para usar el modo intercomunicador: C/INT / ▲ o ▼ seleccionar **LLIAM. TODOS** / OK .

Durante una llamada:
- Pulse OK y ▲ o ▼ para seleccionar **INTERCOM** / OK / ▲ o ▼ seleccionar el número del auricular / OK .
- Pulse en el auricular al que se llama para establecer la llamada interna.
- Pulse y mantenga pulsado * en el auricular que llama para establecer la llamada de conferencia.

Agenda: 100 entradas

Añadir una nueva entrada a la agenda

OK / ▲ o ▼ para seleccionar **AGENDA** / OK / OK / para seleccionar **AÑADIR** / introduzca el nombre / OK / introduzca el número / OK / Elegir MELODÍA / OK .

Configurar las memorias directas en M1, M2, TECLA 1, 2 & 3

OK / ▲ o ▼ para seleccionar **CONF TELEF.** / OK / ▲ o ▼ para seleccionar **MEM. DIRECTA** / OK / ▲ o ▼ para seleccionar **M1, M2** o **TECLA 1 TECLA 2** o **TECLA 3** / OK / Introduzca el número a guardar / OK .

Configuración general

Este teléfono puede ser personalizado según sus preferencias, para acceder a las distintas posibilidades pulse: OK .
- Para personalizar al auricular (nombre, melodía, idioma (table 2) ,...): ▲ o ▼ para seleccionar **CONF TELEF.** / OK .
- Para cambiar el PIN, la configuración del auricular, reiniciar: ▲ o ▼ para seleccionar **CONFIG BASE** / OK .

Este teléfono incorpora la función de Bloqueo de Llamadas básico*. Esta función le ayudará a evitar las llamadas molestas al permitir que solo algunos números hagan que su teléfono suene.
En este teléfono la configuración predeterminada de Bloqueo de Llamadas básico es **desactivado**, pero puede habilitarlo a través de la configuración del teléfono, como se explica en los párrafos siguientes.

**Esta función requiere una suscripción al servicio de identificación de llamada de su proveedor de servicios telefónicos.*

RESUMEN DEL BLOQUEO DE LLAMADAS

Ajuste	Explicaciones
APAGADO	La función Bloqueo de llamadas (Bloquear todas las llamadas con números) está deshabilitada. Este es el modo predeterminado.
ENCENDIDO	La función Bloqueo de llamadas se Activa. Los números registrados en la lista negra no progresan y el teléfono sonará en silencio. Los números se pueden agregar a la lista mientras el teléfono está sonando y / o después de una llamada (para habilitar, vea el apartado 1).
CONTACTS	En este modo automático, cualquier número no registrado en su agenda se bloqueará automáticamente y hará que su teléfono no suene ante una llamada. Todas las llamadas de los contactos registrados en su agenda continuarán normalmente. Cuando se elige este modo, **CONTACTOS OK** se muestra en la pantalla LCD en modo inactivo a menos que tenga mensajes no leídos/llamadas perdidas (para habilitar, consulte el apartado 2.1).
VIPS	En este segundo modo automático, solo las llamadas de contactos registrados como VIP en su agenda pasarán y harán que su teléfono suene. Cualquier otro número no sonará. Cuando se elige este modo, **VIPS OK** se muestra en la pantalla LCD en modo inactivo a menos que tenga mensajes no leídos/llamadas perdidas (para habilitar, consulte el apartado 2.2).
Anónimo	Esta característica adicional le permite bloquear la llamada que no tiene un número asociado a ellos (es decir, llamadas privadas, llamadas internacionales, etc.). Esta opción se puede activar sobre cualquiera de los cuatro anteriores (para habilitar, vea el apartado 3)

1. Modo de bloqueo de llamada manual

El bloqueo de llamadas manual es la opción más fácil al empezar. Cuando elija **ON** en la configuración del bloqueo de llamadas, se bloquearán todos los números de llamada registrados en su lista negra. Puede agregar / eliminar números de esa lista en cualquier momento.

Cómo bloquear una llamada entrante:

Cuando el teléfono está sonando y antes de responder, pulsando terminará la llamada y le ofrecerá la opción de registrar el número en la lista negra en un solo clic. A continuación, para confirmar el registro de este número en la lista negra, pulse OK .

IMPORTANTE: si no lo confirma, el número no se añadirá a la lista negra y la siguiente llamada se realizará normalmente.

1.1. Activar el modo MANUAL

Menú	BLOQ. LLAM.	MODO BLOQUEO	APAGADO
			ENCENDIDO*
			SOLO VIP
			SOLO AGENDA

1. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM.**
2. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **MODO BLOQUEO.**
3. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **ENCENDIDO.**

O

En el modo inactivo, pulse para acceder a **MODO BLOQUEO** directamente.

Después de habilitar esta opción, el icono del bloqueo de llamadas se mostrará en la pantalla LCD.

1.2. Añadir números a la lista negra

En modo inactivo,
1. Pulse la tecla < >, se muestra **MODO BLOQUEO**, o
   Pulse < OK > para pulsar < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM**,
   pulse < OK > para mostrar **MODO BLOQUEO.**
2. Pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **LISTA BLOQ.**
3. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **AÑADIR**, introduzca el número que desea bloquear, pulse < OK > para guardar.

NOTA: 2 formas más de agregar números de llamada entrantes y salientes en la lista de bloqueo:

1. De los números de llamada entrantes
- Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **LISTA LLAM**, o mantenga pulsada < # >.
- Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar la entrada de la lista de llamadas.
- Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **AÑAD.BLOQ.**
- Pulse < OK > para mostrar el número seleccionado, pulse < OK > para guardar en la lista negra.

2. De los números de llamada salientes
- Mantenga pulsada < * >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar la lista de rellamadas.
- Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **AÑAD.BLOQ.**
- Pulse < OK > para mostrar el número seleccionado, pulse < OK > para guardar en la lista negra.

1.3. Editar números en la lista negra

En modo inactivo,
1. Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 1.2.
2. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **EDITAR**, pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar el número que desea editar, pulse < OK > para editar y una vez editado pulse < OK > para guardar.

1.4. Eliminar números en la lista negra

1.4.1. Eliminar un número de la lista negra

En modo inactivo,
1. Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 1.2.
2. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BORRAR**, pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar el número que desea eliminar, pulse < OK > para confirmar.

1.4.2. Eliminar todos los números de la lista negra

En modo inactivo,
1. Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 1.2.
2. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BORRAR TODO**, pulse < OK >.

2. Modo Automático del Bloqueo de Llamadas

2.1. Solo números VIPs

En este modo automático más restrictivo, solo las llamadas de números registrados como VIP en su agenda pasarán y harán que su teléfono suene

Menú	BLOQ. LLAM.	MODO BLOQUEO	APAGADO
			ENCENDIDO
			VIP OK
			SOLO AGENDA

1. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM.**
2. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **MODO BLOQUEO.**
3. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **VIP OK** (modo Automático).

2.2. Bloquear todas las llamadas anónimas

En este modo automático más amplio, solo las llamadas de los contactos registrados en su agenda telefónica (normal y VIP) pasarán y harán que su teléfono suene.

Menú	BLOQ. LLAM.	MODO BLOQUEO	APAGADO
			ENCENDIDO
			VIP OK
			SOLO AGENDA

1. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM.**
2. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **MODO BLOQUEO.**
3. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **SOLO AGENDA** (modo Automático)

3. Modo de bloqueo de llamadas anónimo

Esta función le permite bloquear números que no muestran un número en su teléfono. Se puede habilitar o deshabilitar independientemente de los modos de bloqueo de llamadas anteriores.

Menú	BLOQ. LLAM.	BL. ANÓNIM	**APAGADO***
			PRIVADO
			TODO

1. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM.**
2. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BL. ANONIM.**
3. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar una de las opciones.

3.1. Bloquear llamadas privadas

Este modo bloqueará las llamadas entrantes cuyos números se han mantenido privado para usted.

En modo inactivo,
1. Pulse la tecla < >, se muestra MODO BLOQUEO, o
   Pulse < OK > para pulsar < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BLOQ. LLAM.**, pulse < OK > para mostrar **MODO BLOQUEO.**
2. Pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **BL. ANÓNIM.**
3. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **PRIVADO**, pulse < OK > para confirmar.
4. se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD.

3.2. Bloquear todas las llamadas anónimas

Este modo bloqueará todas las llamadas entrantes, incluidas las llamadas privadas, las llamadas internacionales, llamadas desde teléfonos públicos y otras llamadas fuera del área.

En modo inactivo,
1. Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 2.1.
2. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **TODO**, pulse < OK > para confirmar.
3. se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD.

3.3. Establecer Bloqueo de llamadas anónimas APAGADO

En modo inactivo,
1. Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 2.1.
2. Pulse < OK >, pulse < ▲ > o < ▼ > para seleccionar **APAGADO**, pulse < OK > para confirmar.
3. solo desaparecerá de la pantalla LCD si el bloqueo de llamadas regular (ver 1. Y 2.) también se establece en **APAGADO.**

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Como norma general, si se produce un problema, retire las pilas de todos los auriculares de su instalación durante aproximadamente 1 minuto; posteriormente desconecte y vuelva a conectar la alimentación a la base y vuelva a instalar las pilas del auricular. Para mas informaciones o asistencia on line: *www.alcatel-home.com*

NÚMERO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ATLINKS: 91 754 70 60

(Horario de 8.00 h a 19.00 h de lunes a sábado)

SEGURIDAD

Usted no podrá llamar ni recibir llamadas de emergencias en caso de fallo del adaptador de alimentación de red.

No use el teléfono para avisar de una fuga de gas si se encuentra en las cercanías de dicha fuga.

No intente abrir el dispositivo o las fuentes de alimentación para evitar el riesgo de una descargar eléctrica. No intenta abrir la batería ya que contiene sustancias químicas.

El teléfono debe mantenerse alejado de todas fuente de excesivo calor (radiadores, luz solar, etc...) y protegido contra las vibraciones y el polvo. Para limitar los riesgos de interferencias, se recomienda instalar el teléfono por lo menos a 1 metro de otras fuentes de electricidad.

MEDIO AMBIENTE

Este símbolo indica que el aparato eléctrico fuera de uso se debe desechar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos.
Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclaje específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores.

¡ Ayúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, ATLINKS EUROPE declara que el tipo de equipo radioeléctrico DECT es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.alcatel-home.com

10 mW, potencia media por canal
Máxima potencia de salida (NTP) : 24dBm
Rango de frecuencias : 1880-1900MHz

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON - France
www.alcatel-home.com
Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS

F860
A/W no.:10002398 Rev.0 (FR/EN/SP)
Made in PRC